


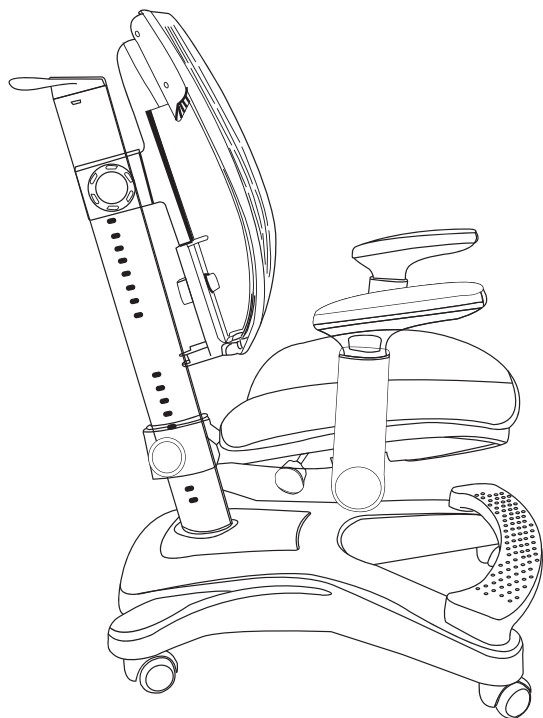






Інструкція

Дитяче ергономічне крісло

МОДЕЛЬ: Y-1040




Перелік деталей:

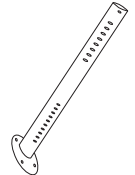				
1. Спинка крісла x1	2. Сидіння x1	3. Опорна труба x1	4. Хрестовина x1	5. Колеса x5
				
6. Гвинти 6x20мм x4	7. Ключ x2	8. Ручка x1	9. Підлокітники	10. Гвинти 6x25мм x6

Інструкція:


1

Встановіть 5 колес у хрестовину, прикладаючи достатньо зусиль, у відповідні отвори.

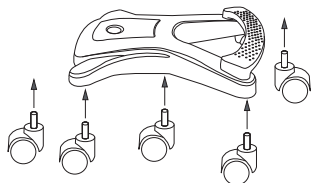


2

Вставте опорну трубу в отвір на хрестовині, як зображено на малюнку. Потім перевірте хрестовину і закрутіть гвинти 6x20мм ключем. Зафіксуйте опорну трубу

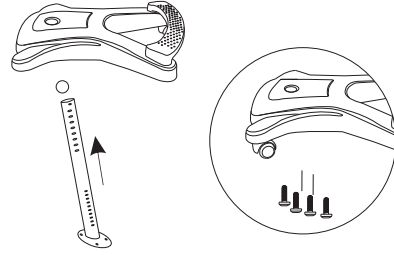


3

Встановіть підлокітники гвинтами 6x25 і зафіксуйте ключем. **Увага! Переконайтесь, що кожен підлокітник встановлений з правильного боку.** Відкрутіть фіксатор сидіння. Потім надіньте сидіння на опорну трубу, як показано на малюнку. Закрутіть фіксатор

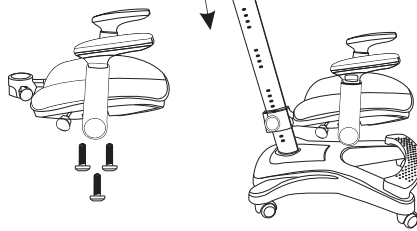


4

Відкрутіть фіксатор спинки. Потім надіньте спинку на опорну трубу, як показано на малюнку. Відрегулюйте на бажану висоту спинки. Закрутіть фіксатор

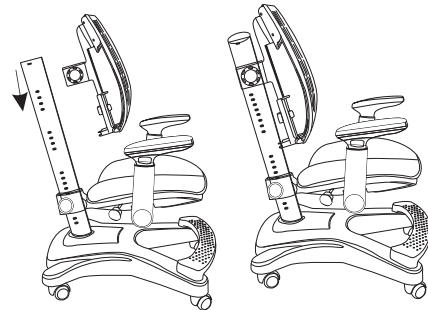

5

Вставте ручку в опорну трубу, як показано на малюнку.

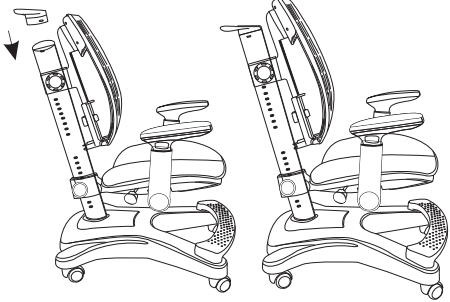


6

Інструкція щодо використання

Регулювання висоти спинки: відкрутіть фіксатор підніміть/опустіть спинку - закрутіть фіксатор

Регулювання висоти сидіння: відкрутіть фіксатор підніміть/опустіть сидіння - закрутіть фіксатор

Регулювання глибини сидіння: відкрутіть фіксатор відрегулюйте сидіння - закрутіть фіксатор

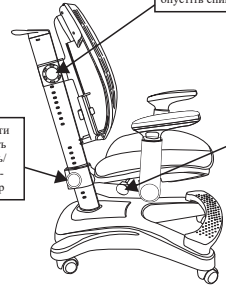

Вказівки щодо безпеки:

	ВИКОРИСТОВУЙТЕ КРИСЛО ТІЛЬКИ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ. ЗАБОРОНЕНО СТАВАТИ НА КРИСЛО НОГАМИ.
	ПІСЛЯ ЗБІРКИ ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, ЩО ВСІ ГВИНТИ ДОСТАТНЬО ЗАТИСНУТІ. ПЕРЕВІРЯЙТЕ ГВИНТИ КОЖНІ З МІСЯЦІ І ПРИ НЕОБХІДНОСТІ ПІДКРУЧУЙТЕ ЇХ.
	НІКОЛИ НЕ СІДАЙТЕ НА ПІДЛОКІТНИКИ.
	ЗАБОРОНЕНО СІДАТИ НА КРИСЛО ДВОМ ЛЮДЬОМ ОДНОЧАСНО.
	КРИСЛО ПОВИНЕН ЗБИРАТИ ЛИШЕ ДОРОСЛИЙ.