


SOLO (SYNCHRO TRASLA)
SOLO HR (SYNCHRO TRASLA)

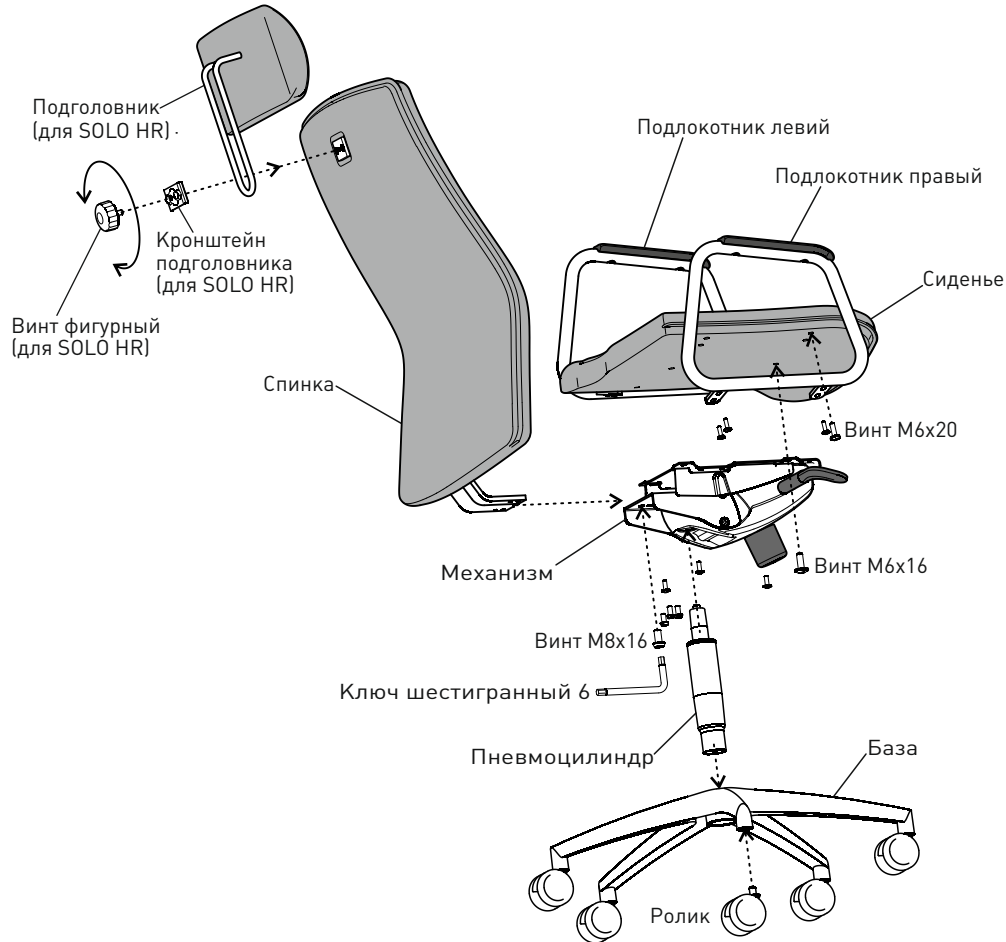

Эксплуатационное назначение данного изделия – рабочее кресло для офисов.

Хранить и использовать в закрытых помещениях при t от 0 до +40°С, и относительной влажности воздуха от 45 до 70%. Если кресло переносится с холода в теплое помещение, то перед сборкой или эксплуатацией дать нагреться. При соблюдении условий хранения и эксплуатации срок службы кресла может достигать 10 лет. Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации. Максимально допустимая нагрузка - 150 кг. В стандартной комплектации кресло снабжено твердыми пластмассовыми роликами для мягких полов. Для эксплуатации на полах с твердой поверхностью рекомендуется приобретать модификацию кресла с роликами с резиновым покрытием.

АО "Новый Стиль"
88, шоссе Григоровское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом сборки убедитесь в наличии всех комплектующих и внимательно изучите эту инструкцию.

Список комплектующих:

- База
- Винт М6х16 – 4 шт.
- Винт М6х20 – 8 шт.
- Винт М8х16 – 4 шт.
- Винт фигурный (только для SOLO HR)
- Ключ шестигранный 6
- Кронштейн подголовника (только для SOLO HR)
- Механизм
- Пневмоцилиндр
- Подголовник (только для SOLO HR)
- Подлокотник левый
- Подлокотник правый
- Ролик – 5 шт.
- Сиденье
- Спинка



СБОРКА

Вставить ролики в базу.

Установить пневмоцилиндр в базу.

Пристыковать левый и правый подлокотники к сиденью и закрепить винтами М6х20.

Пристыковать механизм к сиденью и закрепить винтами М6х16.

Пристыковать спинку к механизму и закрепить винтами М8х16, используя ключ шестигранный 6.

Установить собранное таким образом кресло на пневмоцилиндр.

Для кресла SOLO HR – установить подголовник на спинку кресла и закрепить кронштейном с винтом фигурным.

Проверка: соединения по конусам должны быть плотными, не должно быть большого люфта штифтов роликов вставленных в соответствующие отверстия базы, резьбовые соединения должны быть плотно затянуты.


ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА

A - рычаг для регулировки высоты кресла.

B - рычаг для блокировки/разблокировки свободного качания.

C - рычаг регулировки глубины сиденья.

D - рукоятка регулировки жёсткости пружины качания.

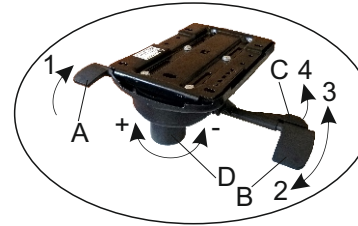

РЕГУЛИРОВКИ

Регулировка высоты сиденья: для увеличения высоты сиденья необходимо приподняться с кресла и повернуть правый рычаг в верхнее положение (на рисунке рычаг **A**, стрелка 1). Для уменьшения высоты сиденья необходимо также повернуть правый рычаг вверх, но уже сидя в

кресле.

Свободное качание: переключите левый рычаг в нижнее положение (на рисунке рычаг **B**, стрелка 2). Качните спинку назад.

Блокировка: выберите желаемый угол спинки и переключите левый рычаг в верхнее положение (на рисунке рычаг **B**, стрелка 3).

Регулировка глубины сиденья: потяните рычаг **C** вверх (стрелка 4), удерживая его, перемещайте сиденье вперёд-назад. Выбрав желаемое положение сиденья, отпустите рычаг.

Регулировка жёсткости пружины качания: вращайте рукоятку **D** по часовой стрелке для затяжки пружины, и наоборот – для ослабления.

Регулировка высоты подголовника (для SOLO HR): ослабьте затяжку винта фигурного до момента, когда подголовник сможет переставляться вверх-вниз. Выберите удобную высоту подголовника, и снова затяните винт фигурный.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Следует избегать мест возникновения высокой температуры или влажности, а также длительного воздействия прямых солнечных лучей. НЕ ДОПУСКАЙТЕ чтобы кресло намокало. Высокая влажность повреждает обивки, они теряют упругость, прочность, цвет. Ухудшается коррозионная стойкость металлических частей. НЕ УСТАНОВЛИВАЙТЕ на кресло или рядом с ним горячие предметы или источники открытого огня. От высокой температуры может покоробиться или расплавиться пластик, потерять свои свойства обивочный материал, произойти возгорание.


Осмотр – проводите осмотр кресла как минимум один раз в три месяца, убеждаясь в том, что все соединения плотно затянуты.

Кожаные (виниловые) обивки – для удаления загрязнений пользуйтесь тщательно отжатой влажной мягкой тканью. Для трудно выводимых пятен используйте специальные пятновыводители для кожаных и виниловых материалов согласно инструкции производителя.

Тканевые обивки – рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудно выводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей согласно инструкции производителя.

Хромированные стальные и полированные алюминиевые поверхности – следует протирать мягкой тканью, рекомендуется использовать специальные бытовые полироли для ухода за такого вида металлическими поверхностями.

SOLO (SYNCHRO TRASLA)
SOLO HR (SYNCHRO TRASLA)

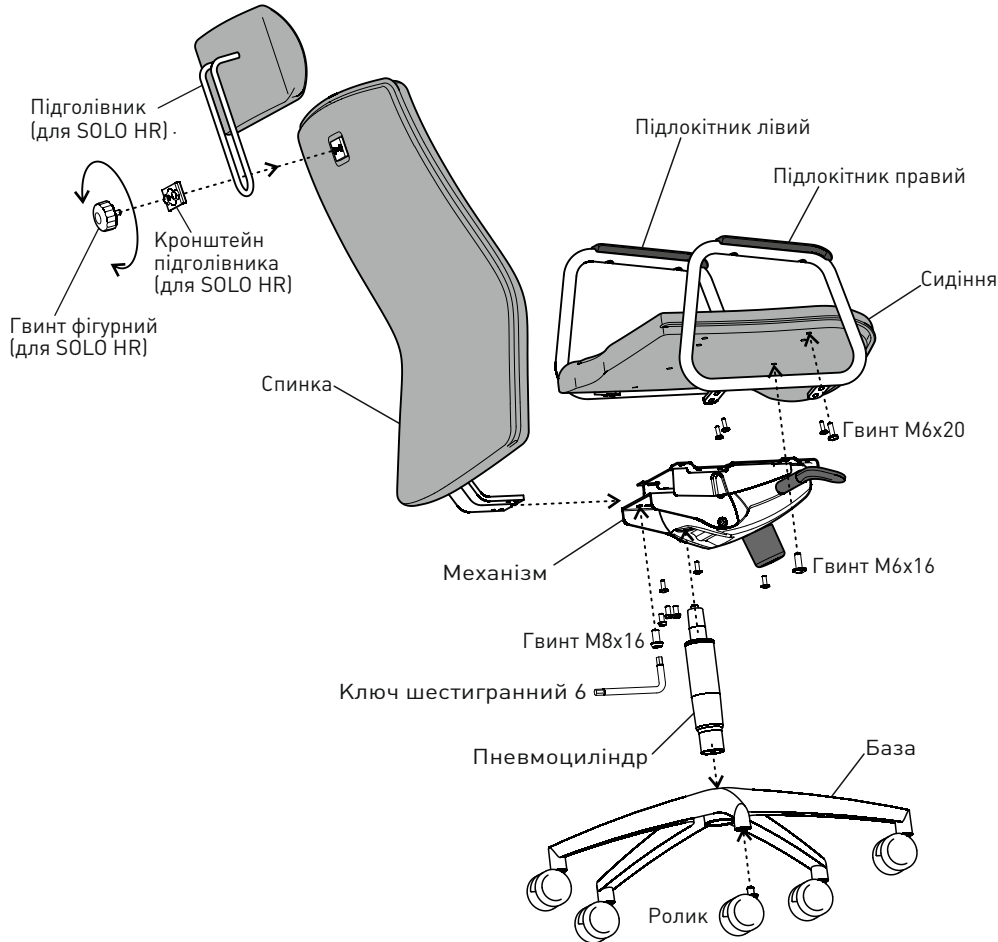

Експлуатаційне призначення цього виробу – робоче крісло для офісів.

Зберігати та використовувати в закритих приміщеннях при t від 0 до +40°C, та відносній вологості повітря від 45 до 70%. Якщо крісло переноситься з холоду в тепле приміщення, то перед складанням чи експлуатацією дати нагрітись. При дотриманні умов експлуатації термін служби крісла може досягати 10 років. Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження обивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 150 кг. В стандартній комплектації крісло постачається з твердими пластмасовими роликами для м'яких підлог. Для експлуатації на підлогах з твердою поверхнею рекомендується купувати модифікацію крісла з роликами з гумовим покриттям.

АТ "Новий Стиль"
88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь у наявності всіх комплектуючих, а також уважно ознайомтесь з цією інструкцією.

Перелік комплектуючих:



- База
- Гвинт М6х16 – 4 шт.
- Гвинт М6х20 – 8 шт.
- Гвинт М8х16 – 4 шт.
- Гвинт фігурний (тільки для SOLO HR)
- Ключ шестигранний 6
- Кронштейн підголовника (тільки для SOLO HR)
- Механізм
- Пневмоциліндр
- Підголовник (тільки для SOLO HR)
- Підлокітник лівий
- Підлокітник правий
- Ролик – 5 шт.
- Сидіння
- Спинка

СКЛАДАННЯ

Вставити ролики у базу.

Встановити пневмоциліндр у базу.

Пристикувати лівий та правий підлокітники до сидіння й закріпити гвинтами М6х20.


Пристикувати механізм до сидіння й закріпити гвинтами М6х16.

Пристикувати спинку до механізму й закріпити гвинтами М8х16, використовуючи ключ шестигранний 6.

Встановити складене таким чином крісло на пневмоциліндр.

Для крісла SOLO HR – встановити підголовник на спинку крісла й закріпити кронштейном з гвинтом фігурним.

Перевірка: з'єднання пневмоциліндру з базою та механізмом повинні бути щільними, не повинно бути великого люфту штифтів роликів у відповідних отворах бази, різьбові з'єднання повинні бути щільно затягнуті.

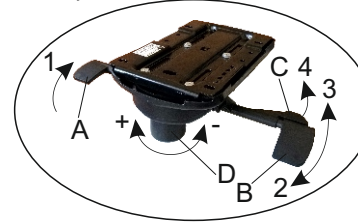

ОПИС МЕХАНІЗМУ

A - важіль для регулювання висоти крісла.

B - важіль для блокування/розблокування вільного гойдання.

C - важіль для регулювання глибини сидіння.

D - руків'я регулювання жорсткості пружини гойдання.

РЕГУЛЮВАННЯ

Регулювання висоти сидіння: щоб збільшити висоту сидіння необхідно трохи підійнятися з крісла та повернути правий важіль у верхнє положення (на малюнку важіль **A**, стрілка 1). Щоб зменшити висоту сидіння необхідно також повернути правий важіль вгору, але вже сидячи у кріслі.

Вільне гойдання: перемикніть лівий важіль у нижнє положення (на малюнку важіль **B**, стрілка 2). Качніть спинку назад.

Блокування: оберіть бажаний кут спинки та перемикніть лівий важіль у верхнє положення (на малюнку важіль **B**, стрілка 3).

Регулювання глибини сидіння: потягніть важіль **C** догори (стрілка 4), та утримуючи його, перемістіть сидіння вперед-назад. Обравши бажане положення сидіння, відпустіть важіль.

Регулювання жорсткості пружини гойдання: обертайте руків'я **D** за годинниковою стрілкою для затягнення пружини, і навпаки – для послаблення.

Регулювання висоти підголовника (для SOLO HR): послабте затягнення гвинта фігурного до моменту, коли підголовник може переставлятися вгору-вниз. Оберіть зручну висоту й знову затягніть гвинт фігурний.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Слід уникати місць виникнення високої температури або вологості, а також тривалої дії прямих сонячних променів. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ** щоб крісло намокло. Висока вологість пошкоджує оббивку, вони втрачають пружність, міцність, колір. Погіршується корозійна стійкість металевих частин. **НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ** на крісло або поряд з ним гарячі предмети або джерела відкритого вогню. Від високої температури може покоровитись або розплавитись пластик, втратити свої властивості матеріал обивки, виникнути загорання.

Огляд – проводьте огляд крісла не рідше одного разу в три місяці, переконуючись у тому, що всі з'єднання щільно затягнені.

Шкіряні оббивки (оббивки зі штучної шкіри) – для видалення забруднень користуйтеся ретельно віджатою вологою м'якою тканиною. При необхідності використовуйте спеціальні засоби видалення плям зі шкіряних матеріалів у відповідності з їх інструкцією застосування.

Оббивки з тканини – рекомендоване регулярне чищення пилососом. При необхідності використовуйте спеціальні засоби видалення плям з тканин у відповідності з їх інструкцією застосування.

Хромовані сталеві та поліровані алюмінієві поверхні – слід протирати м'якою тканиною, рекомендується використовувати спеціальні побутові поліролі для догляду за такого типу металевими поверхнями.