
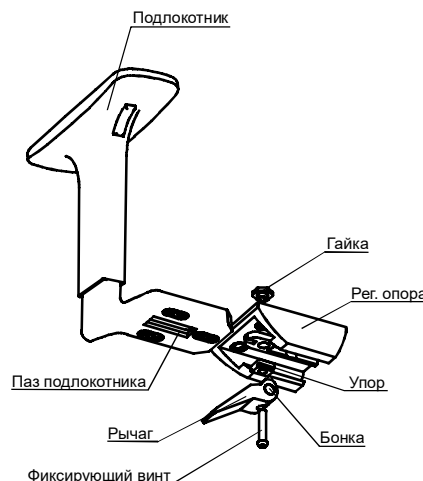


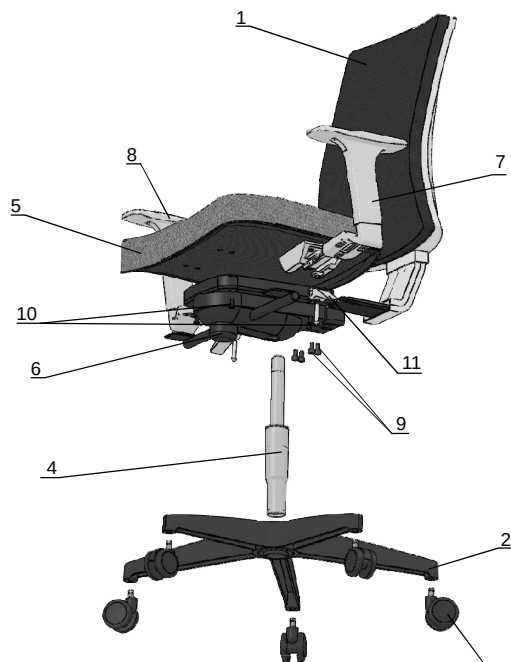

Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации. Максимально допустимая нагрузка - 150 кг.

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Стиль"
88, шоссе Григоровское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:


- | | | |
|--|--|---|
| ☐ 1. Спинка | ☐ 5. Сиденье | ☐ 9. Винты M8*16 4 шт * |
| ☐ 2. База | ☐ 6. Механизм | ☐ 10. Винты M6*16 4 шт * |
| ☐ 3. Ролики 5 шт | ☐ 7. Подлокотник левый | ☐ 11. Комплект регулировки * |
| ☒ 4. Пневмоцилиндр | ☐ 8. Подлокотник правый | ☐ 12. Ключ шестигр. №5 и №6 |

* - Винты наживлены в местах установки

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Вставить ролики в базу.
2. Вставить пневмоцилиндр в базу до упора.
3. Выкрутить фиксирующий винт, снять рычаг с бонкой и упор. Вдеть подлокотник в регулировочную опору. Зафиксировать подлокотник продев фиксирующий винт через рычаг с бонкой (бонка должна остаться спозиционированной углублением вокруг отверстия к шляпке фиксирующего винта), упор (упор должен лечь в паз подлокотника), регулировочную опору, и закрутив в гайку. Закручивать гайку необходимо при закрытом положении рычага.
4. Установить механизм на сиденье с помощью винтов M6x16 под имеющиеся резьбовые отверстия с большим смещением к передней части сиденья.
5. Собрать спинку с механизмом сиденья с помощью винтов M8x16 по имеющимся резьбовым отверстиям.
6. Установить собранное кресло на пневмоцилиндр.

РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА КАЧАНИЯ КРЕСЛА

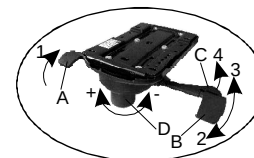

A1 - Регулировка высоты сиденья

B2 - Свободное качание спинки

B3 - Фиксация спинки

C4 - Регулировка глубины сиденья.

D - Регулировка жесткости пружины качания

Регулировка высоты сиденья:


- 1) Для поднятия сиденья - привстать с кресла и потянуть правый рычаг А вверх.
- 2) Для опускания сиденья - сидя в кресле, поднять правый рычаг А вверх.

Блокировка кресла в заданном угле наклона:

- 1) Потянуть левый рычаг В вниз.
- 2) Отклонить спинку на желаемый угол.
- 3) Потянуть левый рычаг В вверх.

Разблокировка и свободное качание:

- 1) Потянуть левый рычаг В вниз.
- 2) Качнуть спинку кресла назад.



1. Спинка регулируется по высоте на 12 положений.
2. Чтобы поднять спинку, необходимо тянуть её вверх.
3. Высоты фиксируются мягким щелчком механизма спинки.
4. Чтобы опустить спинку вниз необходимо потянуть её вверх до упора, после чего спинку можно будет опустить вниз.

Регулировка глубины сиденья:

Потянуть левый рычаг С вверх, и удерживая рычаг переместить сиденье в продольной плоскости до нужного положения.

Регулировка жесткости пружины качания:

- 1) Для ослабления пружины - повернуть рукоятку D по часовой стрелке (-).
- 2) Для натяжки пружины - повернуть рукоятку D против часовой стрелки (+).



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр кресла как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

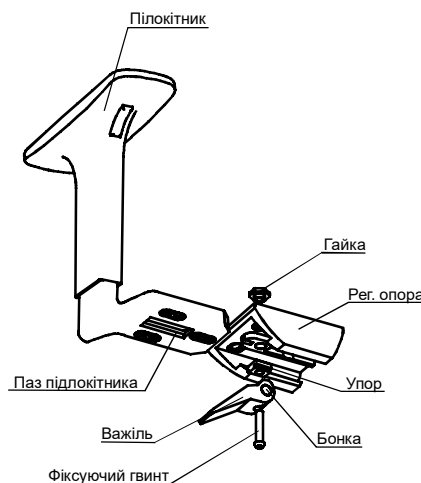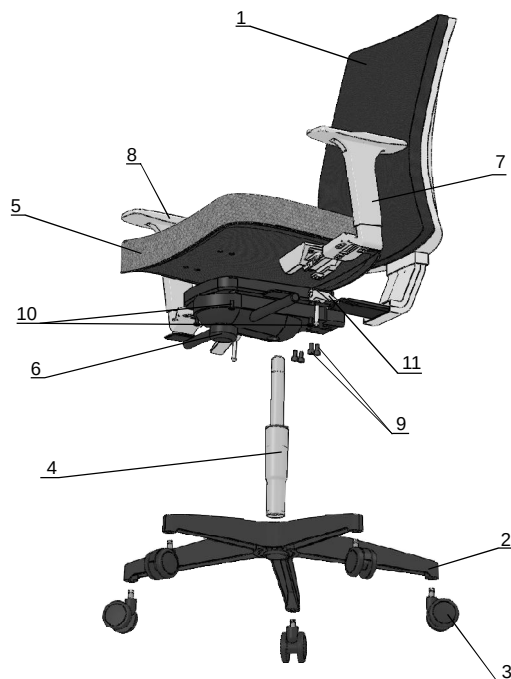

Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітись до температури приміщення!

Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження обивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 150 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"

88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:

тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:

тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:

customer_service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих

Перелік комплектуючих:




- | | | |
|---|--|---|
| ☐ 1. Спинка | ☐ 5. Сидіння | ☐ 9. Гвинт M8*16 4 шт * |
| ☐ 2. База | ☐ 6. Механізм | ☐ 10. Гвинт M6*16 4 шт * |
| ☐ 3. Ролики 5 шт | ☐ 7. Підлокітник лівий | ☐ 11. Комплект регулювання * |
| ☐ 4. Пневмоциліндр | ☐ 8. Підлокітник правий | ☐ 12. Ключ шестигр. №5 та №6 |

* - Гвинти наживлені у місця встановлення

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ

1. Вставити ролики в базу.
2. Вставити пневмоциліндр в базу до кінця.
3. Викрутити фіксуючий гвинт, зняти важіль із бонкою та упор. Вдягти підлокітник у регулюючу опору. Зафіксувати підлокітник, протягнувши фіксуючий гвинт через важіль із бонкою (бонка має залишитися зпозиціонованою поглибленням довкола отвору до капелюха фіксуючого гвинту), упор (упор має лягти до пазу підлокітника), регулюючу опору, та закрутивши в гайку. Закручувати гайку необхідно при закритому положенні важеля.
4. Встановити механізм на сидіння за допомогою гвинтів M6x16 під існуючі різьбові отвори із більшим зміщенням до передньої частини сидіння.
4. Зібрати спинку із механізмом сидіння за допомогою гвинтів M8x16 за наявними різьбовими отворами.
5. Встановити зібране крісло на пневмоциліндр.

РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМА КАЧАННЯ КРИСЛА

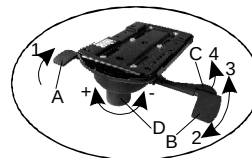

- A1 - Регулювання висоти сидіння.
- B2 - Вільне качання крісла.
- B3 - Фіксація крісла.
- C4 - Регулювання глибини сидіння.
- D - Регулювання жорсткості пружини качання.

Регулювання висоти сидіння:

1) Для підняття сидіння - встати з крісла й потягнути правий важіль А догори.

2) Для опускання сидіння - сидячи в кріслі, потягнути правий важіль А догори.

Блокування крісла у заданому куті нахилу:

1) Потягнути лівий важіль В донизу.


2) Відхилити спинку крісла на бажаний кут

3) Потягнути лівий важіль В догори.

Розблокування і вільне качання:

1) Потягнути лівий важіль В донизу.

2) Качнути спинку крісла назад.



1. Спинка регулюється по висоті на 4 положення.
2. Щоб підняти спинку, необхідно потягнути її догори.
3. Висоти фіксуються м'яким клацанням механізму спинки.
4. Для того щоб опустити спинку донизу необхідно потягнути її уверх до упору, після чого спинку можна буде опустити вниз.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою в помірно розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пирососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою помірно розчином миючого засобу.