


Кровать - Скандинавия

Найменування деталі	К-сть
Гвинт 6x100	36
Шуруп 3,5x50	4
Шуруп 3,5x35	12
Шуруп 3,5x25	18
Шкант 8x35	4

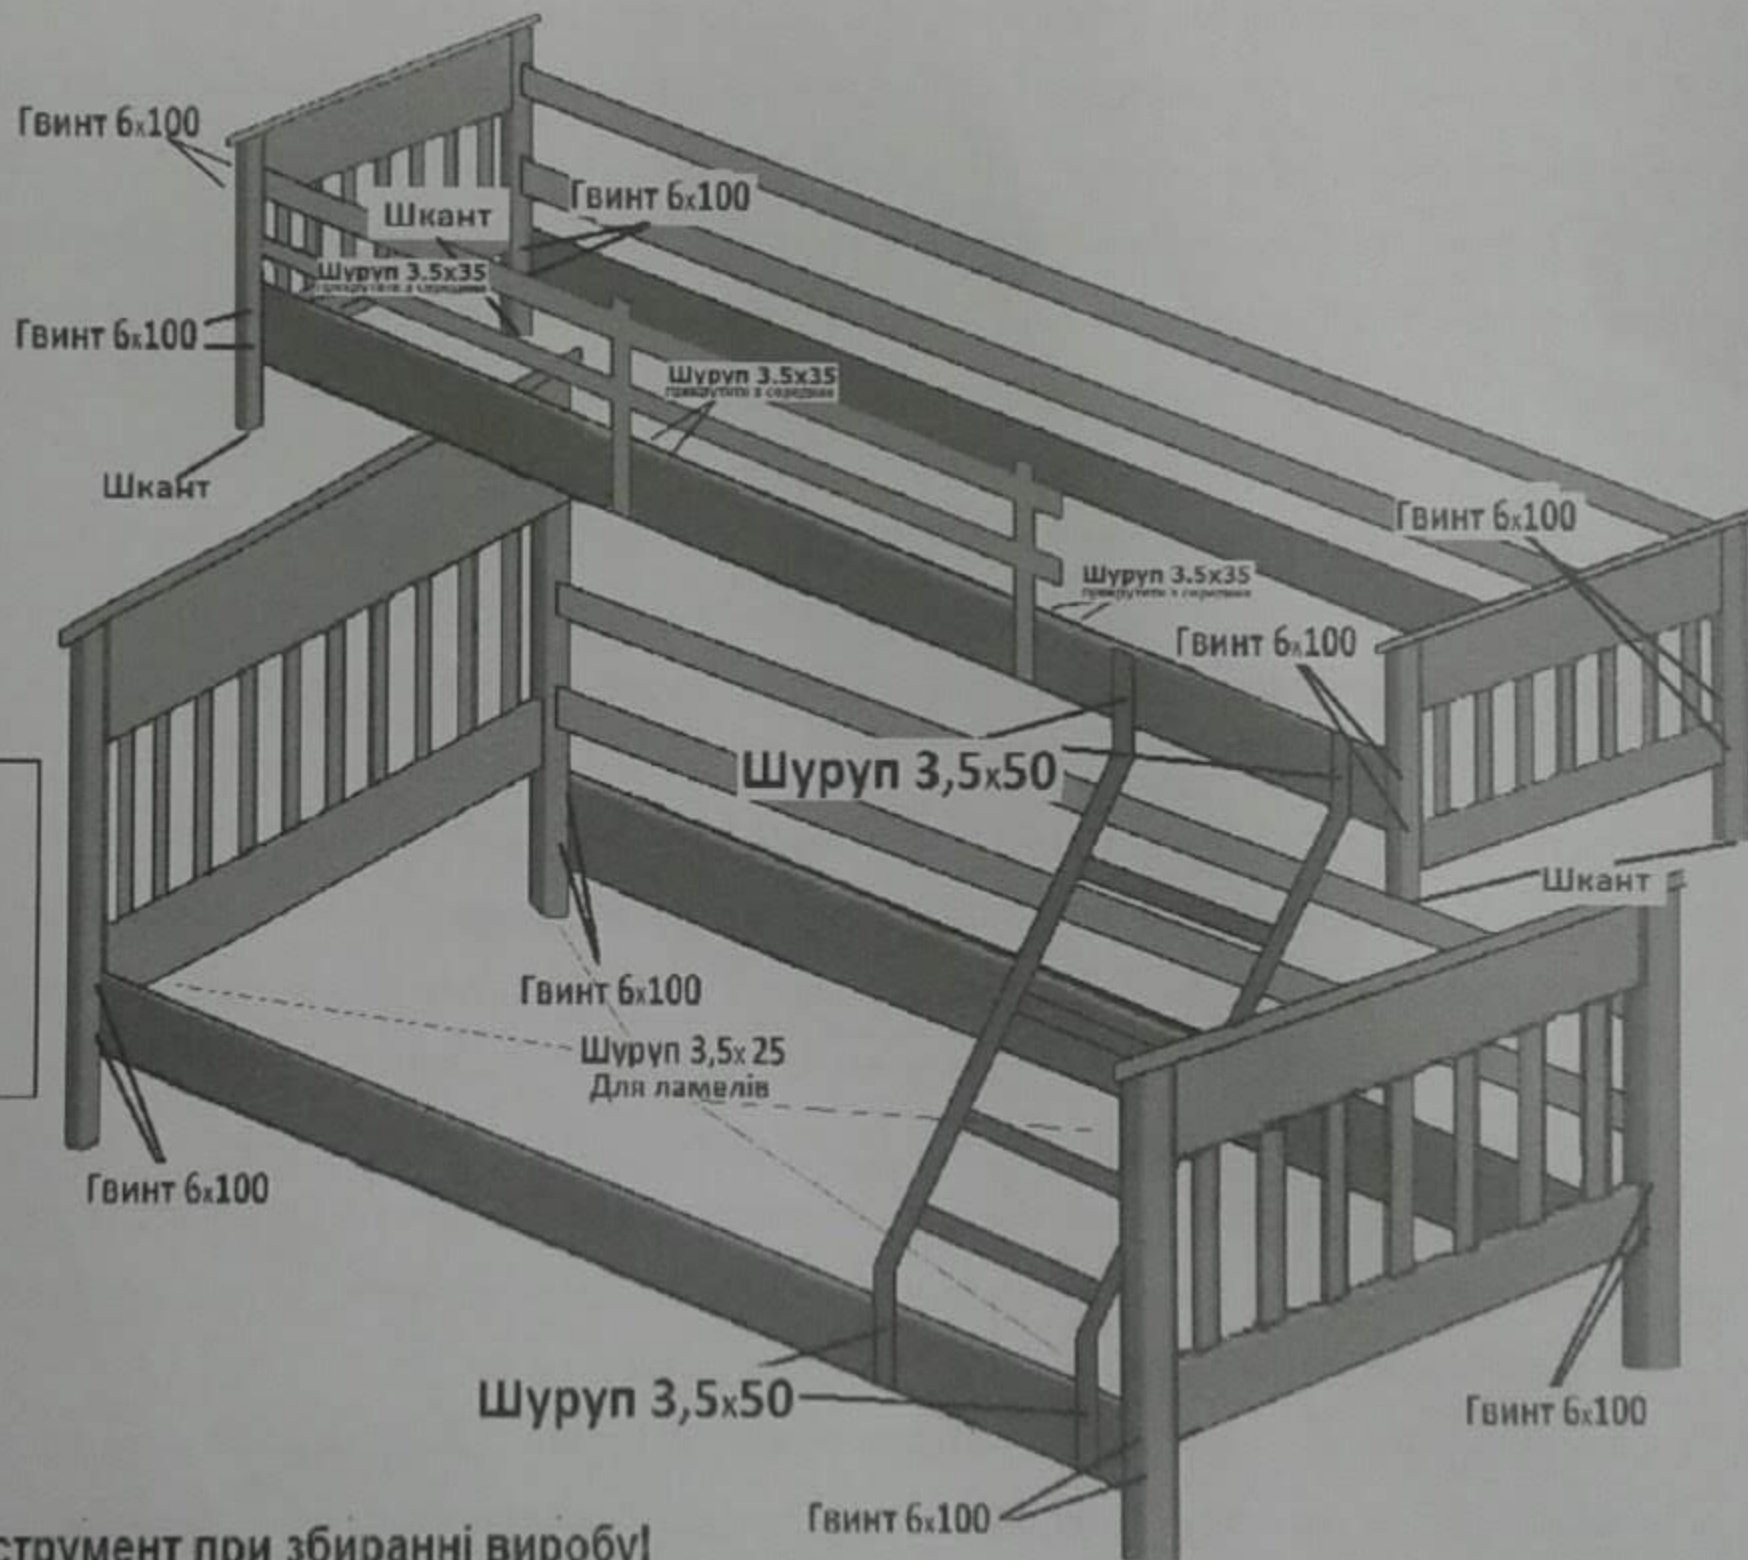

Шуруп 3.5x35

Планки забори верхнього ярусу розмістити зовні, та прикрутити зсередини.

Не використовувати електроінструмент при збиранні виробу!