



Тумба АРГО

Інструкція по збірці виробу

1. Встановити (поз.5,1) на (поз.В, Г) за допомогою (поз.2).
2. З'єднати (поз.Е) з (поз.В, Г) за допомогою (поз.4)
3. Встановити (поз.8) на (поз. Ж) за допомогою (поз.7).
4. З'єднати (поз.Ж) з (поз. В, Г) за допомогою (поз.4).
5. З'єднати (поз.Б) з (поз.Ж) за допомогою (поз.4).
6. З'єднати (поз.Д) з (поз.Ж) за допомогою (поз.4).
7. З'єднати (поз.А) з (поз.Б, В, Г, Д) за допомогою (поз.3).
8. Прибити (поз.К) до (поз.Б, Ж, У, А) за допомогою (поз.10).
9. Прибити (поз.К) до (поз.Г, Ж, Д, А) за допомогою (поз.10).
10. Прибити (поз.Л) до (поз.Г, В, Е) за допомогою (поз.10).
11. Встановити (поз.6) на (поз.3, І) за допомогою (поз.2).
12. Встановити (поз.9) на (поз.3, І) за допомогою гвинтів.
13. Зібрати і встановити ящик.

Инструкция по сборке изделия

1. Установить (поз.5,1) на (поз.В,Г) при помощи (поз.2).
2. Соединить (поз.Е) с (поз.В,Г) при помощи (поз.4)
3. Установить (поз.8) на (поз. Ж) при помощи (поз.7).
4. Соединить (поз.Ж) с (поз. В,Г) при помощи (поз.4).
5. Соединить (поз.Б) с (поз.Ж) при помощи (поз.4).
6. Соединить (поз.Д) с (поз.Ж) при помощи (поз.4).
7. Соединить (поз.А) с (поз.Б,В,Г,Д) при помощи (поз.3).
8. Прибить (поз.К) к (поз.Б,Ж,В,А) при помощи (поз.10).
9. Прибить (поз.К) к (поз.Г,Ж,Д,А) при помощи (поз.10).
10. Прибить (поз.Л) к (поз.Г,В,Е) при помощи (поз.10).
11. Установить (поз.6) на (поз.3,И) при помощи (поз.2).
12. Установить (поз.9) на (поз.3,И) при помощи винтов.
13. Собрать и установить ящик.

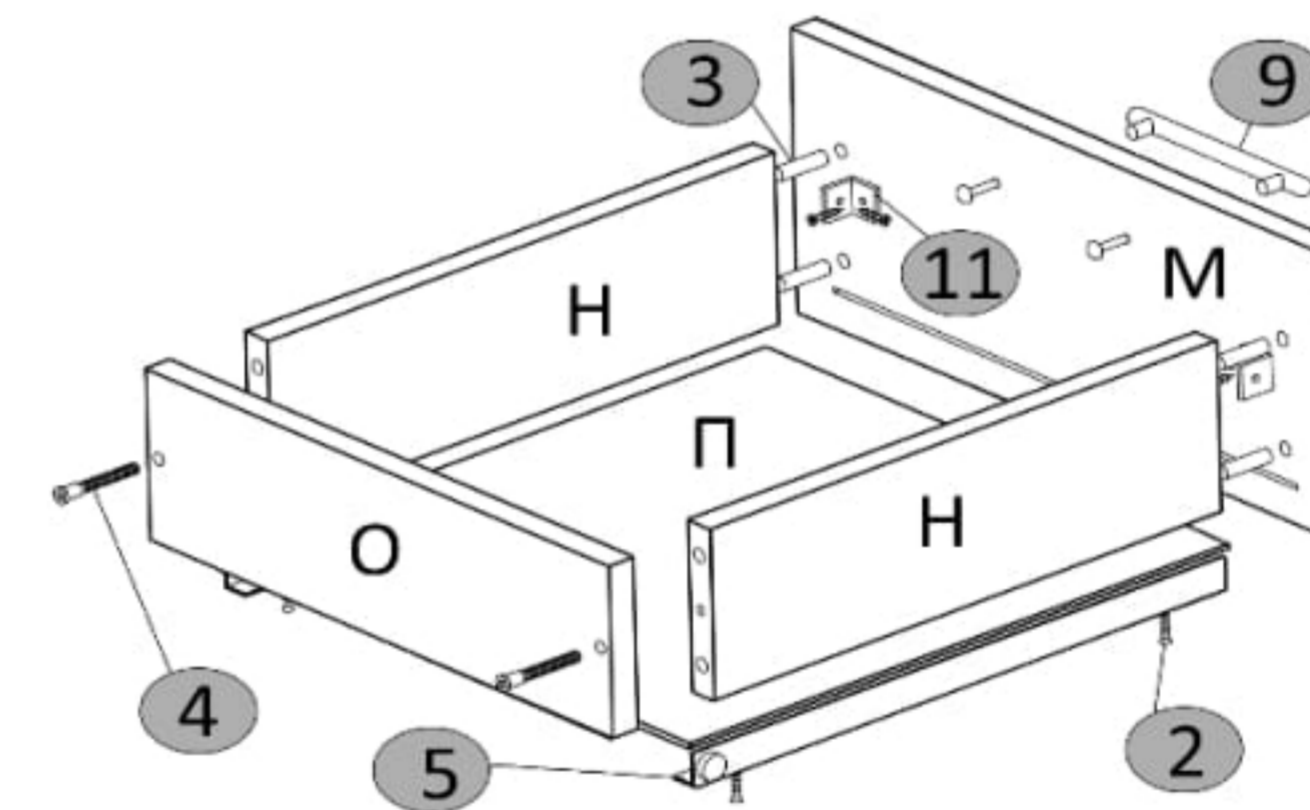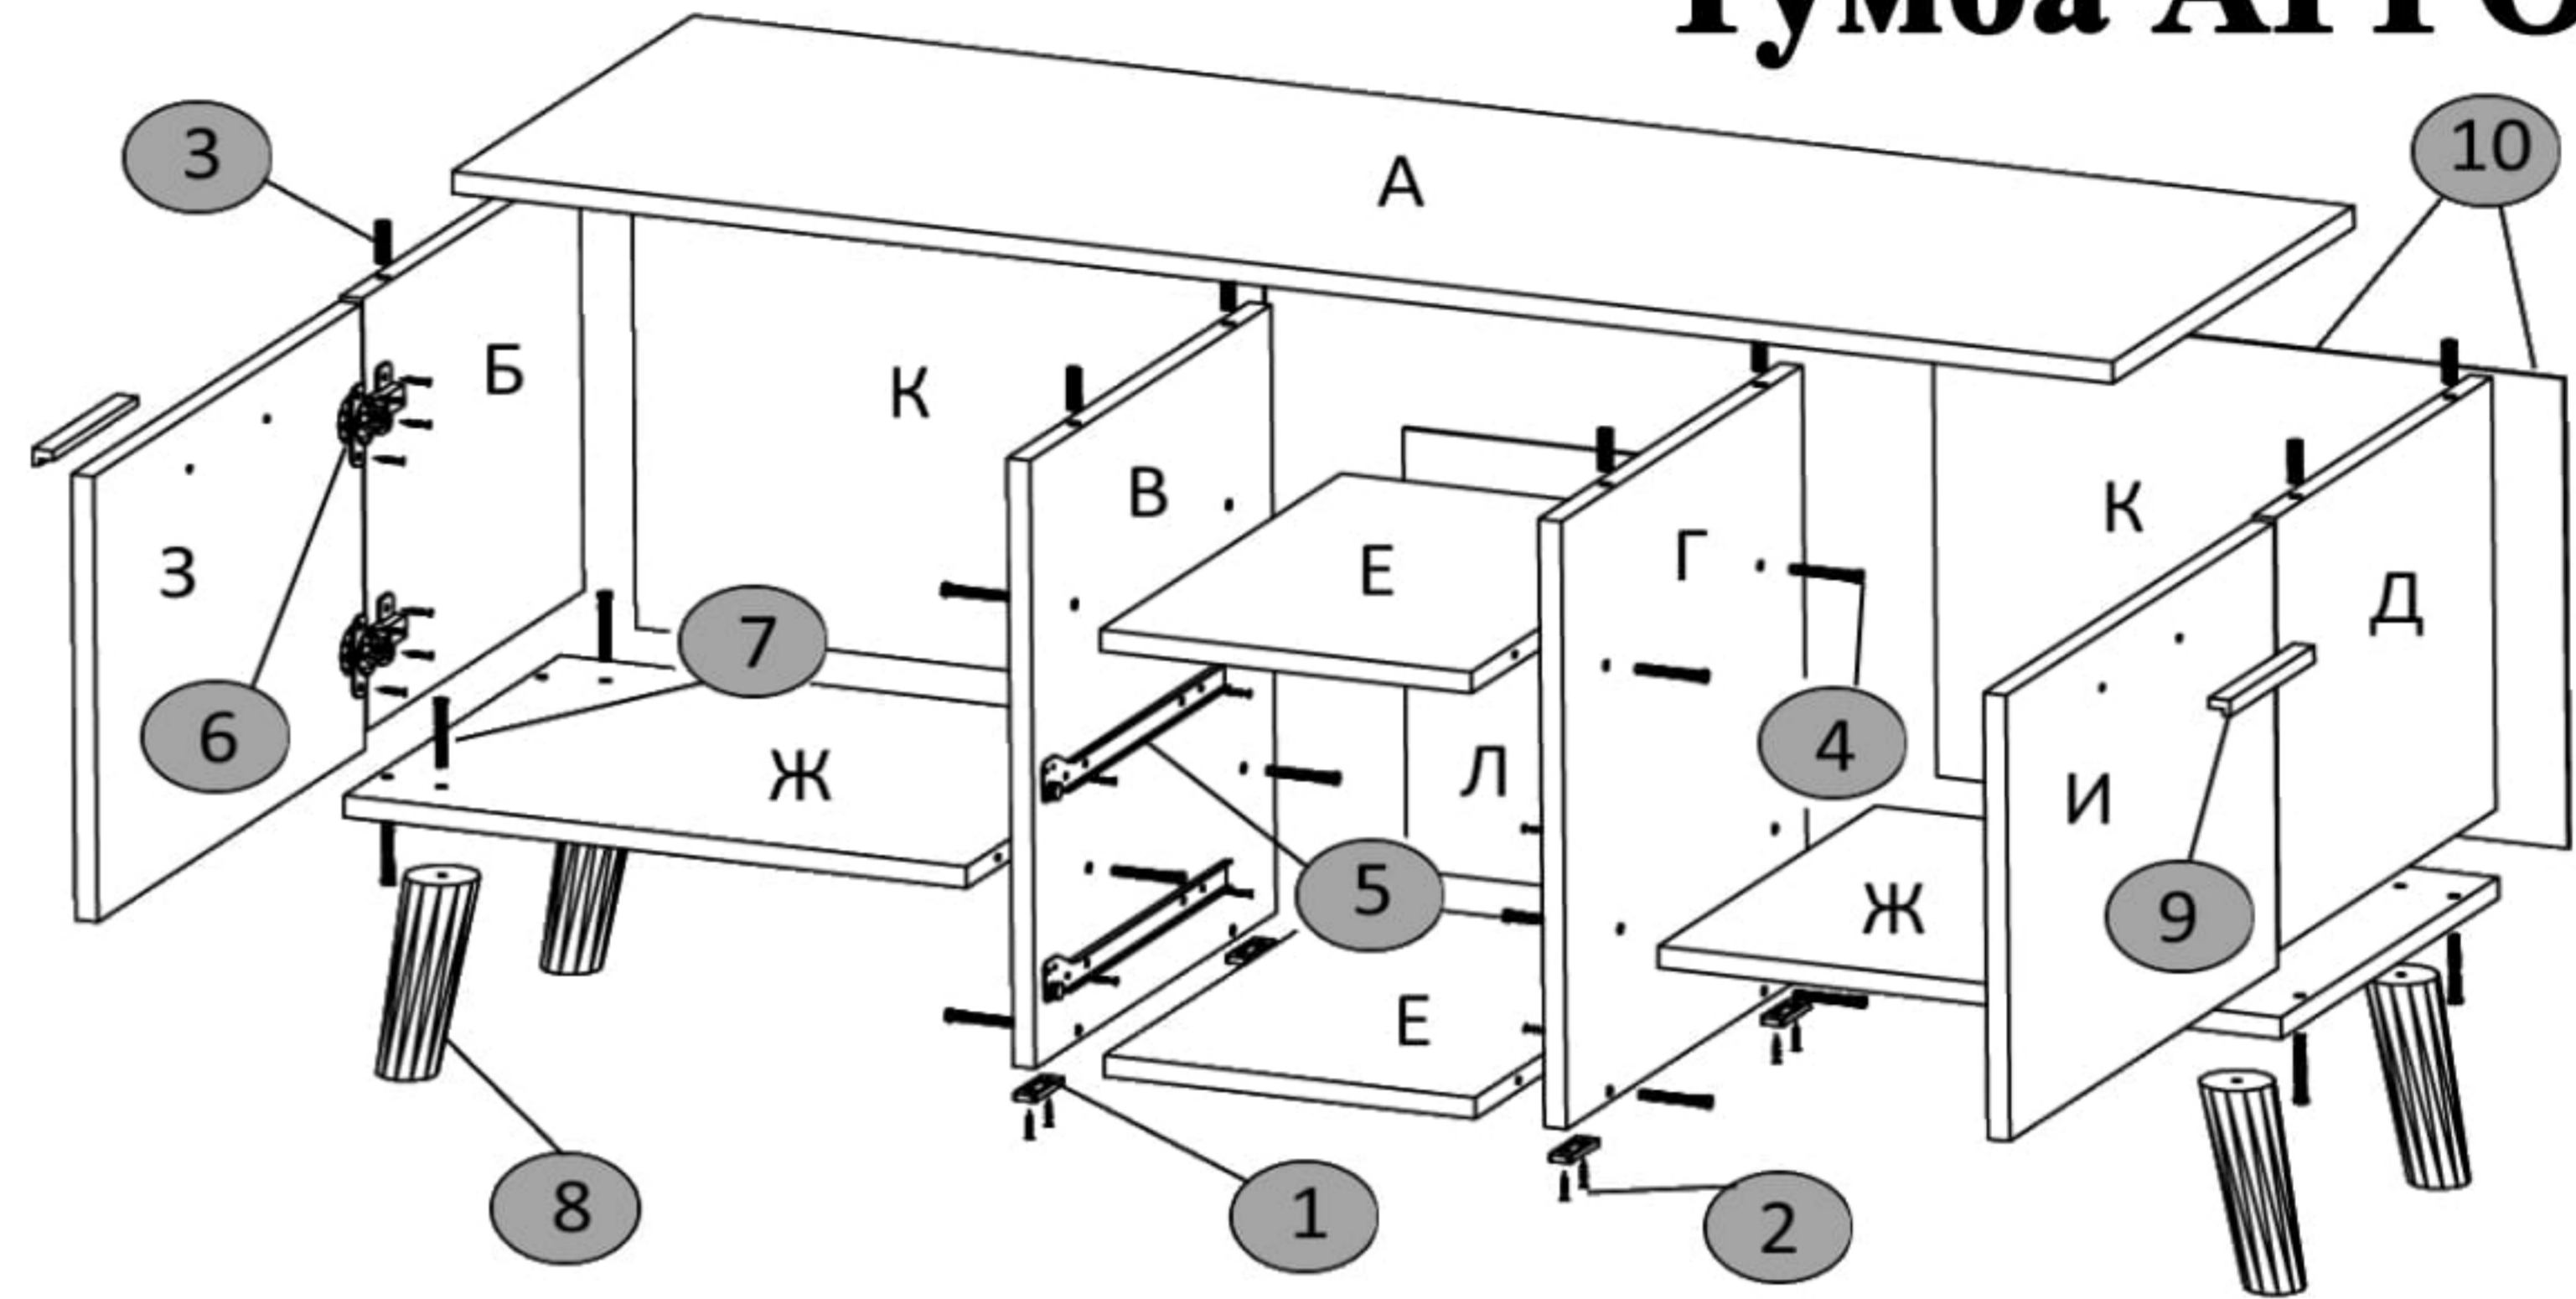

Збірка скриньки

1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка і клею.
2. Приєднати боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
3. Приєднати задню стінку до боковин за допомогою конфірматів.
4. Прибити Дно ящика до боковин і задній стінці за допомогою цвяхів, витримавши діагональ.
5. Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів.
6. Встановити ручку на фасад за допомогою гвинтів.
7. Встановити на фасад і боковину скриньки пластиковий куточок за допомогою шурупів 3,5x16.
8. При монтажі задніх стінок і дещець висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ.

Сборка ящика

1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ.
5. Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов.
6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
7. Установить на фасад и боковину ящика уголок пластиковый при помощи шурупов 3,5x16.
8. При монтаже задних стенок и доньшек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ.

Список фурнитуры

№	наименование	кол
1	ножка	4
2	шуруп 3,5x16	48
3	шканти	16
4	конфирмат	20
5	направл 350мм	2
6	петля накладная	4
7	шуруп 6,5x60	4
8	ножка дерево	4
9	ручка 412-028	4
10	гвозди	-
11	уголок пласт.	4
12	заглушка конф.	12
13	ключ конфирмат	1

Список фурнитуры

№	Найменування	кіль
1	ніжка	4
2	шуруп 3,5x16	48
3	шканти	16
4	конфирмат	20
5	направл 350мм	2
6	петля накладна	4
7	шуруп 6,5x60	4
8	ніжка дерево	4
9	ручка 412-028	4
10	цвяхи	-
11	куточок пласт.	4
12	заглушка конф.	12
13	ключ конфирмат	1

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

1. Загальні правила складання.

- 1.1 Згідно з інструкцією по збірці вибрати потрібні елементи конструкції.
- 1.2. В деталях, що мають глухі отв. діаметром 8 мм і глибину 10-12мм акуратно забити шканти, попередньо змазані клеєм. При цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
- 1.3. В намічених місцях, згідно складального креслення, встановити необхідну меблевую фурнітуру.
- 1.4. При монтажі склодержателі і ручок на скляні дверки, потрібно бути акуратним, щоб не зіпсувати скляні деталі.
- 1.5. При монтажі задніх стінок і дещець висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А = В) як показано на мал.

1. Общие правила сборки.

- 1.1 Согласно инструкции по сборке выбрать нужные элементы конструкции.
- 1.2. В деталях, что имеют глухие отв. диаметром 8 мм и глубину 10-12мм аккуратно забить шканти, предварительно смазанные клеєм. При этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.
- 1.3. В намеченных местах, согласно сборочному чертежу, установить необходимую мебельную фурнитуру.
- 1.4. При монтаже стеклодержателей и ручек на стеклянные дверки, нужно быть аккуратным, чтобы не испортить стеклянные детали.
- 1.5. При монтаже задних стенок и доньшек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В) как показано на рис.

Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	х	у	кіль
А	крышка	1200	400	1
Б	боковина лівая	322	360	1
В	стійка лівая	453	400	1
Г	стійка правая	453	400	1
Д	боковина правая	322	360	1
Е	полиця	268	400	2
Ж	дно	450	360	2
З	дверь лівая	444	332	1
И	дверь правая	444	332	1
К	з.с. ДВП	456	350	2
Л	з.с. ДВП	284	329	1
М	фасад шухляди	146	262	2
Н	бік шухляди	334	100	4
О	з.с. шухляди	244	100	2
П	дно шухляди	240	355	2

Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	х	у	кол
А	крышка	1200	400	1
Б	боковина левая	322	360	1
В	стойка левая	453	400	1
Г	стойка правая	453	400	1
Д	боковина правая	322	360	1
Е	полка	268	400	2
Ж	дно	450	360	2
З	дверь левая	444	332	1
И	дверь правая	444	332	1
К	з.с. ДВП	456	350	2
Л	з.с. ДВП	284	329	1
М	фасад ящика	146	262	2
Н	бок ящика	334	100	4
О	з.с. Ящика	244	100	2
П	дно ящика	240	355	2