



Инструкция по сборке

Прихожая «ВИВА» Шкаф угловой

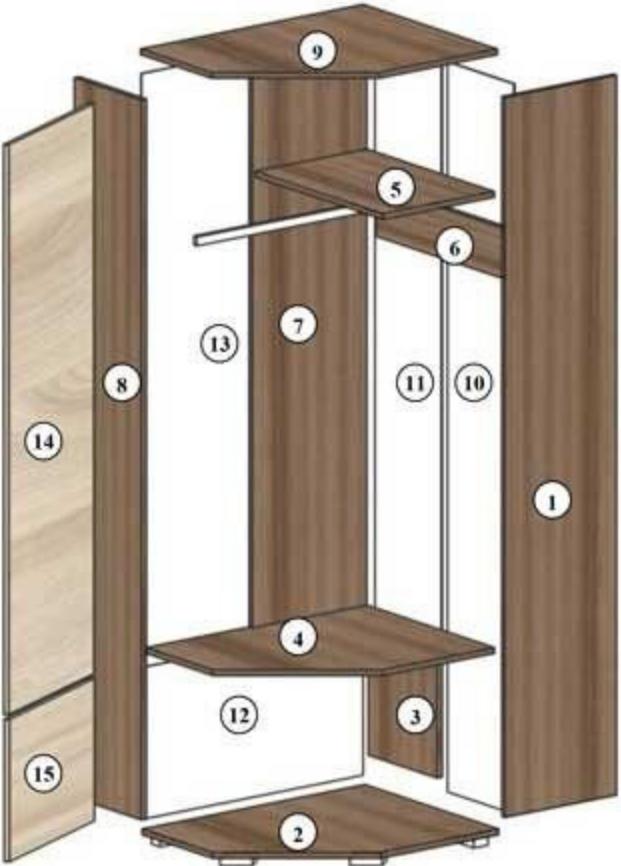

№	Деталь	Размер, мм.
1,8	Боковина	2000 x 350 – 2шт.
2,9	Дно, Верх	700 x 700 – 2шт.
3	Панель	398 x 360 – 1шт.
4	Полка	684 x 684 – 1шт.
5	Полка	668 x 350 – 1шт.
6	Панель	668 x 140 – 1шт.
7	Панель	1586 x 360 – 1шт.
10	ДВП	2028 x 347 – 1шт.
11	ДВП	1611 x 347 – 1шт.
12	ДВП	419 x 696 – 1шт.
13	ДВП	1607 x 360 – 1шт.
14	Фасад	472 x 1583 – 1шт.
15	Фасад	472 x 396 – 1шт.

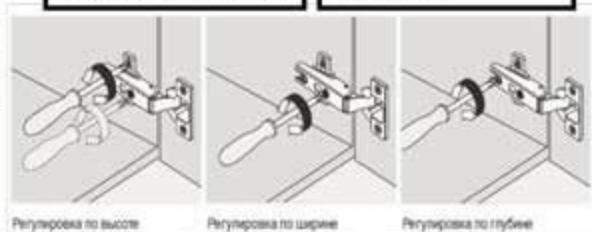

Фурнитура

10шт. шкант 8x32	1шт. клей	11шт. заглушка	1шт. ключ Z	5шт. Установочная площадка петли	5шт. петля
5шт. ножка	2шт. держатель штанги	8шт. шуруп 3x15	15шт. шуруп 4x35	1шт. Штанга 667	30шт. конфирмат 7x50
10шт. шуруп 6.3x13	10шт. шуруп 4x16	4шт. шуруп 4x27	2шт. ручка 128мм.	100шт. гвоздь	1шт. Н-профиль 2м.

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты. Сложить прихожую согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и скрепить **конфирматами**, используя специальный **ключ Z**. Прикрутить **ножки** снизу ко дну 2, шурупами 4x35. Задняя стенка из ДВП 10,11, крепится между собой **H-профилем**, а к корпусу ДВП 10-13 с помощью **гвоздей**. К боковине 1 или 8 (в зависимости от того какая будет дверца, правая или левая) прикрепить **установочные площадки петли**, шурупами 6.3x13. К фасаду 14,15 прикрепить **петли** с помощью шурупов 4x16. Ручка 128мм, крепится к фасадам 14,15 шурупами 4x27, предварительно засверлив отверстия Ø5мм. Держатель штанги устанавливается самостоятельно с помощью шурупов 3x16, боковине 8 и панели 6, ниже полки 5, потом устанавливается **штанга**.

Список используемых инструментов: молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø5.

Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.