


СХЕМА складання Комоду В603/В803

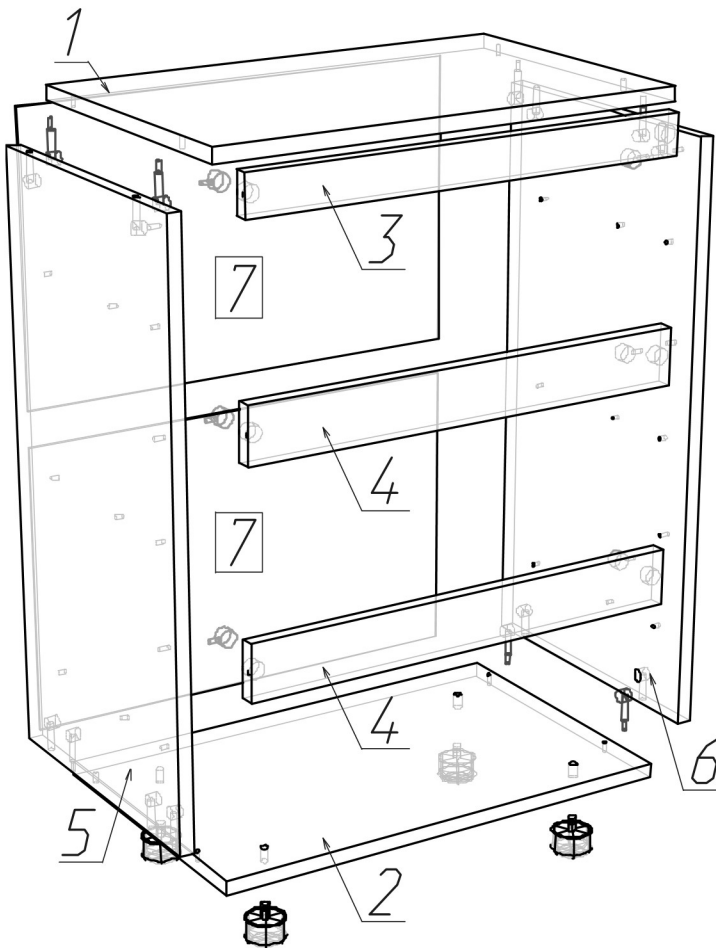

ФУРНІТУРА		
1		Ексцентрик мініфікса 14шт
2		Болт мініфікса 14шт
3		Ексцентрик рафікса 6шт
4		Болт рафікса 6шт
5		Конфірмат 6.3x50мм 12шт
6		Ключ конфірмату 1шт
7		Еврогвинт (шуруп) 36шт
8		Саморіз 4x16мм 18шт
9		Куточок пластиковий 2шт
10		Дюбель 8x60мм 2к-т
11		Цвях 25мм 0,02кг
12		Заглушка-наклейка 16шт
13		Опора Н=30 4шт
14		Профіль ПВХ з'єдн-ний 1шт

ДЕТАЛЮВАННЯ		
1	Кришка	1шт
2	Дно	1шт
3	Царга А	1шт
4	Царга Б	2шт
5	Ліва стійка	1шт
6	Права стійка	1шт
7	Стінка із ДВП	2шт

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА.
Виробник гарантує відповідність виробу вимогам ГОСТ16371-2014 "Меблі. Загальні технічні вимоги" при дотриманні усіх належних умов транспортування, зберігання, складання та експлуатації.


РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДОГЛЯДУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ МЕБЛЕВОГО ВИРОБУ

- Виріб повинен використовуватися за призначенням.
- Виріб рекомендується експлуатувати у приміщенні, що провітрюється, із температурою повітря не нижче +10 °С та відносною вологістю повітря 65+15%.
- Виріб повинен бути захищений від прямого попадання сонячних променів, та його не слід розміщувати біля опалювальних приладів та вологих холодних стін.
- На поверхні виробу не бажано ставити гарячі предмети без використання теплоізоляційних підставок.
- Меблі необхідно оберігати від механічних пошкоджень (ударів, подряпин, тощо).
- У виробі, який має кріплення гвинтами, шурупами або стяжками, при послабленні з'єднань - необхідно періодично підтягувати фурнітурні елементи кріплення.
- Видалення плям із поверхні меблевого виробу слід проводити тампоном із м'якої тканини.

СХЕМА складання ящиків ВЯ603/ВЯ803



УВАГА!!! Комод має ризик перевертання! Необхідно обов'язково закріпити його до вертикальної поверхні (стіни). У комплекті з фурнітурою є дюбелі та монтажні куточки, які рекомендуємо встановити під кришкою комоду.

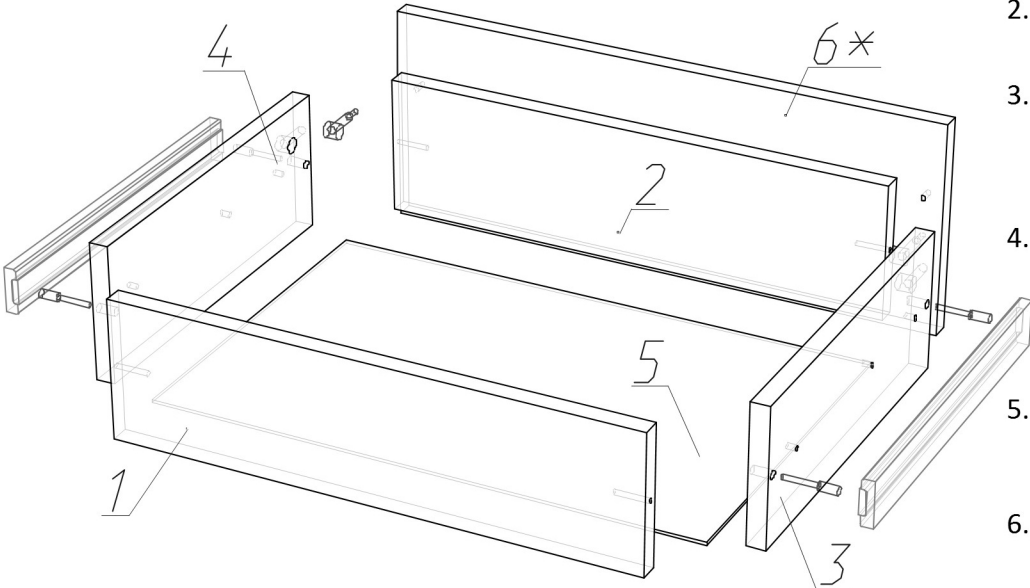

ПРОПОНУЄМО НАСТУПНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ СКЛАДАННЯ ЯЩИКІВ КОМОДУ:

- Беремо деталі №1/№2 та №3/№4 — і, попарно, збираємо три короби висувних ящиків за допомогою конфірматів. Звертаємо увагу на те, що правий та лівий бік ящика — є дзеркально симетричними деталями і глухі отвори, що знаходяться на одній лінії на них, повинні бути спрямовані в зовнішню сторону.
- Витримуючи правильну геометрію та кут у 90 градусів, прибиваємо дно ящика із ДВП №5 використовуючи цвяхи.
- Після складання коробки комоду, у нас мала залишитися «статична» частина механізму телескопічного висування. Її необхідно зафіксувати на боковинах ящика №3 та №4 за допомогою еврогвинтів.
- *Варто зауважити, що фасадні елементи №6 пакуються окремо від ящиків і знаходяться в окремій упаковці разом з усіма іншими фасадними елементами комоду, оскільки колір фасадів може різнитися із кольором самого комоду.
- Вкручуємо гвинти мініфікса на деталі фасадів №6, після чого кріпимо їх на боковинах ящика №3 та №4, використовуючи ексцентрики мініфіксів.
- Після цього, маючи вже все у зібраному вигляді, вставляємо висувні ящики у механічні складові телескопічних напрямних та заштовхуємо їх повністю всередину до характерного клацання.
- (Як варіант, послідовність можна порушити та встановити фасади ящиків вже після монтажу ящиків у напрямні повного висування.)



ФУРНІТУРА		
1		Напрямна телескопічна L=350мм 3к-т

ДЕТАЛЮВАННЯ		
1	Зад ящика	3шт
2	Фальш-панель ящика	3шт
3	Ліва боковина ящика	3шт
4	Права боковина ящика	3шт
5	Дно ящика ДВП	3шт
6	Фасад ящика*	3шт

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДОГЛЯДУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ МЕБЛЕВОГО ВИРОБУ

- Виріб повинен використовуватися за призначенням.
- Виріб рекомендується експлуатувати у приміщенні, що провітрюється, із температурою повітря не нижче +10 °С та відносною вологістю повітря 65+15%.
- Виріб повинен бути захищений від прямого попадання сонячних променів, та його не слід розміщувати біля опалювальних приладів та вологих холодних стін.
- На поверхні виробу не бажано ставити гарячі предмети без використання теплоізоляційних підставок.
- Меблі необхідно оберігати від механічних пошкоджень (ударів, подряпин, тощо).
- У виробі, який має кріплення гвинтами, шурупами або стяжками, при послабленні з'єднань - необхідно періодично підтягувати фурнітурні елементи кріплення.
- Видалення плям із поверхні меблевого виробу слід проводити тампоном із м'якої тканини.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА.
Виробник гарантує відповідність виробу вимогам ГОСТ16371-2014 "Меблі. Загальні технічні вимоги" при дотриманні усіх належних умов транспортування, зберігання, складання та експлуатації.