


СХЕМА складання Комоду В954/В1154

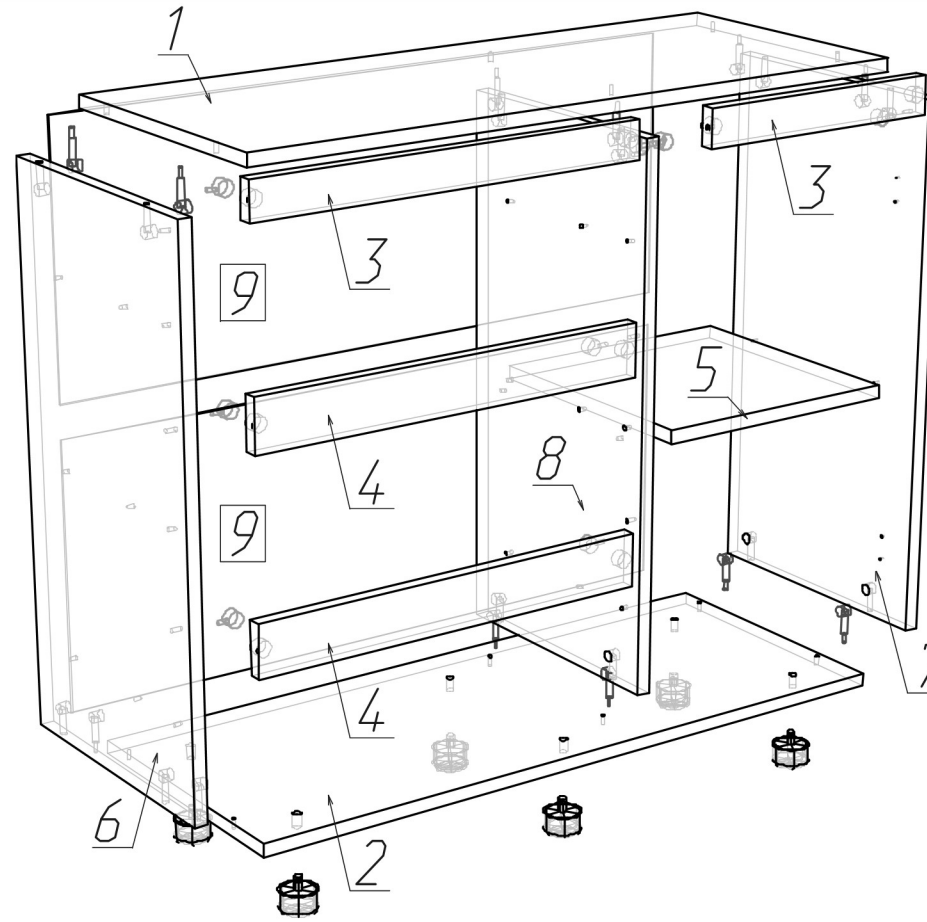

- РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДОГЛЯДУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ МЕБЛЕВОГО ВИРОБУ
1. Виріб повинен використовуватися за призначенням.

2. Виріб рекомендується експлуатувати у приміщенні, що провітрюється, із температурою повітря не нижче +10 °С та відносною вологістю повітря 65+15%.

3. Виріб повинен бути захищений від прямого попадання сонячних променів, та його не слід розміщувати біля опалювальних приладів та вологих холодних стін.

4. На поверхні виробу не бажано ставити гарячі предмети без використання теплоізоляційних підставок.

5. Меблі необхідно оберегати від механічних пошкоджень (ударів, подрапин, тощо).

6. У виробі, який має кріплення гвинтами, шурупами або стяжками, при послабленні з'єднань - необхідно періодично підтягувати фурнітурні елементи кріплення.

7. Видалення плям із поверхні меблевого виробу слід проводити тампоном із м'якої тканини.

ПРОПОНУЄМО НАСТУПНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ СКЛАДАННЯ КОМОДУ:

1. Для початку, вкручуємо гвинти мініфікса №2 у відповідні отвори деталі кришки №1 та дна №2. Особливу увагу звертаємо на деталь №2 — сторону для вкручування вибираємо відповідно до графічної схеми — конструкцію не можна перевертати.

2. Далі, беремо деталь №2, встановлюємо на протилежній до гвинтів мініфікса стороні у відповідні отвори опори №16 та кладемо на підлогу.

3. Вкручуємо гвинти рафікса №4 у глухі отвори стійок №6, №7 та №8, що знаходяться на одній лінії ближче до краю стійок. Крім того, на стійці №8, у наскрізний отвір, — вкручуємо наскрізний гвинт рафікса №5.

4. Тепер, беремо телескопічні напрямні механічного висування (пакуються в окремій упаковці з деталями ящиків) і, натиснув на внутрішній курок, витягуємо та розкладаємо їх на дві складові: статичну та механічну частини.

5. Наразі нам потрібна лише механічна складова. За допомогою єврогвинтів №9 — кріпимо їх до відповідних отворів на стійках №6 та №8 корпусу комоду (див. Схему).

6. Далі, забиваємо за допомогою молотка ексцентрики рафікса №3 в усі деталі фальш-царг №3 та №4.

7. Ставимо стійки №6 та №8 на відповідні гвинти мініфікса, що раніше були вкручені до деталі дна №2. При цьому, для попередньої фіксації конструкції, встановлюємо фальш-царгу №3 на рафікси між стійками №6 та №8 крайкою донизу. Затягуємо усі ексцентрики №1 та №3.

8. Ставимо стійку №7, і так саме фіксуємо її до стійки №8 за допомогою другої фальш-царги №3.

9. Таким же чином, встановлюємо решту фальш-царг №4 між усіма парами стійок. Не забуваємо фіксуємо усі ексцентрики.

10. Беремо деталь кришки №1 та встановлюємо її зверху на гвинти мініфікса стійок №6, №7 та №8. Фіксуємо її ексцентриками №1.

11. Витримуючи правильну геометрію виробу (діагональ), прибиваємо задню стінку комоду із ДВП №9 за допомогою цвяхів №14, чергуючи смуги із ДВП та з'єднувальну планку ПВХ №17.

12. На останок, забиваємо полицетримачі №6 у глухі отвори стійок №8 та №7 та зрештою кладемо на них полицю №5.



ФУРНІТУРА		
1		Ексцентрик мініфікса 18шт
2		Болт мініфікса 18шт
3		Ексцентрик рафікса 8шт
4		Болт рафікса 6шт
5		Болт рафікса (наскр.) 1к-м
6		Полицетримач D5 4шт
7		Конфірмат 6.3x50мм 12шт
8		Ключ конфірмату 1шт
9		Єврогвинт (шуруп) 40шт
10		Завіса внутрішня 2к-м
11		Саморіз 4x16мм 22шт
12		Куточок пластиковий 2шт
13		Дюбель 8x60мм 2к-м
14		Цвях 25мм 0,02кз
15		Заглушка-наклейка 20шт
16		Опора Н=30 6шт
17		Профіль ПВХ з'єдн-ний 1шт

ДЕТАЛЮВАННЯ		
1	Кришка	1шт
2	Дно	1шт
3	Царга А	2шт
4	Царга Б	2шт
5	Полиця знімна	1шт
6	Ліва стійка	1шт
7	Права стійка	1шт
8	Внутрішня стійка	1шт
9	Стінка із ДВП	2шт

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА.

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам ГОСТ16371-2014 "Меблі. Загальні технічні вимоги" при дотриманні усіх належних умов транспортування, зберігання, складання та експлуатації.

СХЕМА монтажу фасаду ФВ(К)954/ФВ(К)1154

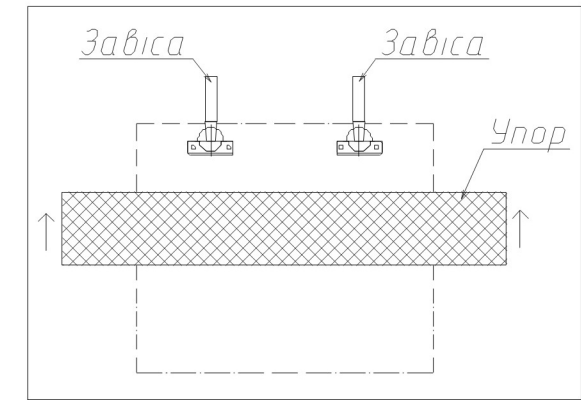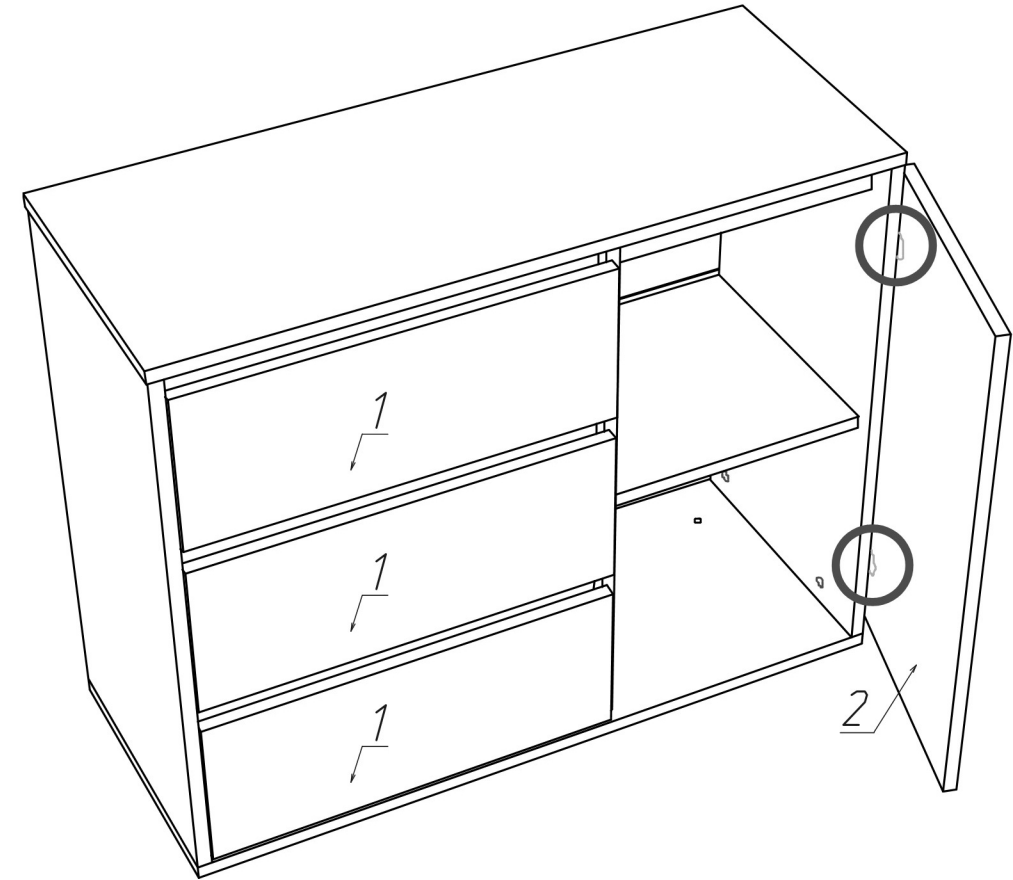

ДЕТАЛЮВАННЯ		
1	*Фасад ящика лівий	3шт
2	Фасад розпашний	1шт



Після повного складання комоду — наполегливо рекомендуємо закріпити його до вертикальної поверхні (стіни).



Схема дійсна для комодів В954/К954, В1154/К1154

ПРОПОНУЄМО НАСТУПНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ МОНТАЖУ ФАСАДУ:

1. Нижчевказана послідовність припускає, що корпус комоду та його ящики вже зібрані та встановлені на свої місця, відповідно до своїх схем складання.

2. Для початку, встановлюємо основні механізми завіс на фасадному елементі №2. Для цього скористуємося простим, проте ефективним способом, котрий зазначений на схемі у нижньому лівому куті.

3. Кладемо фасадний елемент на підлогу та вкладаємо завіси в усі наявні циліндричні заглиблення.

4. Далі, беремо будь-який довгастий предмет, який має хоча б одну рівну сторону та прикладаємо його до площини фасаду. Використовуючи його як вирівнювач, впираємося рівною стороною в площини “лопаток” усіх завіс. Для цього можна використати довгу лінійку, будівельний рівень, іншу дерев'яну дошку, або просто використати деталь другого фасаду (якщо є такий).

5. Таким чином всі наші завіси будуть вирівняні та знаходитися на одній лінії паралельній до торця фасаду.

6. Тепер залишається лише зафіксувати завіси на фасаді скориставшись саморізами.

7. Після встановлення механізмів завіс на фасаді, кріпимо їх відповідні планки на бічній стійці комоду за допомогою єврогвинтів (стійка вже має необхідні отвори).

8. Далі, монтуємо власне фасад на короб комоду — ставимо його на вже закріплені відповідні планки завіс.

9. На останок, проводимо регулювання завіс по висоті та глибині, і лише після цього затягуємо усі єврогвинти.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА.

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам ГОСТ16371-2014 "Меблі. Загальні технічні вимоги" при дотриманні усіх належних умов транспортування, зберігання, складання та експлуатації.

СХЕМА складання ящиків ВЯ954/ВЯ1154

ПРОПОНУЄМО НАСТУПНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ СКЛАДАННЯ ЯЩИКІВ КОМОДУ:

1. Беремо деталі №1/№2 та №3/№4 — і, попарно, збираємо три корпуси висувних ящиків за допомогою конфірматів. Звертаємо увагу на те, що правий та лівий бік ящика — є дзеркально симетричними деталями і глухі отвори, що знаходяться на одній лінії на них, повинні бути спрямовані в зовнішню сторону.

2. Витримуючи правильну геометрію та кут у 90 градусів, прибиваємо дно ящика із ДВП №5 використовуючи цвяхи.

3. Після складання корпусу комоду, у нас мала залишитися «статична» частина механізму телескопічного висування. Її необхідно зафіксувати на боковинах ящика №3 та №4 за допомогою єврогвинтів.



4. *Варто зауважити, що фасадні елементи №6 пакуються окремо від ящиків і знаходяться в окремій упаковці разом з усіма іншими фасадними елементами комоду, оскільки колір фасадів може різнитися із кольором самого комоду.

5. Вкручуємо гвинти мініфікса на деталі фасадів №6, після чого кріпимо їх на боковинах ящика №3 та №4, використовуючи ексцентрики мініфіксів.

6. Після цього, маючи вже все у зібраному вигляді, вставляємо висувні ящики у механічні складові телескопічних напрямних та заштовхуємо їх повністю всередину до характерного клацання.

7. (Як варіант, послідовність можна порушити та встановити фасади ящиків вже після монтажу ящиків у напрямні повного висування.)

ФУРНІТУРА		
1		Напрямна телескопічна L=350мм 3к-м

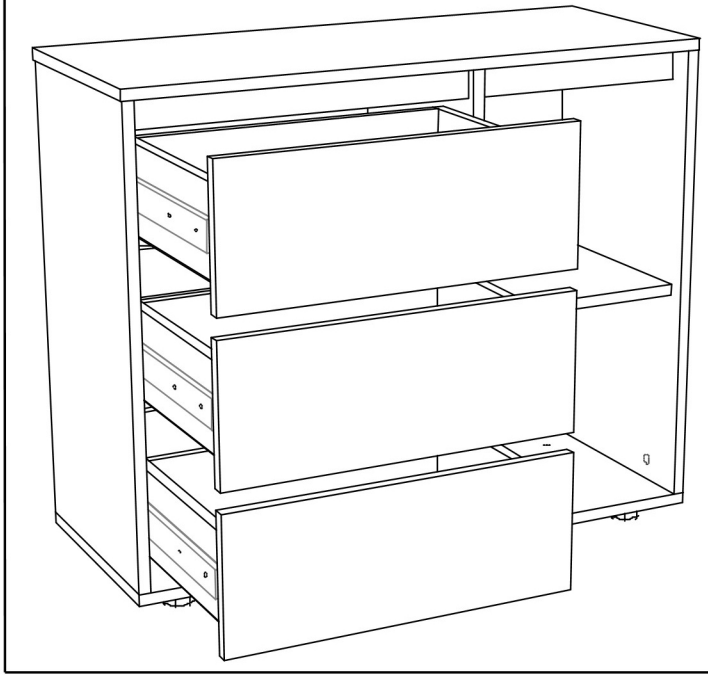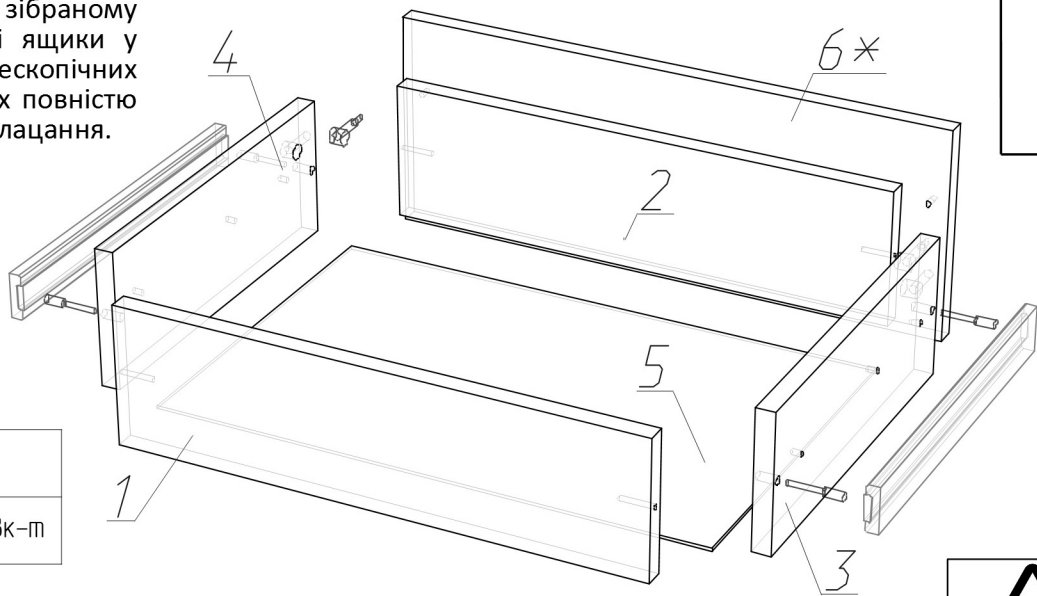

ДЕТАЛЮВАННЯ		
1	Зад ящика	3шт
2	Фальш-панель ящика	3шт
3	Ліва боковина ящика	3шт
4	Права боковина ящика	3шт
5	Дно ящика ДВП	3шт
6	Фасад ящика лівий*	3шт



УВАГА!!! Комод має ризик перевертання! Необхідно обов'язково закріпити його до вертикальної поверхні (стіни). У комплекті з фурнітурою є дюбелі та монтажні куточки, які рекомендуємо встановити під кришкою комоду.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА.

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам ГОСТ16371-2014 "Меблі. Загальні технічні вимоги" при дотриманні усіх належних умов транспортування, зберігання, складання та експлуатації.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДОГЛЯДУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ МЕБЛЕВОГО ВИРОБУ

1. Виріб повинен використовуватися за призначенням.

2. Виріб рекомендується експлуатувати у приміщенні, що провітрюється, із температурою повітря не нижче +10 °С та відносною вологістю повітря 65+15%.

3. Виріб повинен бути захищений від прямого попадання сонячних променів, та його не слід розміщувати біля опалювальних приладів та вологих холодних стін.

4. На поверхні виробу не бажано ставити гарячі предмети без використання теплоізоляційних підставок.

5. Меблі необхідно оберегати від механічних пошкоджень (ударів, подрапин, тощо).

6. У виробі, який має кріплення гвинтами, шурупами або стяжками, при послабленні з'єднань - необхідно періодично підтягувати фурнітурні елементи кріплення.

7. Видалення плям із поверхні меблевого виробу слід проводити тампоном із м'якої тканини.