


СХЕМА складання Комоду В1206/В1606

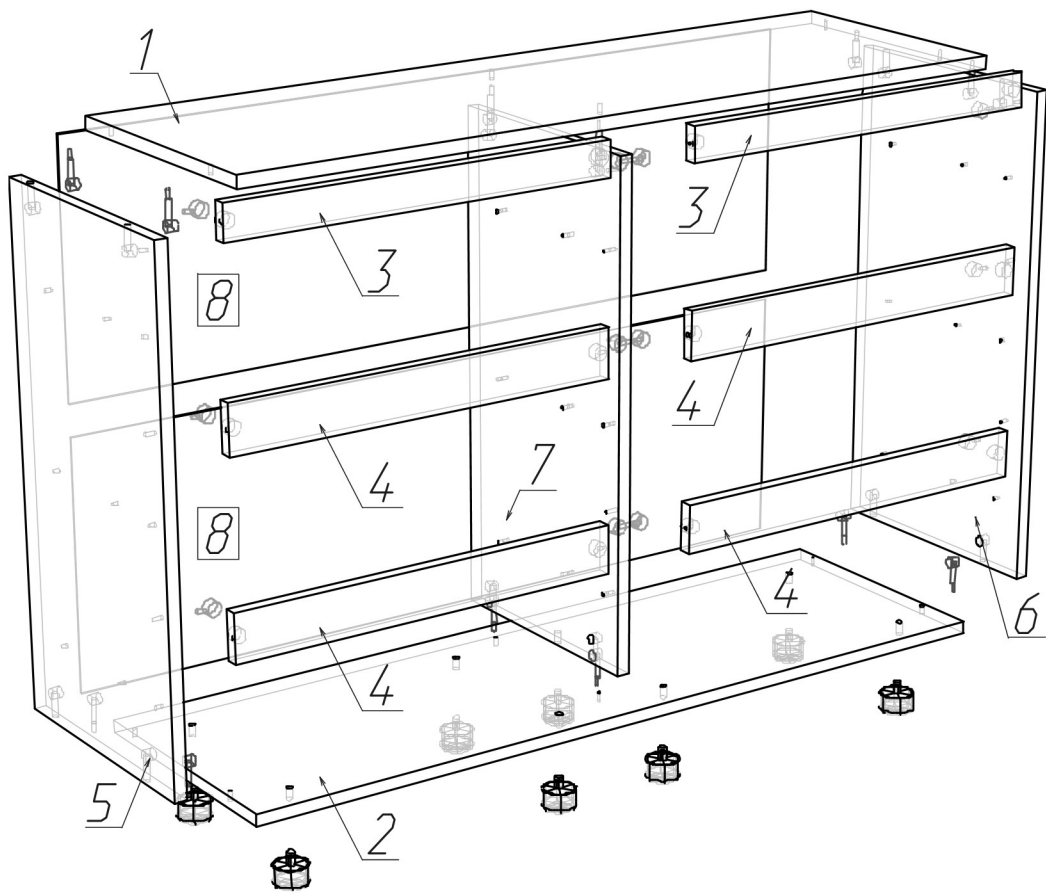

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДОГЛЯДУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ МЕБЛЕВОГО ВИРОБУ

- Виріб повинен використовуватися за призначенням.
- Виріб рекомендується експлуатувати у приміщенні, що провітрюється, із температурою повітря не нижче +10 °С та відносною вологістю повітря 65+15%.
- Виріб повинен бути захищений від прямого попадання сонячних променів, та його не слід розміщувати біля опалювальних приладів та вологих холодних стін.
- На поверхні виробу не бажано ставити гарячі предмети без використання теплоізоляційних підставок.
- Меблі необхідно оберігати від механічних пошкоджень (ударів, подряпин, тощо).
- У виробі, який має кріплення гвинтами, шурупами або стяжками, при послабленні з'єднань - необхідно періодично підтягувати фурнітурні елементи кріплення.
- Видалення плям із поверхні меблевого виробу слід проводити тампоном із м'якої тканини.

ПРОПОНУЄМО НАСТУПНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ СКЛАДАННЯ КОМОДУ:

- Для початку, вкручуємо гвинти мініфікса №2 у відповідні отвори деталі кришки №1 та дна №2.
- Далі, беремо деталь дна №2, встановлюємо на протилежній до гвинтів мініфікса стороні у відповідні отвори опори №14 та кладемо на підлогу.
- Вкручуємо гвинти рафікса №4 у глухі отвори бічних стійок №5 та №6, що знаходяться на одній лінії ближче до краю стійок. А на стійці №7, у наскрізні отвори, — вкручуємо наскрізні гвинти рафікса №5.
- Тепер, беремо телескопічні напрямні механічного висування (пакуються в окремій упаковці з деталями ящиків) і, натиснувши на внутрішній курок, витягуємо та розкладаємо їх на дві складові: статичну та механічну частини.
- Наразі нам потрібна лише механічна складова. За допомогою єврогвинтів №8 — кріпимо їх до відповідних отворів на стійках №5, №6 та №7 корпусу комоду (див. Схему).
- Далі, забиваємо за допомогою молотка ексцентрики рафікса №3 в усі деталі фальш-царг №3 та №4.
- Ставимо стійки №5 та №7 на відповідні гвинти мініфікса, що раніше були вкручені до деталі дна №2. При цьому, для попередньої фіксації конструкції, встановлюємо фальш-царгу №3 на рафікси між стійками №5 та №7 крайкою донизу. Затягуємо усі ексцентрики №1 та №3.
- Ставимо стійку №6, і так саме фіксуємо її за допомогою другої фальш-царги №3.
- Таким же чином, встановлюємо решту фальш-царги №4 між усіма парами стійок. Не забуваємо фіксуємо усі ексцентрики.
- Беремо деталь кришки №1 та встановлюємо її зверху на гвинти мініфікса стійок №5, №6 та №7. Фіксуємо її ексцентриками №1.
- Витримуючи правильну геометрію виробу (діагональ), прибиваємо задню стінку комоду із ДВП №8 за допомогою цвяхів №12, чергуючи смуги із ДВП та з'єднувальну планку ПВХ №15.

ФУРНІТУРА		
1	Ексцентрик мініфікса	24шт
2	Болт мініфікса	24шт
3	Ексцентрик рафікса	12шт
4	Болт рафікса	6шт
5	Болт рафікса (наскр.)	3к-т
6	Конфірмат 6.3x50мм	24шт
7	Ключ конфірмату	1шт
8	Єврогвинт (шуруп)	72шт
9	Саморіз 4x16мм	30шт
10	Куточок пластиковий	2шт
11	Дюбель 8x60мм	2к-т
12	Цвях 25мм	0,03кз
13	Заглушка-наклейка	24шт
14	Опора Н=30	8шт
15	Профіль ПВХ з'єдн-ний	1шт

ДЕТАЛЮВАННЯ		
1	Кришка	1шт
2	Дно	1шт
3	Царга А	2шт
4	Царга Б	4шт
5	Ліва стійка	1шт
6	Права стійка	1шт
7	Внутрішня стійка	1шт
8	Стінка із ДВП	2шт

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА.
Виробник гарантує відповідність виробу вимогам ГОСТ16371-2014 "Меблі. Загальні технічні вимоги" при дотриманні усіх належних умов транспортування, зберігання, складання та експлуатації.

СХЕМА складання ящиків ВЯ1206/ВЯ1606


ПРОПОНУЄМО НАСТУПНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ СКЛАДАННЯ ЯЩИКІВ КОМОДУ:

- Беремо деталі №1/№2 та №3/№4 — і, попарно, збираємо шість коробів висувних ящиків за допомогою конфірматів. Звертаємо увагу на те, що правий та лівий бік ящика — є дзеркально симетричними деталями і глухі отвори, що знаходяться на одній лінії на них, повинні бути спрямовані в зовнішню сторону.
- Витримуючи правильну геометрію та кут у 90 градусів, прибиваємо дно ящика із ДВП №5 використовуючи цвяхи.
- Після складання корпусу комоду, у нас мала залишитися «статична» частина механізму телескопічного висування. Її необхідно зафіксувати на боковинах ящика №3 та №4 за допомогою єврогвинтів.
- *Варто зауважити, що фасадні елементи №6 та №7 пакуються окремо від ящиків і знаходяться в окремій упаковці разом з усіма іншими фасадними елементами комоду, оскільки колір фасадів може різнитися із кольором самого комоду.
- Вкручуємо гвинти мініфікса на деталі фасадів №6 та №7, після чого кріпимо їх на боковинах ящика №3 та №4, використовуючи ексцентрики мініфіксів.
- *Зверніть увагу, що три із шести фасадів у плані розташування отворів - є дзеркально протилежними до інших трьох фасадів. Відповідно, перші три фасади — це ліві, а інші три — це праві фасади.
- Після цього, маючи вже все у зібраному вигляді, вставляємо висувні ящики у механічні складові телескопічних напрямних та заштовхуємо їх повністю всередину до характерного клацання.
- (Як варіант, послідовність можна порушити та встановити фасади ящиків вже після монтажу ящиків у напрямні повного висування.)

ФУРНІТУРА		
1	Напрямна телескопічна L=350мм	6к-т

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДОГЛЯДУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ МЕБЛЕВОГО ВИРОБУ

- Виріб повинен використовуватися за призначенням.
- Виріб рекомендується експлуатувати у приміщенні, що провітрюється, із температурою повітря не нижче +10 °С та відносною вологістю повітря 65+15%.
- Виріб повинен бути захищений від прямого попадання сонячних променів, та його не слід розміщувати біля опалювальних приладів та вологих холодних стін.
- На поверхні виробу не бажано ставити гарячі предмети без використання теплоізоляційних підставок.
- Меблі необхідно оберігати від механічних пошкоджень (ударів, подряпин, тощо).
- У виробі, який має кріплення гвинтами, шурупами або стяжками, при послабленні з'єднань - необхідно періодично підтягувати фурнітурні елементи кріплення.
- Видалення плям із поверхні меблевого виробу слід проводити тампоном із м'якої тканини.

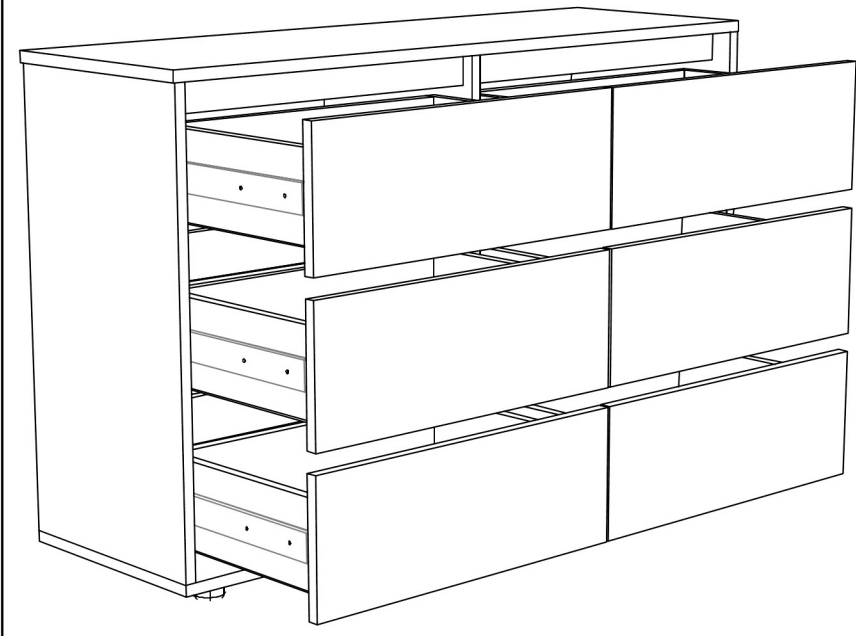

ДЕТАЛЮВАННЯ		
1	Зад ящика	6шт
2	Фальш-панель ящика	6шт
3	Ліва боковина ящика	6шт
4	Права боковина ящика	6шт
5	Дно ящика ДВП	6шт
6	Фасад ящика лівий*	3шт
7	Фасад ящика правий*	3шт

УВАГА!!! Комод має ризик перевертання! Необхідно обов'язково закріпити його до вертикальної поверхні (стіни). У комплекті з фурнітурою є дюбелі та монтажні куточки, які рекомендуємо встановити під кришкою комоду.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА.
Виробник гарантує відповідність виробу вимогам ГОСТ16371-2014 "Меблі. Загальні технічні вимоги" при дотриманні усіх належних умов транспортування, зберігання, складання та експлуатації.