


СХЕМА складання Комоду В1305

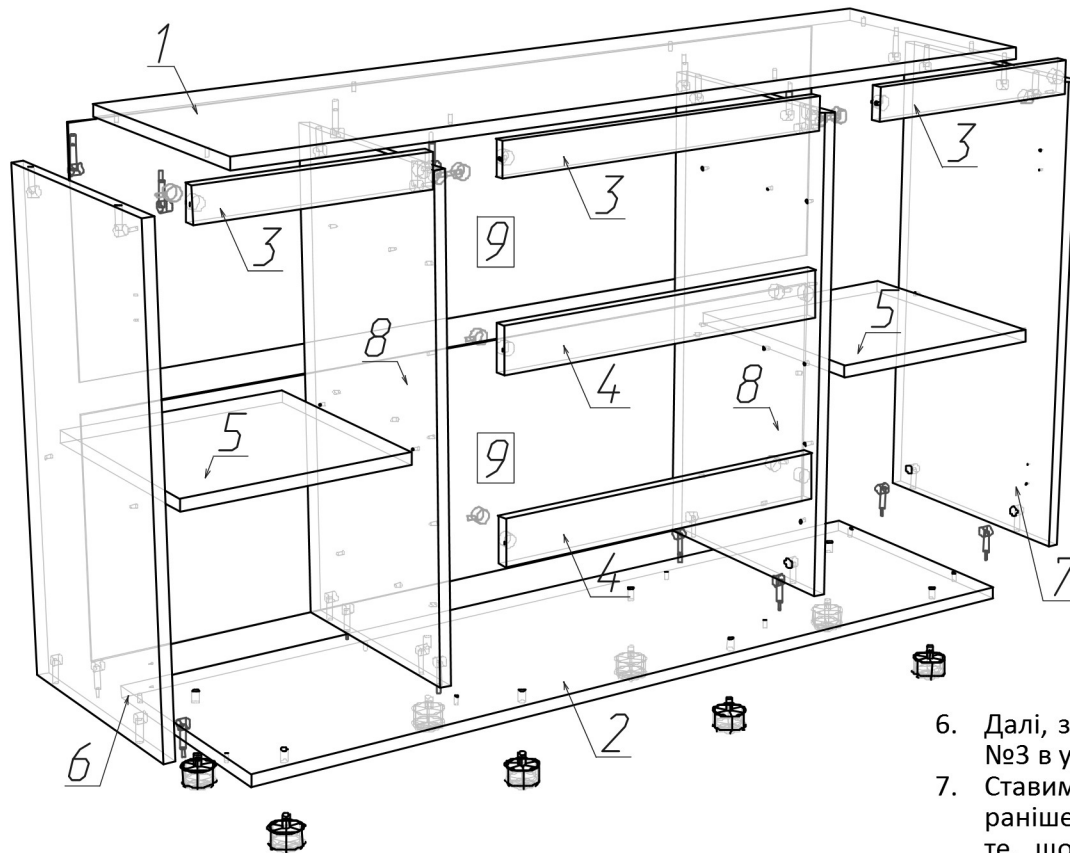

- РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДОГЛЯДУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ МЕБЛЕВОГО ВИРОБУ**
- Виріб повинен використовуватися за призначенням.
 - Виріб рекомендується експлуатувати у приміщенні, що провітрюється, із температурою повітря не нижче +10 °С та відносною вологістю повітря 65+15%.
 - Виріб повинен бути захищений від прямого попадання сонячних променів, та його не слід розміщувати біля опалювальних приладів та вологих холодних стін.
 - На поверхні виробу не бажано ставити гарячі предмети без використання теплоізоляційних підставок.
 - Меблі необхідно оберігати від механічних пошкоджень (ударів, подряпин, тощо).
 - У виробі, який має кріплення гвинтами, шурупами або стяжками, при послабленні з'єднань - необхідно періодично підтягувати фурнітурні елементи кріплення.
 - Видалення плям із поверхні меблевого виробу слід проводити тампоном із м'якої тканини.


- ПРОПОНУЄМО НАСТУПНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ СКЛАДАННЯ КОМОДУ:**
- Для початку, вкручуємо гвинти мініфікса №2 у відповідні отвори деталі кришки №1 та дна №2 (сторона — не важлива).
 - Далі, беремо деталь дна №2, і встановлюємо на протилежній до гвинтів мініфікса стороні у відповідні отвори опори №16 та кладемо на підлогу.
 - Вкручуємо гвинти рафікса №4 у глухі отвори стійок №6, №7 та №8, що знаходяться на одній лінії ближче до краю стійок. А на стійках №8, у наскрізні отвори, — вкручуємо наскрізні гвинти рафікса №5.
 - Тепер, беремо телескопічні напрямні механічного висування (пакуються в окремій упаковці з деталями ящиків) і, натиснувши на внутрішній курок, витягуємо та розкладаємо їх на дві складові: статичну та механічну частини.
 - Наразі нам потрібна лише механічна складова. За допомогою єврогвинтів №9 — кріпимо їх до відповідних отворів на стійках №8 коробу комоду (див. Схему).
 - Далі, забиваємо за допомогою молотка эксцентрики рафікса №3 в усі деталі фальш-царг №3 та №4.
 - Ставимо стійки №8 на середні пари гвинти мініфікса, що раніше були вкручені до деталі дна №2. Звертаємо увагу на те, що попередньо зафіксовані напрямні на цих стійках - повинні бути спрямовані одна до одної. Для попередньої фіксації конструкції, встановлюємо фальш-царгу №3 на рафікси між стійками №8 крайкою донизу. Затягуємо усі эксцентрики №1 та №3.
 - Ставимо стійку №6 та №7, і так саме фіксуємо їх за допомогою решти фальш-царг №3 до внутрішніх стійок №8.
 - Встановлюємо решту фальш-царги №4 між середньою парою стійок №8. Не забуваємо фіксуємо усі эксцентрики.
 - Беремо деталь кришки №1 та встановлюємо її зверху на гвинти мініфікса стійок №6, №7 та №8. Фіксуємо її эксцентриками №1.
 - Витримуючи правильну геометрію виробу (діагональ), прибиваємо задню стінку комоду із ДВП №9 за допомогою цвяхів №14, чергуючи смуги із ДВП та з'єднувальну планку ПВХ №17.
 - На останок, забиваємо полицетримачі №6 у глухі отвори стійок №6, №7 та №8 та зрештою кладемо на них полиці №5.

ФУРНІТУРА		
1	Ексцентрик мініфікса	22шт
2	Болт мініфікса	22шт
3	Ексцентрик рафікса	10шт
4	Болт рафікса	6шт
5	Болт рафікса (наскр.)	2к-т
6	Полицетримач D5	8шт
7	Конфірмат 6.3x50мм	12шт
8	Ключ конфірмату	1шт
9	Єврогвинт (шуруп)	44шт
10	Завіса внутрішня	4к-т
11	Саморіз 4x16мм	26шт
12	Куточок пластиковий	2шт
13	Дюбель 8x60мм	2к-т
14	Цвях 25мм	0,02к2
15	Заглушка-наклейка	24шт
16	Опора H=30	8шт
17	Профіль ПВХ з'єдн-ний	1шт


ДЕТАЛЮВАННЯ		
1	Кришка	1шт
2	Дно	1шт
3	Царга А	3шт
4	Царга Б	2шт
5	Полиця знімна	2шт
6	Ліва стійка	1шт
7	Права стійка	1шт
8	Внутрішня стійка	2шт
9	Стінка із ДВП	2шт

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА.
Виробник гарантує відповідність виробу вимогам ГОСТ16371-2014 "Меблі. Загальні технічні вимоги" при дотриманні усіх належних умов транспортування, зберігання, складання та експлуатації.

СХЕМА монтажу фасадів ФВ(К)1305

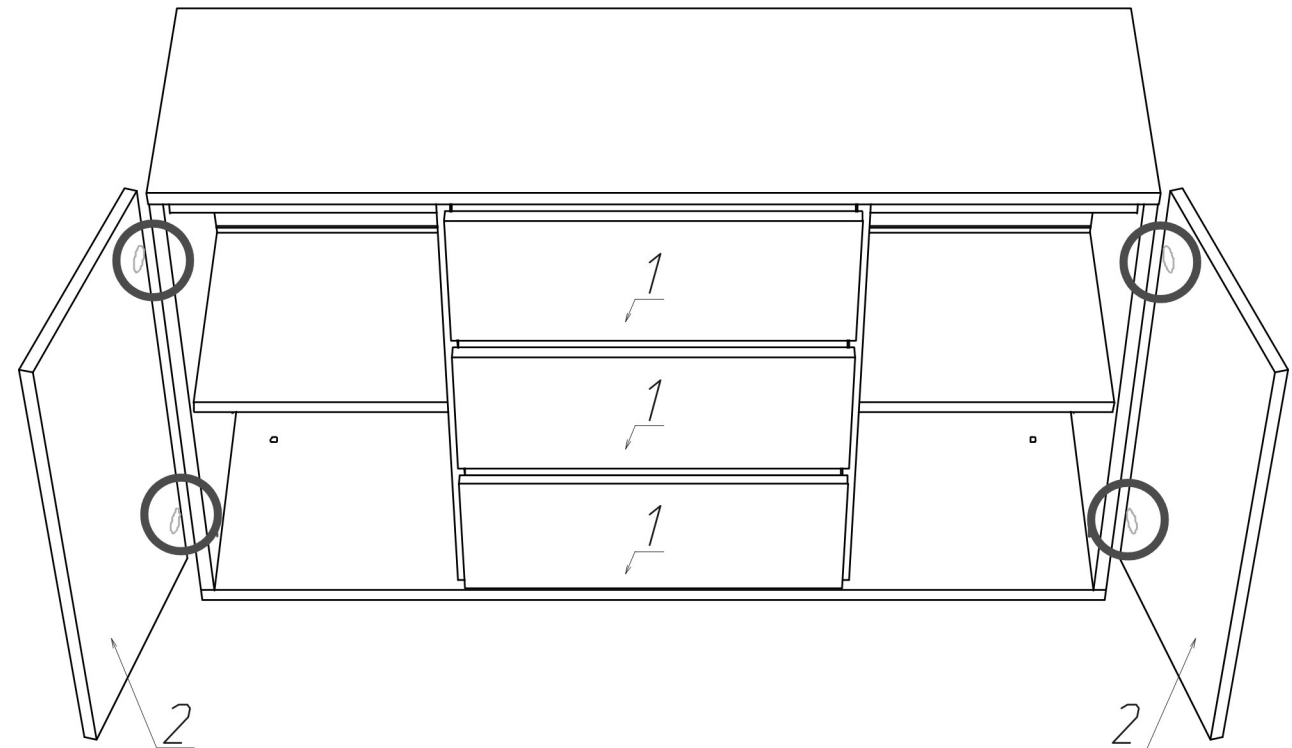

ДЕТАЛЮВАННЯ		
1	*Фасад ящика середній	3шт
2	Фасад розпашний	2шт

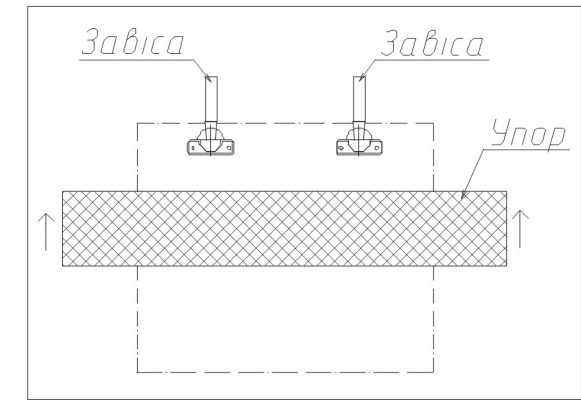

! Після повного складання комоду — наполегливо рекомендуємо закріпити її до вертикальної поверхні (стіни).

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА.
Виробник гарантує відповідність виробу вимогам ГОСТ16371-2014 "Меблі. Загальні технічні вимоги" при дотриманні усіх належних умов транспортування, зберігання, складання та експлуатації.

! Схема дійсна для комодів В1305/К1305


- ПРОПОНУЄМО НАСТУПНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ МОНТАЖУ ФАСАДІВ:**
- Нижчеказана послідовність припускає, що корпус комоду та його ящики вже зібрані та встановлені на свої місця, відповідно до своїх схем складання.
 - Для початку, встановлюємо основні механізми завіс на фасадних елементах №2. Для цього скористуємося простим, проте ефективним способом, котрий зазначений на схемі у нижньому лівому куті.
 - Кладемо будь-який фасадний елемент на підлогу та вкладаємо завіси в усі наявні циліндричні заглиблення.
 - Далі, беремо будь-який довгасти предмет, який має хоча б одну рівну сторону та прикладаємо його до площини фасаду. Використовуючи його як вирівнювач, впираємося рівною стороною в площини "лопаток" усіх завіс. Для цього можна використати довгу лінійку, будівельний рівень, іншу дерев'яну дошку, або просто використати деталь другого фасаду (якщо є такий).
 - Таким чином всі наші завіси будуть вирівняні та знаходитися на одній лінії паралельній до торця фасаду.
 - Тепер залишається лише зафіксувати завіси на фасаді скориставшись саморізами.
 - Застосовуємо ідентичні дії для решти фасадних елементів.
 - Після встановлення механізмів завіс на усіх фасадах, кріпимо їх відповідні планки на обидві бічні стійки комоду за допомогою єврогвинтів (стійки вже має необхідні отвори).
 - Далі, по одному, монтуємо власне фасади на короб комоду — ставимо їх на вже закріплені відповідні планки завіс.
 - На останок, проводимо регулювання завіс по висоті та глибині, і лише після цього затягуємо усі єврогвинти.

СХЕМА складання ящиків ВЯ1305

- ПРОПОНУЄМО НАСТУПНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ СКЛАДАННЯ ЯЩИКІВ КОМОДУ:**
- Беремо деталі №1/№2 та №3/№4 — і, попарно, збираємо три коробки висувних ящиків за допомогою конфірматів. Звертаємо увагу на те, що правий та лівий бік ящика — є дзеркально симетричними деталями і глухі отвори, що знаходяться на одній лінії на них, повинні бути спрямовані в зовнішню сторону.
 - Витримуючи правильну геометрію та кут у 90 градусів, прибиваємо дно ящика із ДВП №5 використовуючи цвяхи.
 - Після складання коробу комоду, у нас мала залишитися «статична» частина механізму телескопічного висування. Її необхідно зафіксувати на боковинах ящика №3 та №4 за допомогою єврогвинтів.
 - *Варто зауважити, що фасадні елементи №6 пакуються окремо від ящиків і знаходяться в окремій упаковці разом з усіма іншими фасадними елементами комоду, оскільки колір фасадів може різнитися із кольором самого комоду.
 - Вкручуємо гвинти мініфікса на деталі фасадів №6, після чого кріпимо їх на боковинах ящика №3 та №4, використовуючи эксцентрики мініфіксів.
 - Після цього, маючи вже все у зібраному вигляді, вставляємо висувні ящики у механічні складові телескопічних напрямних та заштовхуємо їх повністю всередину до характерного клацання.
 - (Як варіант, послідовність можна порушити та встановити фасади ящиків вже після монтажу ящиків у напрямні повного висування.)

ФУРНІТУРА		
1	Напрямна телескопічна L=350мм	3к-т

- РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДОГЛЯДУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ МЕБЛЕВОГО ВИРОБУ**
- Виріб повинен використовуватися за призначенням.
 - Виріб рекомендується експлуатувати у приміщенні, що провітрюється, із температурою повітря не нижче +10 °С та відносною вологістю повітря 65+15%.
 - Виріб повинен бути захищений від прямого попадання сонячних променів, та його не слід розміщувати біля опалювальних приладів та вологих холодних стін.
 - На поверхні виробу не бажано ставити гарячі предмети без використання теплоізоляційних підставок.
 - Меблі необхідно оберігати від механічних пошкоджень (ударів, подряпин, тощо).
 - У виробі, який має кріплення гвинтами, шурупами або стяжками, при послабленні з'єднань - необхідно періодично підтягувати фурнітурні елементи кріплення.
 - Видалення плям із поверхні меблевого виробу слід проводити тампоном із м'якої тканини.

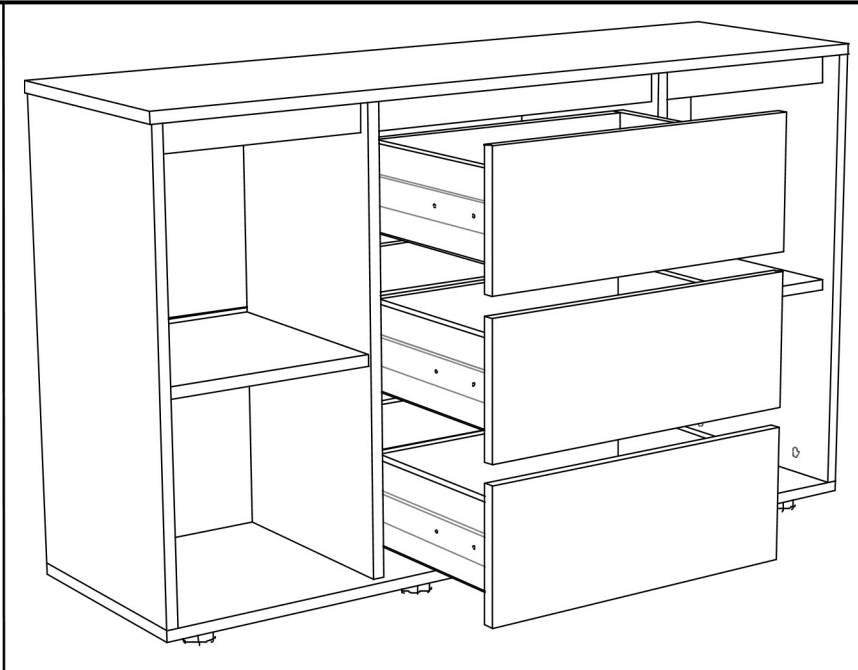

ДЕТАЛЮВАННЯ		
1	Зад ящика	3шт
2	Фальш-панель ящика	3шт
3	Ліва боковина ящика	3шт
4	Права боковина ящика	3шт
5	Дно ящика ДВП	3шт
6	Фасад ящика середній*	3шт

! **УВАГА!!!** Комод має ризик перевертання! Необхідно обов'язково закріпити його до вертикальної поверхні (стіни). У комплекті з фурнітурою є дюбелі та монтажні куточки, які рекомендуємо встановити під кришкою комоду.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА.
Виробник гарантує відповідність виробу вимогам ГОСТ16371-2014 "Меблі. Загальні технічні вимоги" при дотриманні усіх належних умов транспортування, зберігання, складання та експлуатації.