


СХЕМА сборки Шкафа-купе В206/В246

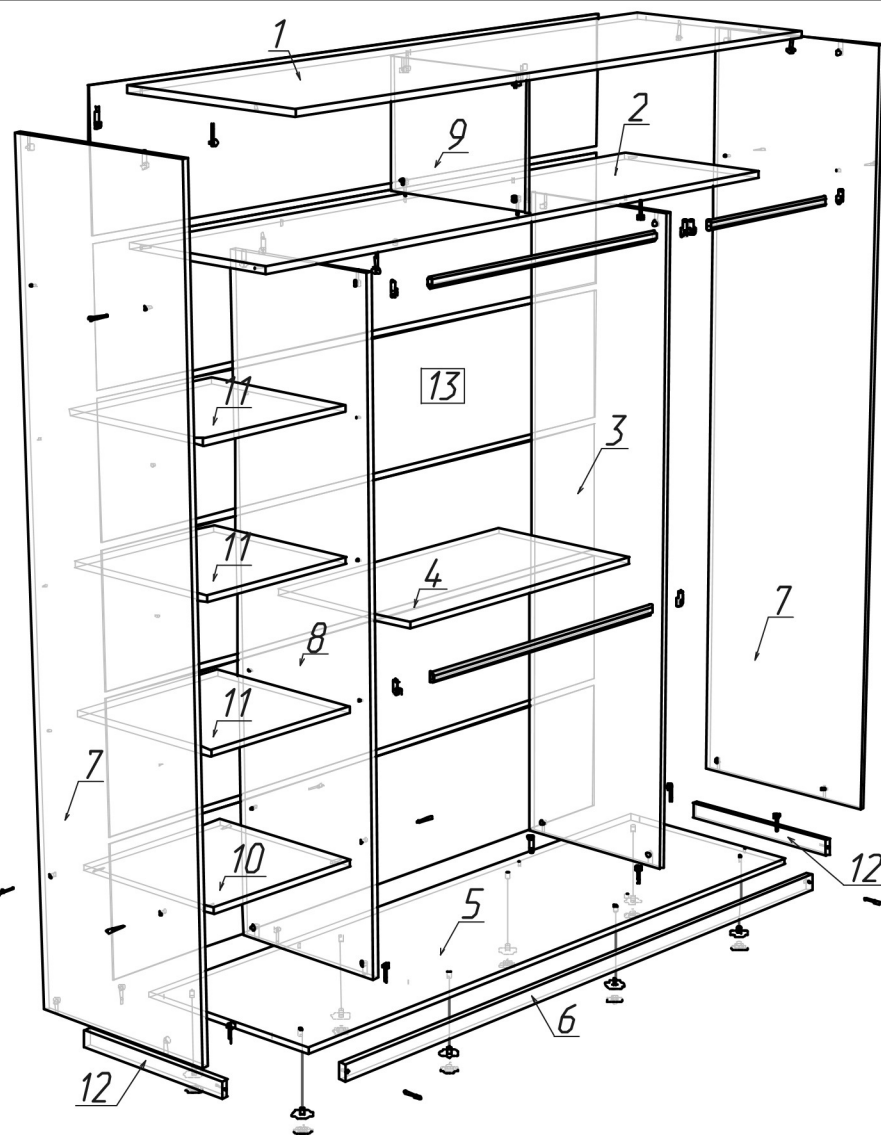

РЕКОМЕНДУЕМ СЛЕДУЮЩУЮ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ ШКАФА-КУПЕ:

1. Берем дно будущей конструкции №5 и устанавливаем её на опоры №9, предварительно решив, путем перевертывания, с какой стороны будет внутренняя стойка №8. После чего, вкручиваем винты минификса №1 в нужные отверстия дна №5.
2. Далее, ставим внутреннюю стойку №8 и ближайшую внешнюю стойку №7 на вкрученные винты детали №5. Обращаем внимание на то, что при установке стойки - отверстия под полкодержатели должны быть обращены в сторону внешней стойки.
3. Придерживая их, стягиваем детали между собой конфирматами при помощи полки №10. Фиксируем к дну обе сформированные стойки эксцентриками №2.
4. Ставим на винты вторую внутреннюю стойку №3.
5. В нужные отверстия детали горизонта №2 вкручиваем винты минификса и кладем её на детали №8 и №3. Фиксируем её эксцентриками №2, а к боковой стойке — конфирматами.
6. Таким же образом устанавливаем и противоположную стойку №7, фиксируя её к детали №2 конфирматами.
7. Фиксируем стойку антресоли №9 на горизонт №2 при помощи минификсов.
8. Далее, берем деталь №1, так же вкручиваем в неё винты минификса и устанавливаем деталь сверху на стойки, фиксируя все эксцентриками минификса.
9. Выдерживая правильную геометрию изделия, набиваем заднюю стенку из ДВП №13 гвоздями №8, чередуя полосы ДВП и поединительную планку ПВХ №10.
10. Устанавливаем на стойках в имеющиеся глухие отверстия полкодержатели и кладем на них полки №11.
11. Собираем «П»-образный цоколь на конфирматы из деталей №6 и №12, после чего задвигаем его под шкаф скрывая опоры.
12. Полку №4 крепим на выбранном уровне между стойками №8 и №3 про помощи пластиковых уголков №5 на саморезы №3.
13. Прикручиваем на желаемом уровне фланцы трубодержателей №6 на саморезы №3, после чего кладем на них все трубы.

ФУРНИТУРА

1		Болт минификса	4шт
2		Эксцентрик минификса	4шт
3		Саморез 4x16мм	24шт
4		Заглушка-наклейка	4шт
5		Уголок пластиковый	4шт
6		Штангодержатель	4шт
7		Труба-овал 894мм	2шт
8		Гвоздь 25мм	0,03кг
9		Опора регулируемая	8шт
10		Профиль ПВХ соединительный	6/7шт

ДЕТАЛИРОВКА

1	Крыша	1шт
2	Горизонт	1шт
3	Стойка крыши	1шт
4	Полка (уголок)	1шт
5	Дно	1шт
6	Цоколь фронт	1шт
7	Стойки	2шт
8	Стойка внутр.	1шт
9	Стойка антресоль	1шт
10	Полка конфирмат	1шт
11	Полка съемная	3шт
12	Цоколь боковой	2шт
13	Стенка ДВП	6шт

Монтаж направляющей (верхней и нижней) и установка фасадов.

Закрепить верхнюю направляющую так, чтобы её фронтальная часть находилась в плоскости проема ниши и крыши шкафа и не выходила за её края (используются саморезы). Положить нижнюю направляющую, с предварительно установленными стопора, на предполагаемое место установки. Завести верхние ролики двери в верхнюю направляющую, а нижние ролики — в пазы нижней направляющей. Проверить с помощью уровня положение фасадов и, при необходимости, отрегулировать их, двигая нижнюю направляющую. Закрепить нижнюю направляющую саморезами, а после этого отрегулировать наклон двери при помощи винтов опор шкафа (использую ключ) для наилучшего примыкания фасадов к боковым стенкам шкафа.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ16371-2014 "Мебель. Общие технические требования" при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.