


СХЕМА сборки Углового шкафа ВУ1100/1200/1300

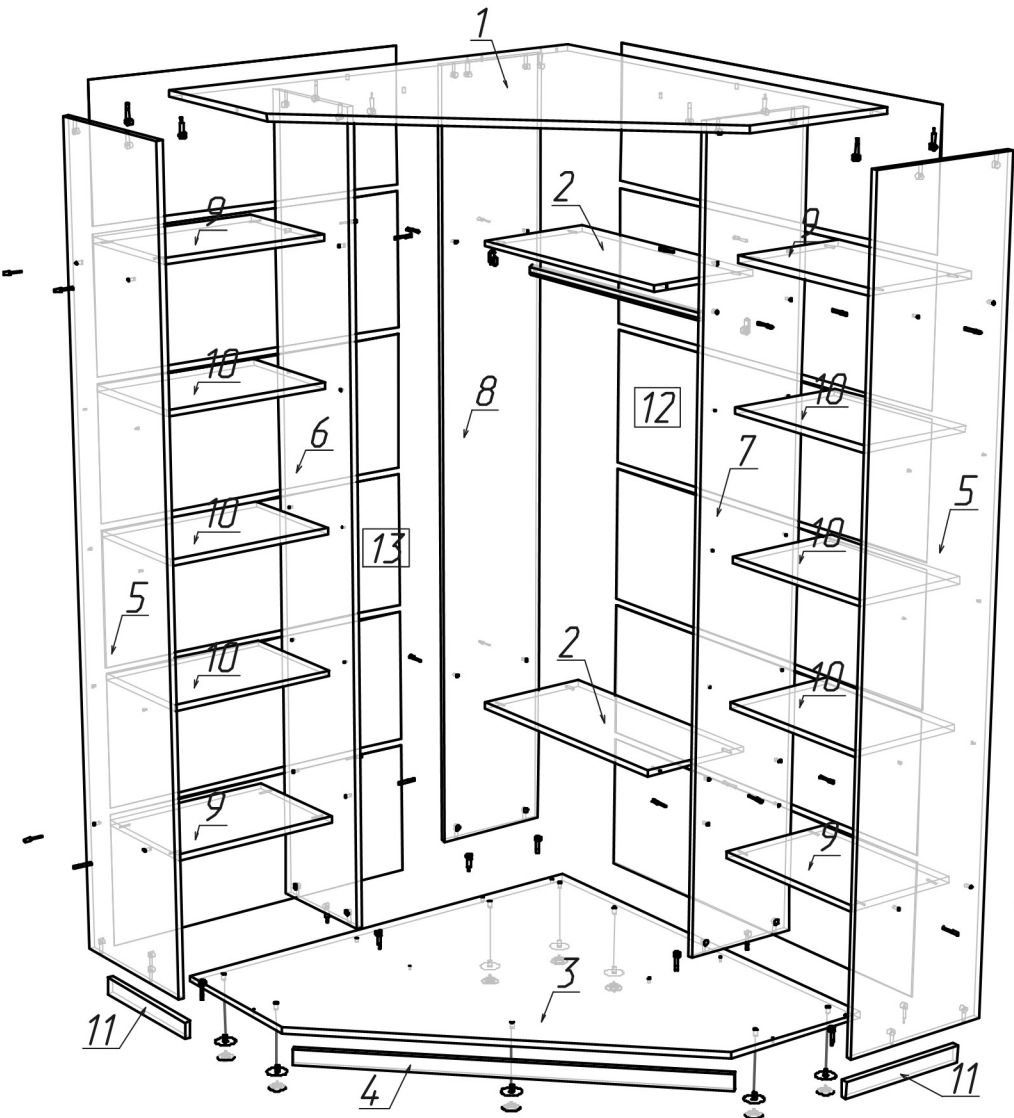

РЕКОМЕНДУЕМ СЛЕДУЮЩУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ ШКАФА-КУПЕ:

1. Берем дно будущей конструкции №3 и устанавливаем её на опоры №12, предварительно решив, путем переворота, с какой стороны дальнего угла будет внутренняя стойка №8. После чего, вкручиваем винты минификса №1 в нужные отверстия дна №3.
2. Так же, заранее крепим цоколь будущего шкафа №4 и №2 на пластиковые уголки №9 при помощи саморезов №3.
3. Далее, ставим внутреннюю стойку №6 и ближайшую внешнюю стойку №7 на вкрученные винты детали №5. Обращаем внимание на то, что при установке стойки - отверстия под полкодержатели должны быть обращены в сторону внешней стойки.
5. Придерживая их, стягиваем детали между собой конфирматами №6 при помощи двух полок №9. Фиксируем к дну №3 обе сформированные стойки эксцентриками №2.
6. Проделываем идентичную операцию по отношению к деталям №7 и второй внешней стойки №5. Так же используем две оставшиеся полки №9 и конфирматы для фиксации конструкции.
7. Ставим на винты третью внутреннюю стойку №8 и скрепляем всю конструкцию при помощи двух горизонтов №2 все теми же конфирматами №6.
8. Далее, берем деталь №1, так же вкручиваем в неё винты минификса и устанавливаем деталь сверху на все пять стоек, фиксируя все эксцентриками минификса №2.
9. Выдерживая правильную геометрию изделия, набиваем заднюю стенку из ДВП №12 и №13 гвоздями №11, чередуя полосы ДВП и поединительную планку ПВХ №13.
10. Устанавливаем в оба полочных отдела на стойках в имеющиеся глухие отверстия полкодержатели №5 и кладем на них все шесть полок №10.
11. Прикручиваем на желаемом уровне фланцы трубордержателей №8 на саморезы №3, после чего кладем на них трубу-овал №10.

ФУРНИТУРА

1		Болт минификса	20шт
2		Эксцентрик минификса	20шт
3		Саморез 4x16мм	55шт
4		Заглушка-наклейка	44шт
5		Полкодержатель D5	24шт
6		Конфирмат 7x50мм	24шт
7		Ключ конфирмата	1шт
8		Штангодержатель	2шт
9		Уголок пластиковый	9шт
10		Труба-овал	1шт
11		Гвоздь 25мм	0,03кг
12		Опора регулируемая	8шт
13		Профиль ПВХ соедин-ный	6/7шт

ДЕТАЛИРОВКА

1	Крыша угол	1шт
2	Горизонт	2шт
3	Дно угол	1шт
4	Цоколь фронт	1шт
5	Стойки	2шт
6	Стойка внутр. 1	1шт
7	Стойка внутр. 2	1шт
8	Стойка внутр. 3	1шт
9	Полка конфирмат	4шт
10	Полка съемная	6шт
11	Цоколь боковой	2шт
12	Стенка ДВП 1	6шт
13	Стенка ДВП 2	6шт

Монтаж направляющей (верхней и нижней) и установка фасадов.

Закрепить верхнюю направляющую так, чтобы её фронтальная часть находилась в плоскости проема ниши и крыши шкафа и не выходила за её края (используются саморезы). Положить нижнюю направляющую, с предварительно установленными стопора, на предполагаемое место установки. Завести верхние ролики двери в верхнюю направляющую, а нижние ролики — в пазы нижней направляющей. Проверить с помощью уровня положение фасадов и, при необходимости, отрегулировать их, двигая нижнюю направляющую. Закрепить нижнюю направляющую саморезами, а после этого отрегулировать наклон двери при помощи винтов опор шкафа (используя ключ) для наилучшего примыкания фасадов к боковым стенкам шкафа.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ16371-2014 "Мебель. Общие технические требования" при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.