


СХЕМА складання Шафи-купе Н1106/Н1186

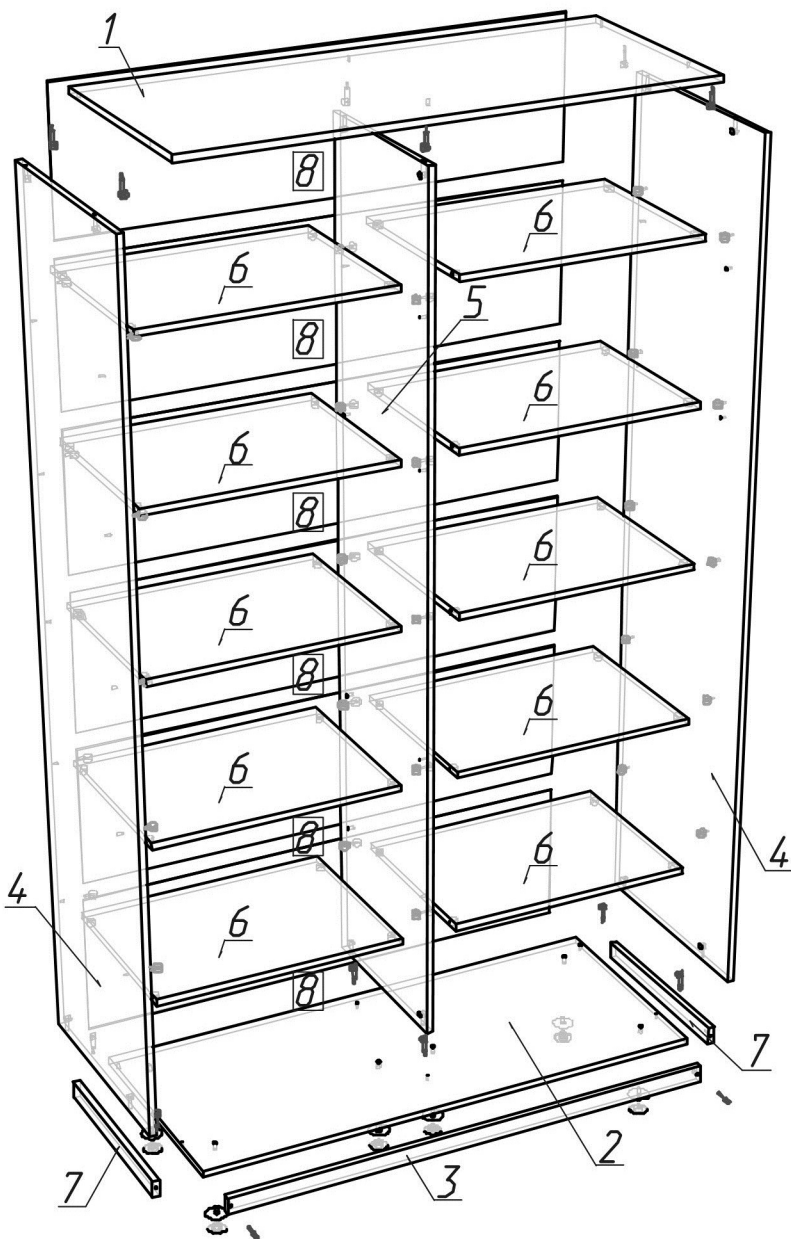

ДЕТАЛЮВАННЯ

1	Кришка	1шт	5	Внутрішня стійка	1шт
2	Дно	1шт	6	Полиця рафікс	10шт
3	Цоколь фронт.	1шт	7	Бічний цоколь	2шт
4	Бічна стійка	2шт	8	Стінка із ДВП	6шт

ПРОПОНУЄМО НАСТУПНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ СКЛАДАННЯ ШАФИ-КУПЕ:

- Беремо деталь №2, дно нашої майбутньої конструкції, кладемо на підлогу та забиваємо за допомогою молотка у відповідні отвори опори №11.
- Після цього, перевертаємо деталь опорами донизу та вкручуємо гвинти мініфікса №1 у відповідні отвори на зворотній площині дна.
- Наступне, вкручуємо гвинти рафікса №4 в усі глухі отвори бічних стійок №4. А на внутрішній стійці №5, в усі наскрізні отвори — ставимо наскрізні гвинти рафікса №5.
- Забиваємо за допомогою молотка ексцентрики рафікса №6 в усі полиці №6.
- Далі, ставимо внутрішню стійку №5 та будь-яку з бічних стійок №4 на вкручені гвинти мініфікса деталі дна №2.
- Для попередньої фіксації конструкції стійок між собою — встановлюємо між ними, бажано на середньому рівні, будь-яку полицю №6 на гвинти рафікса №4 та №5, що попередньо були вкручені у стійки. Після чого затягуємо усі ексцентрики №2 та №6.
- Виконуємо ідентичну операцію щодо протилежної (другої) стійки №4. Також застосовуємо для фіксації стійок між собою одну з полиць №6.
- Тепер, встановлюємо решту полиць №6 на рафікси між усіма трьома стійка за тим же принципом.
- Наступне, беремо деталь кришки №1, також вкручуємо в неї гвинти мініфікса №1 та кладемо деталь зверху на усі стійки №4 та №5. Фіксуємо все ексцентриками мініфікса №2.
- Витримуючи правильну геометрію виробу (діагональ), за допомогою цвяхів №10 набиваємо задню стінку шафи із ДВП №8, чергуючи смуги із ДВП та з'єднувальну планку ПВХ №12.
- Із деталей №3 та №7 та за допомогою конфірматів №8 утворюємо нижній "П"-подібний цоколь шафи. Після чого засуваємо його під шафу, ховаючи опори.

ФУРНІТУРА

1		Болт мініфікса	12шт
2		Ексцентрик мініфікса	12шт
3		Заглушка-наклейка	14шт
4		Болт рафікса	20шт
5		Болт рафікса (наскр.)	10шт
6		Ексцентрик рафікса	40шт
7		Ключ конфірмата	1шт
8		Конфірмат 6.3x50мм	2шт
9		Саморіз 4x16мм	20шт
10		Цвях 25мм	0,03кг
11		Опора регульована	6шт
12		Профіль ПВХ з'єдн-ний	5шт

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА.

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам ГОСТ16371-2014 "Меблі. Загальні технічні вимоги" при дотриманні усіх належних умов транспортування, зберігання, складання та експлуатації.

Монтаж напрямних (верхньої й нижньої) та встановлення фасадів.

Закріпити на саморізи верхню напрямну так, щоб її фронтальна частина знаходилася у площині прорізу ніші шафи та її кришки та не виходила за її межі. Покласти нижню напрямну на ймовірному місці монтажу із заздалегідь встановленими стопорами.

Завести верхні коліщатка фасаду у верхню напрямну, а нижні - в пази нижньої напрямної. За допомогою рівня перевірити положення площини фасадів, та за необхідності - відрегулювати її, рухаючи нижню напрямну. Закріпити нижню напрямну на саморізи. На останок, відрегулювати кут нахилу фасадів за допомогою гвинтів нижніх коліщаток (використовуючи ключ) для найкращого прилягання фасадів до бічних стійок шафи.