


# СХЕМА складання Шафи-купе НЗ186/НЗ226

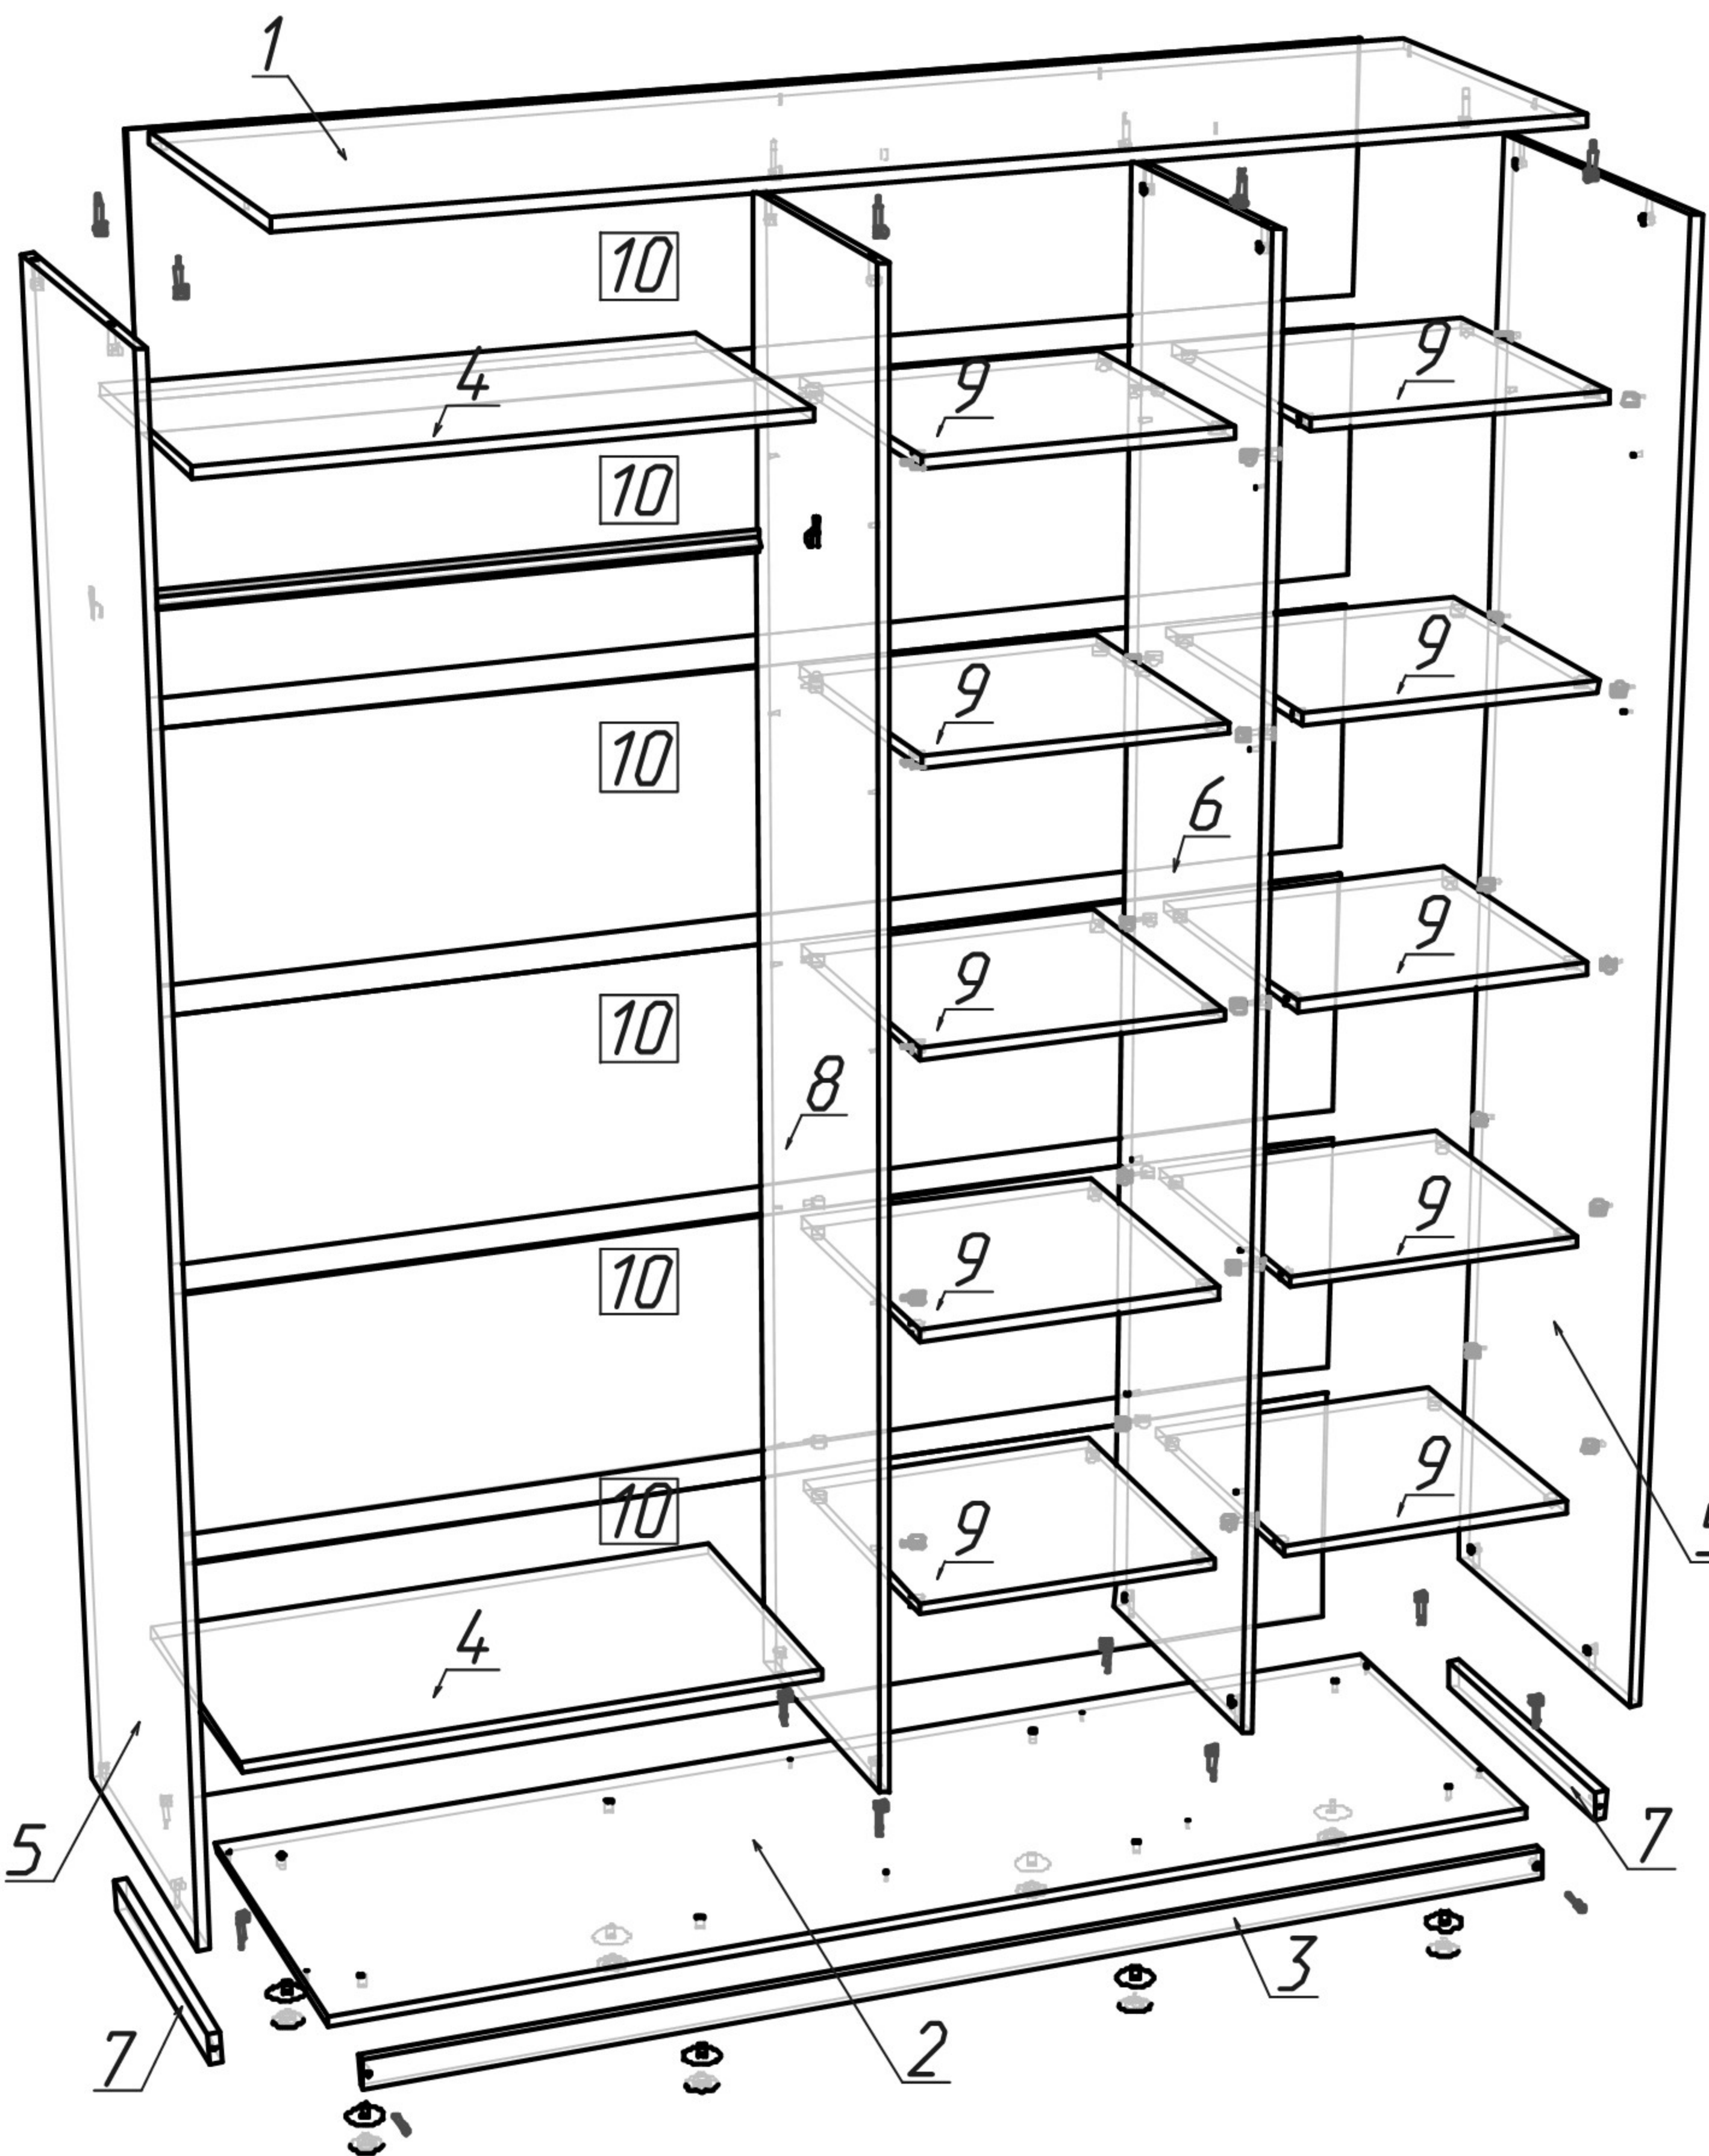

## ПРОПОНУЄМО НАСТУПНУ

### ПОСЛІДОВНІСТЬ СКЛАДАННЯ ШАФИ-КУПЕ:

- Беремо деталь №2, дно нашої майбутньої конструкції, кладемо на підлогу та забиваємо за допомогою молотка у відповідні отвори опори №8, попередньо вирішив шляхом перевертання - з якої сторони шафи будуть відділи з полицями.
- Після цього, перевертаємо деталь опорами донизу та вкручуємо гвинти мініфікса №1 у відповідні отвори на зворотній площині дна.
- Наступне, вкручуємо гвинти рафікса в усі глухі отвори бічних стійок №5 та внутрішньої стійки №8. А на внутрішній стійці №6, в усі наскрізні отвори — ставимо наскрізні гвинти рафікса.
- Забиваємо за допомогою молотка эксцентрики рафікса в усі полиці №9.
- Далі, ставимо внутрішню стійку №6 та найближчу бічну стійку №5 на вкручені гвинти мініфікса деталі дна №2.
- Для попередньої фіксації конструкції стійок між собою — встановлюємо між ними, бажано на середньому рівні, будь-яку полицю №9 на гвинти рафікса, що попередньо були вкручені у стійки. Після чого затягуємо усі эксцентрики.
- Ставимо на гвинти мініфікса другу внутрішню стійку №8. І так саме проводимо попередню її фіксацію до найближчої стійки за допомогою однієї з полиць №9.
- Тепер, встановлюємо решту полиць №9 на рафікси між стійками №8, №6 та №5 за тим же принципом.
- Ставимо другу бічну стійку №5 на гвинти мініфікса та фіксуємо її до дна №2 эксцентриками №2.
- Наступне, беремо деталь кришки №1, також вкручуємо в неї гвинти мініфікса та кладемо деталь зверху на усі стійки. Фіксуємо все эксцентриками мініфікса №2.
- Витримуючи правильну геометрію виробу (діагональ), прибиваємо задню стінку шафи із ДВП №10, чергуючи смуги із ДВП та з'єднуювальну планку ПВХ.
- Із деталей №3 та №7 та за допомогою конфірматів утворюємо нижній "П"-подібний цоколь шафи. Після чого засуваємо його під шафу, ховаючи опори.
- Між стійками №5 та №8 за допомогою пластикових монтажних куточків №7 кріпимо на бажаному рівні полиці №4 на саморізи №6.
- Прикручуємо на бажаному рівні штанготримачі №5 на саморізи №6, після чого - кладемо на них трубу-овал №4.

## ФУРНІТУРА

|   |  |                      |      |
|---|--|----------------------|------|
| 1 |  | Болт мініфікса       | 4шт  |
| 2 |  | Ексцентрик мініфікса | 4шт  |
| 3 |  | Заглушка-наклейка    | 4шт  |
| 4 |  | Труба-овал           | 1шт  |
| 5 |  | Штанготримач         | 2шт  |
| 6 |  | Саморіз 4x16мм       | 36шт |
| 7 |  | Куточок пластиковий  | 8шт  |
| 8 |  | Опора регульована    | 2шт  |

► Доповнення до пакету фурнітури упаковки «НСТ613»!

## ДЕТАЛЮВАННЯ

|    |                  |      |
|----|------------------|------|
| 1  | Кришка           | 1шт  |
| 2  | Дно              | 1шт  |
| 3  | Цоколь фронт.    | 1шт  |
| 4  | Полиця (куточок) | 2шт  |
| 5  | Бічна стійка     | 2шт  |
| 6  | Внутрішня стійка | 1шт  |
| 7  | Бічний цоколь    | 2шт  |
| 8  | Внутрішня стійка | 1шт  |
| 9  | Полиця рафікс    | 10шт |
| 10 | Стінка із ДВП    | 6шт  |

## Монтаж напрямних (верхньої й нижньої) та встановлення фасадів.

Закріпити на саморізи верхню напрямну так, щоб її фронтальна частина знаходилася у площині прорізу ніші шафи та її кришки та не виходила за її межі. Покласти нижню напрямну на ймовірному місці монтажу із заздалегідь встановленими стопорами.

Завести верхні коліщатка фасаду у верхню напрямну, а нижні - в пази нижньої напрямної. За допомогою рівня перевірити положення площини фасадів, та за необхідності - відрегулювати її, рухаючи нижню напрямну. Закріпити нижню напрямну на саморізи. На останок, відрегулювати кут нахилу фасадів за допомогою гвинтів нижніх коліщаток (використовуючи ключ) для найкращого прилягання фасадів до бічних стійок шафи.

## ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА.

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам ГОСТ16371-2014 "Меблі. Загальні технічні вимоги" при дотриманні усіх належних умов транспортування, зберігання, складання та експлуатації.