


СХЕМА складання Шафи-купе Н4156/Н4246

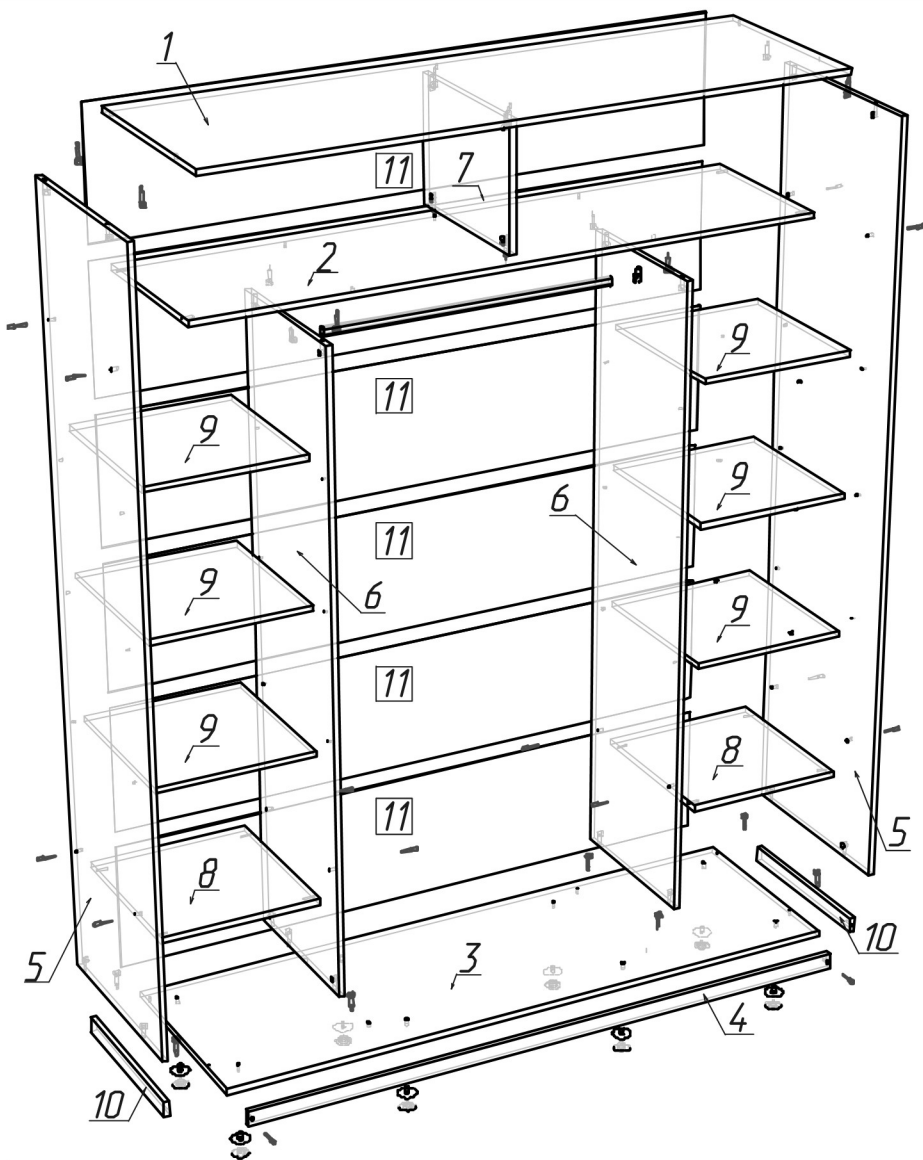

ПРОПОНУЄМО НАСТУПНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ СКЛАДАННЯ ШАФИ-КУПЕ:

- Беремо деталь №3, дно нашої майбутньої конструкції, кладемо на підлогу та забиваємо за допомогою молотка у відповідні отвори опори.
- Після цього, перевертаємо деталь опорами донизу та вкручуємо гвинти мініфікса у відповідні отвори на зворотній площині дна.
- Далі, ставимо будь-яку внутрішню стійку №6 та найближчу бічну стійку №5 на вкручені гвинти мініфіксу деталі №3. Звертаємо увагу на такий момент, що при встановленні обох стійок — глухі отвори під тримачі для полиць повинні бути спрямовані назустріч.
- Притримуючи їх, встановлюємо між стійками полицю №8 за допомогою конфірматів №1. Фіксуємо новоутворену конструкцію зі стійок до дна №3 ексцентриками мініфікса.
- Виконуємо ідентичну операцію по відношенню до другої внутрішньої стійки №6 та другої бічної стійки №5. І також використовуємо полицю №8 та конфірмати для фіксації конструкції.
- У відповідні отвори з обох площин деталі горизонту №2 вкручуємо гвинти мініфікса (з однієї сторони одна пара гвинтів по центру, а з іншої — по дві пари з обох країв деталі) та кладемо її на стійки №6. Фіксуємо її до них ексцентриками мініфікса, а до стійок №5 — конфірматами.
- Встановлюємо стійку антресолі №7 на горизонт №2 за допомогою мініфіксів.
- Наступне, беремо деталь кришки №1, також вкручуємо в неї гвинти мініфікса та кладемо деталь зверху на усі стійки №5 та №7. Фіксуємо все ексцентриками мініфікса.
- Витримуючи правильну геометрію виробу (діагональ), прибиваємо задню стінку шафи із ДВП №11, чергуючи смуги із ДВП та з'єднувальну планку ПВХ.
- Забиваємо в усі наявні глухі отвори стійок №6 та №5 тримачі для полиць №2 (дивіться схему) та кладемо на них полиці №9.
- Із деталей №4 та №10 та за допомогою конфірматів утворюємо нижній "П"-подібний цоколь шафи. Після чого засуваємо його під шафу, ховаючи опори.
- Між парою внутрішніх стійок №6 прикручуємо на бажаному рівні штанготримачі на саморізи, після чого - кладемо на них трубу-овал.

ФУРНІТУРА

1		Конфірмат 6.3x50мм	4шт
2		Тримач для полиць D5	12шт

► Доповнення до пакету фурнітури упаковки «НСТ624»!

ДЕТАЛЮВАННЯ

1	Кришка	1шт
2	Горизонт	1шт
3	Дно	1шт
4	Цоколь фронт.	1шт
5	Бічна стійка	2шт
6	Внутрішня стійка	2шт
7	Стійка антресоль	1шт
8	Полиця конфірмат	2шт
9	Полиця знімна	6шт
10	Цоколь бічний	2шт
11	Стінка із ДВП	6шт

Монтаж напрямних (верхньої й нижньої) та встановлення фасадів.

Закріпити на саморізи верхню напрямну так, щоб її фронтальна частина знаходилася у площині прорізу ніші шафи та її кришки та не виходила за її межі. Покласти нижню напрямну на ймовірному місці монтажу із заздалегідь встановленими стопорами.

Завести верхні коліщата фасаду у верхню напрямну, а нижні - в пази нижньої напрямної. За допомогою рівня перевірити положення площини фасадів, та за необхідності - відрегулювати її, рухаючи нижню напрямну. Закріпити нижню напрямну на саморізи. На останок, відрегулювати кут нахилу фасадів за допомогою гвинтів нижніх коліщаток (використовуючи ключ) для найкращого прилягання фасадів до бічних стійок шафи.

ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА.

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам ГОСТ16371-2014 "Меблі. Загальні технічні вимоги" при дотриманні усіх належних умов транспортування, зберігання, складання та експлуатації.