


СХЕМА складання Шафи-купе Еко 104/204

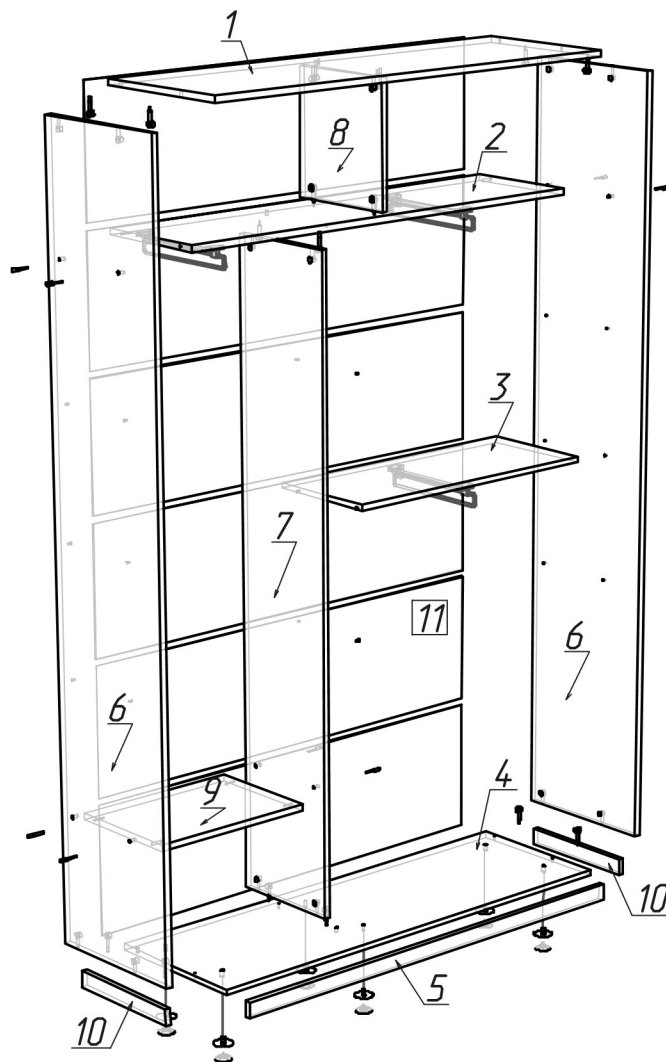

ПРОПОНУЄМО НАСТУПНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ СКЛАДАННЯ ШАФИ-КУПЕ:

- Беремо деталь №4, дно нашої майбутньої конструкції, та встановлюємо її на опори, попередньо вирішив шляхом перевертання - з якої сторони шафи буде внутрішня стійка №7. Після чого, вкручуємо гвинти мініфікса у відповідні отвори дна.
- Далі, ставимо внутрішню стійку №7 та найближчу бічну стійку №6 на вкручені гвинти мініфікса деталі №4. Звертаємо увагу на такий момент, що при встановленні обох стійок — глухі отвори під тримачі для полиць повинні бути спрямовані в один бік.
- Притримуючи їх, встановлюємо між стійками полицю №9 за допомогою конфірматів. Фіксуємо новоутворену конструкцію зі стійок до дна №4 ексцентриками.
- У відповідні отвори з обох площин деталі горизонту №2 вкручуємо гвинти мініфікса та кладемо її на стійку №7. Фіксуємо її ексцентриками, а до бічної стійки — конфірматами.
- Таким же чином встановлюємо протилежну бічну стійку №6: закріплюємо її до дна №4 ексцентриками, а до горизонту №2 - конфірматами.
- Кріпимо стійку антресолю №8 на горизонт №2 за допомогою мініфіксів.
- Наступне, беремо деталь кришки №1, також вкручуємо в неї гвинти мініфікса у всі отвори та кладемо деталь зверху на усі стійки. Фіксуємо все ексцентриками мініфікса.
- Витримуючи правильну геометрію виробу (діагональ), прибиваємо задню стінку шафи із ДВП №11, чергуючи смуги із ДВП та з'єднувальну планку ПВХ.
- Забиваємо на бажаному рівні в наявні отвори стійок №7 та №6 чотири тримачі для полиць (дивіться схему) та кладемо на них знімну полицю №3.
- Із деталей №5 та №10 та за допомогою конфірматів утворюємо нижній "П"-подібний цоколь шафи. Після чого засуваємо його під шафу, ховаючи опори.
- Прикручуємо на горизонті №2 та на полиці №3 у бажаному місці мікроліфти №1 на саморізи №2.

ФУРНІТУРА

1		Мікроліфт 300мм	2шт
2		Саморіз 4x16мм	8шт

► Додатковий до пакету фурнітури упаковки «СТ450/В104/ВН204»!

Монтаж напрямних (верхньої й нижньої) та встановлення фасадів.

Закріпити на саморізи верхню напрямну так, щоб її фронтальна частина знаходилася у площині прорізу ніші шафи та її кришки та не виходила за її межі. Покласти нижню напрямну на ймовірному місці монтажу із заздалегідь встановленими стопорами.

Завести верхні коліщата фасаду у верхню напрямну, а нижні - в паз нижньої напрямної. За допомогою рівня перевірити положення площини фасадів, та за необхідності - відрегулювати її, рухаючи нижню напрямну. Закріпити нижню напрямну на саморізи. На останок, відрегулювати кут нахилу фасадів за допомогою гвинтів нижніх коліщаток (використовуючи ключ) для найкращого прилягання фасадів до бічних стійок шафи.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДОГЛЯДУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ МЕБЛЕВОГО ВИРОБУ

- Виріб повинен використовуватися за призначенням.
- Виріб рекомендується експлуатувати у приміщенні, що провітрюється, із температурою повітря не нижче +10 °C та відносною вологістю повітря 65+15%.
- Виріб повинен бути захищений від прямого попадання сонячних променів, та його не слід розмішувати біля опалювальних приладів та вологих холодних стін.
- На поверхні виробу не бажано ставити гарячі предмети без використання теплоізоляційних підставок.
- Меблі необхідно оберегти від механічних пошкоджень (ударів, подряпин, тощо).
- У виробі, який має кріплення гвинтами, шурупами або стяжками, при послабленні з'єднань - необхідно періодично підтягувати фурнітурні елементи кріплення.
- Видалення плям із поверхні меблевого виробу слід проводити тампоном із м'якої тканини.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА.

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам ГОСТ 16371-2014 "Меблі. Загальні технічні вимоги" при дотриманні усіх належних умов транспортування, зберігання, складання та експлуатації.

ДЕТАЛЮВАННЯ

1	Кришка	1шт
2	Горизонт	1шт
3	Полиця Еко	1шт
4	Дно	1шт
5	Цоколь фронт.	1шт
6	Бічна стійка	2шт
7	Внутрішня стійка	1шт
8	Стійка антресоль	1шт
9	Полиця конфірмат	1шт
10	Бічний цоколь	2шт
11	Стінка із ДВП	6шт