


СХЕМА складання Шафи-купе Н2186/Н2226

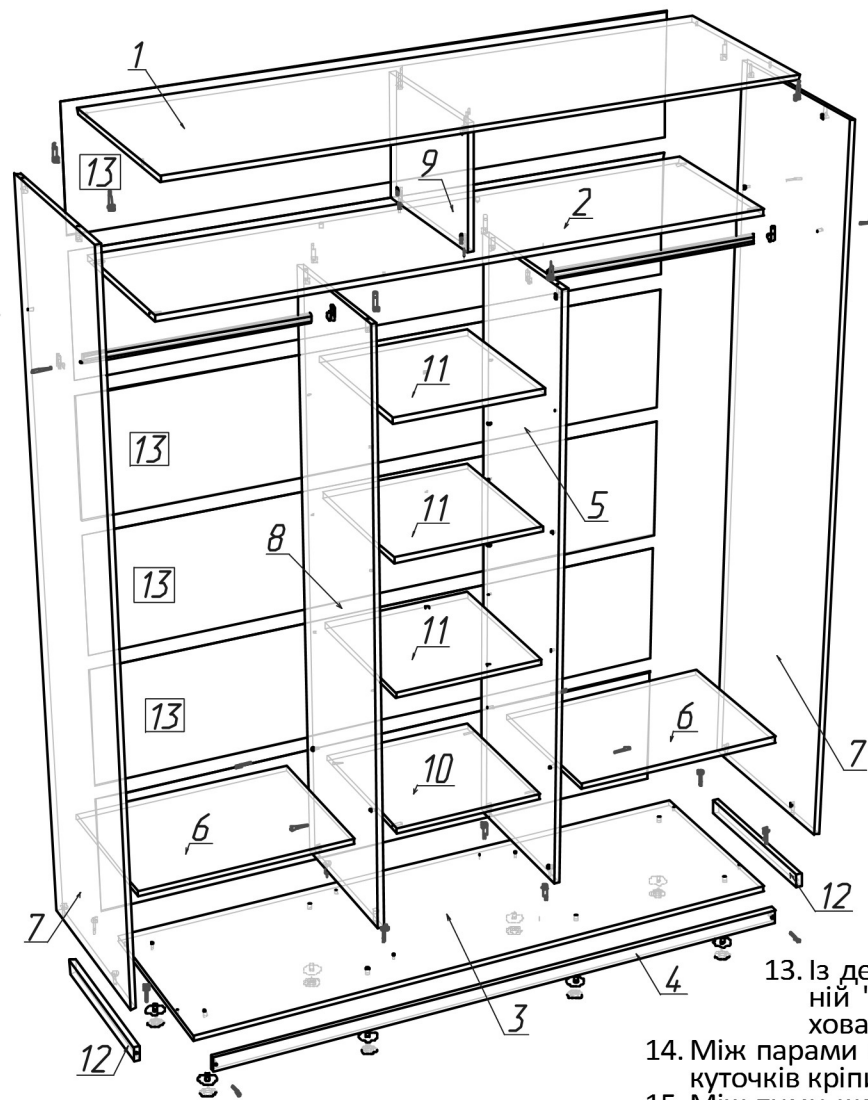

ПРОПОНУЄМО НАСТУПНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ СКЛАДАННЯ ШАФИ-КУПЕ:

- Беремо деталь №3, дно нашої майбутньої конструкції, кладемо на підлогу та забиваємо за допомогою молотка у відповідні отвори опори №11.
- Після цього, перевертаємо деталь опорами донизу та вкручуємо гвинти мініфікса №1 у відповідні отвори на зворотній площині дна.
- Далі, ставимо внутрішні стійки №5 та №8 на вкручені гвинти мініфіксу в центральній частині деталі №3. Звертаємо увагу на такий момент, що при встановленні обох стійок — глухі отвори під тримачі для полиць повинні бути спрямовані назустріч.
- Притримуючи їх, встановлюємо між стійками полицю №10 за допомогою конфірматів. Фіксуємо новоутворену конструкцію зі стійок до дна №3 ексцентриками №2.
- У відповідні отвори з обох площин деталі горизонту №2 вкручуємо гвинти мініфікса (з однієї сторони одна пара гвинтів по центру, а з іншої — дві пари) та кладемо її на стійки №5 та №8. Фіксуємо її до них ексцентриками №2.
- Далі, беремо деталі №7 та ставимо їх на бокові гвинти мініфікса деталі дна №3. До дна №3 закріплюємо їх застосовуючи ексцентрики №2, а до горизонту №2 — конфірмати №6.
- Встановлюємо стійку антресолі №9 на горизонт №2 за допомогою мініфіксів.
- Наступне, беремо деталь кришки №1, також вкручуємо в неї гвинти мініфікса та кладемо деталь зверху на усі стійки №7 та №9. Фіксуємо все ексцентриками мініфікса №2.
- Витримуючи правильну геометрію виробу (діагональ), прибиваємо задню стінку шафи із ДВП №13, чергуючи смуги із ДВП та з'єднувальну планку ПВХ №12.
- Забиваємо в усі наявні глухі отвори стійок №5 та №8 тримачі для полиць №5 (дивіться схему) та кладемо на них полиці №11.
- Із деталей №4 та №12 та за допомогою конфірматів утворюємо нижній "П"-подібний цоколь шафи. Після чого засуваємо його під шафу, ховаючи опори.
- Між парами стійок №7/№8 та №5/№7 за допомогою пластикових монтажних куточків кріпимо на бажаному рівні полиці №6 на саморізи №3.
- Між тими же парами стійок - прикручуємо на бажаному рівні штанготримачі №8 на саморізи №3, після чого - кладемо на них труби-овал №2.

ФУРНІТУРА

1		Болт мініфікса	20шт
2		Ексцентрик мініфікса	20шт
3		Саморіз 4x16мм	24шт
4		Заглушка-наклейка	40шт
5		Тримач для полиць D5	12шт
6		Конфірмат 6.3x50мм	10шт
7		Ключ конфірмата	1шт
8		Штанготримач	2/4шт
9		Труба-овал	1/2шт
10		Цвях 25мм	0,03кз
11		Опора регульована	8шт
12		Профіль ПВХ з'єдн-ний	5шт

ДЕТАЛЮВАННЯ

1	Кришка	1шт
2	Горизонт	1шт
3	Дно	1шт
4	Цоколь фронт.	1шт
5	Внутрішня стійка	1шт
6	Полиця (куточок)	1шт
7	Бічна стійка	2шт
8	Внутрішня стійка	1шт
9	Стійка антресоль	1шт
10	Полиця конфірмат	1шт
11	Полиця знімна	3шт
12	Цоколь бічний	2шт
13	Стінка із ДВП	6шт

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА.

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам ГОСТ16371-2014 "Меблі. Загальні технічні вимоги" при дотриманні усіх належних умов транспортування, зберігання, складання та експлуатації.

Монтаж напрямних (верхньої й нижньої) та встановлення фасадів.

Закріпити на саморізи верхню напрямну так, щоб її фронтальна частина знаходилася у площині прорізу ніші шафи та її кришки та не виходила за її межі. Покласти нижню напрямну на ймовірному місці монтажу із заздалегідь встановленими стопорами.

Завести верхні коліщатка фасаду у верхню напрямну, а нижні - в пази нижньої напрямної. За допомогою рівня перевірити положення площини фасадів, та за необхідності - відрегулювати її, рухаючи нижню напрямну. Закріпити нижню напрямну на саморізи. На останок, відрегулювати кут нахилу фасадів за допомогою гвинтів нижніх коліщаток (використовуючи ключ) для найкращого прилягання фасадів до бічних стійок шафи.