


СХЕМА складання Шафи-купе ВГ106/ВГН206

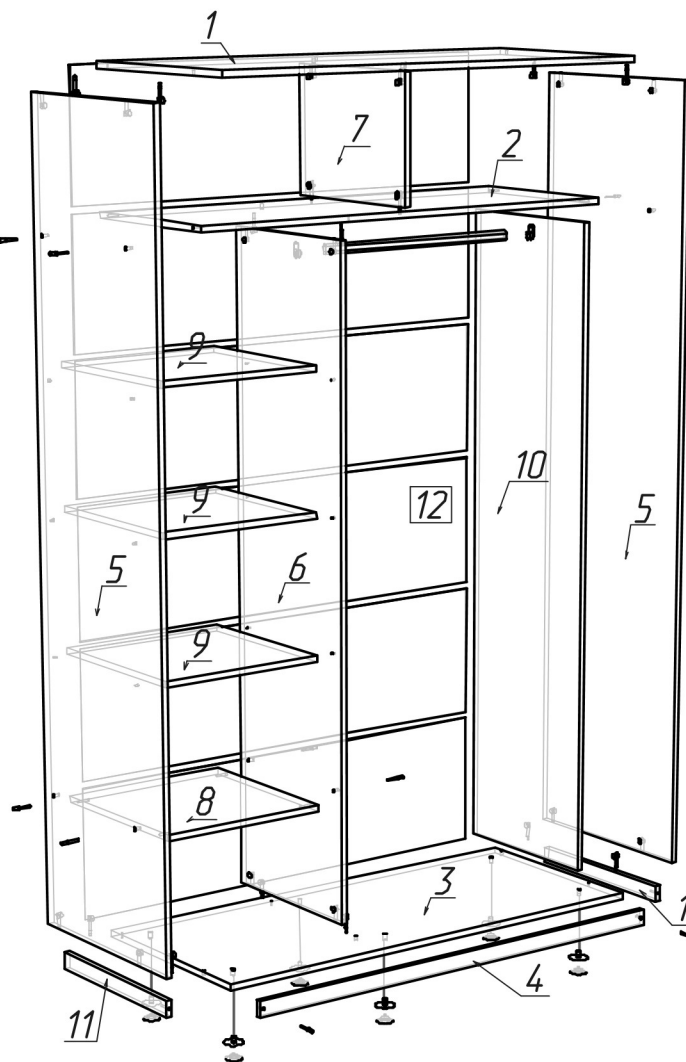

ПРОПОНУЄМО НАСТУПНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ СКЛАДАННЯ ШАФИ-КУПЕ:

- Беремо деталь №3, дно нашої майбутньої конструкції, та встановлюємо її на опори, попередньо вирішив шляхом перевертання - з якої сторони шафи буде внутрішня стійка №6. Після чого, вкручуємо гвинти мініфікса у відповідні отвори дна.
- Далі, ставимо внутрішню стійку №6 та найближчу бічну стійку №5 на вкручені гвинти мініфіксу деталі №3. Звертаємо увагу на такий момент, що при встановленні обох стійок - отвори під тримачі для полиць повинні бути спрямовані назустріч.
- Притримуючи їх, встановлюємо між стійками полицю №8 за допомогою конфірмаців. Фіксуємо новоутворену конструкцію зі стійок до дна №3 ексцентриками.
- У відповідні отвори з обох площин деталі горизонту №2 вкручуємо гвинти мініфікса та кладемо її на стійку №6. Фіксуємо її до стійки №6 ексцентриками, а до бічної - конфірматами.
- Таким же чином встановлюємо протилежну бічну стійку №5: закріплюємо її до дна №3 ексцентриками, а до горизонту №2 - конфірматами.
- Встановлюємо стійку антресолі №7 на горизонт №2 за допомогою мініфіксів.
- Наступне, беремо деталь кришки №1, також вкручуємо в неї гвинти мініфікса та кладемо деталь зверху на усі стійки. Фіксуємо все ексцентриками мініфікса.
- Витримуючи правильну геометрію виробу (діагональ), прибиваємо задню стінку шафи із ДВП №12, чергуючи смуги із ДВП та з'єднувальну планку ПВХ.
- Забиваємо в усі наявні отвори стійок тримачі для полиць (дивіться схему) та кладемо на них полиці №9.
- Використовуючи овальну трубу як обмежувач, кріпимо на відповідній відстані стійку №10 використовуючи пластикові монтажні куточки №1 та саморізи №2.
- Із деталей №4 та №11 та за допомогою конфірмаців утворюємо нижній "П"-подібний цоколь шафи. Після чого засуваємо його під шафу, ховаючи опори.
- Прикручуємо між парою стійок №6+№10 на бажаному рівні штанготримачі на саморізи, після чого - кладемо на них трубу-овал.

Монтаж напрямних (верхньої й нижньої) та встановлення фасадів.

Закріпити на саморізи верхню напрямну так, щоб її фронтальна частина знаходилася у площині прорізу ніші шафи та її кришки та не виходила за її межі. Покласти нижню напрямну на ймовірному місці монтажу із заздалегідь встановленими стопорами.

Завести верхні коліщатка фасаду у верхню напрямну, а нижні - в паз нижньої напрямної. За допомогою рівня перевірити положення площини фасадів, та за необхідності - відрегулювати її, рухаючи нижню напрямну. Закріпити нижню напрямну на саморізи. На останок, відрегулювати кут нахилу фасадів за допомогою гвинтів нижніх коліщаток (використовуючи ключ) для найкращого прилягання фасадів до бічних стійок шафи.

ФУРНІТУРА

1		Куточок монтажний (пластик)	4шт
2		Саморіз 4x16мм	16шт

► Доповнення до пакету фурнітури упаковки «СТ600/В106/ВН206»!

ДЕТАЛЮВАННЯ

1	Кришка	1шт
2	Горизонт	1шт
3	Дно	1шт
4	Цоколь фронт.	1шт
5	Бічна стійка	2шт
6	Внутрішня стійка	1шт
7	Стійка антресоль	1шт
8	Полиця конфірмац	1шт
9	Полиця знімна	3шт
10	Стійка "ВГ"	1шт
11	Бічний цоколь	2шт
12	Стінка із ДВП	6шт

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДОГЛЯДУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ МЕБЛЕВОГО ВИРОБУ

- Виріб повинен використовуватися за призначенням.
- Виріб рекомендується експлуатувати у приміщенні, що провітрюється, із температурою повітря не нижче +10 °C та відносною вологістю повітря 65+15%.
- Виріб повинен бути захищений від прямого попадання сонячних променів, та його не слід розміщувати біля опалювальних приладів та вологих холодних стін.
- На поверхні виробу не бажано ставити гарячі предмети без використання теплоізоляційних підставок.
- Меблі необхідно обережати від механічних пошкоджень (ударів, подряпин, тощо).
- У виробі, який має кріплення гвинтами, шурупами або стяжками, при послабленні з'єднань - необхідно періодично підтягувати фурнітурні елементи кріплення.
- Видалення плям із поверхні меблевого виробу слід проводити тампоном із м'якої тканини.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА.

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам ГОСТ16371-2014 "Меблі. Загальні технічні вимоги" при дотриманні усіх належних умов транспортування, зберігання, складання та експлуатації.