


# СХЕМА складання Шафи-купе ВГ206/ВГ246

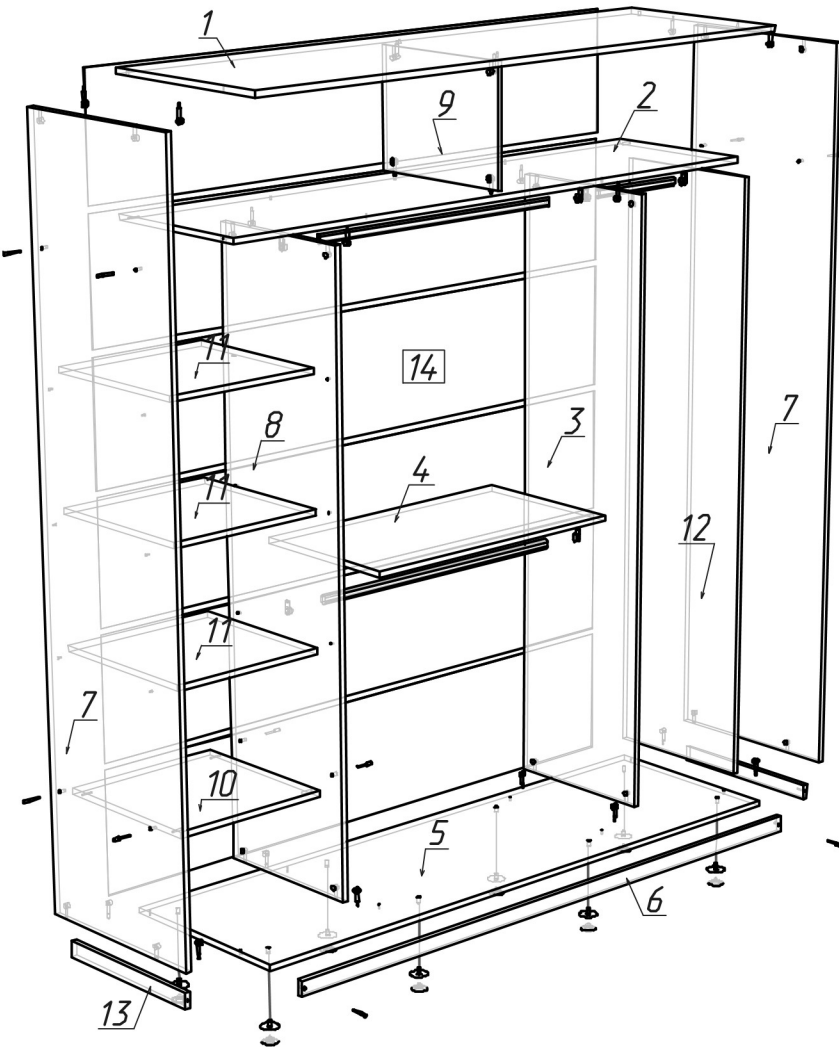

## ПРОПОНУЄМО НАСТУПНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ СКЛАДАННЯ ШАФИ-КУПЕ:

- Беремо деталь №5, дно нашої майбутньої конструкції, та встановлюємо її на опори, попередньо вирішив шляхом перевертання - з якої сторони шафи буде внутрішня стійка №8. Після чого, вкручуємо гвинти мініфікса у відповідні отвори дна №5.
- Далі, ставимо внутрішню стійку №8 та найближчу бічну стійку №7 на вкручені гвинти мініфіксу деталі №5. Звертаємо увагу на такий момент, що при встановленні обох стійок - отвори під тримачі для полиць повинні бути спрямовані назустріч.
- Притримуючи їх, встановлюємо між стійками полицю №10 за допомогою конфірмаців. Фіксуємо новоутворену конструкцію зі стійок до дна №5 ексцентриками. Також ставимо на гвинти стійку №3.
- У відповідні отвори з обох площин деталі горизонту №2 вкручуємо гвинти мініфікса та кладемо її на стійки №8 та №3. Фіксуємо її до них ексцентриками, а до бічної стійки — конфірматами.
- Таким же чином встановлюємо протилежну бічну стійку №7: закріплюємо її до дна №5 ексцентриками, а до горизонту №2 - конфірматами.
- Встановлюємо стійку антресолі №9 на горизонт №2 за допомогою мініфіксів.
- Наступне, беремо деталь кришки №1, також вкручуємо в неї гвинти мініфікса та кладемо деталь зверху на усі стійки. Фіксуємо все ексцентриками мініфікса №2.
- Витримуючи правильну геометрію виробу (діагональ), прибиваємо задню стінку шафи із ДВП, чергуючи смуги із ДВП та з'єднувальну планку ПВХ.
- Забиваємо в усі наявні отвори стійок №7 та №8 тримачі для полиць (дивіться схему) та кладемо на них полиці №11.
- Використовуючи найкоротшу овальну трубу як обмежувач, кріпимо на відповідній відстані стійку №12 використовуючи пластикові монтажні куточки №1 та саморізи №2.
- Із деталей №6 та №13 та за допомогою конфірматів утворюємо нижній "П"-подібний цоколь шафи. Після чого засуваємо його під шафу, ховаючи опори.
- Полицю №4 кріпимо на бажаному рівні між стійками №8 та №3 за допомогою пластикових монтажних куточків на саморізи.
- Між парами стійок №8+№3 та №3+№12 прикручуємо на бажаному рівні штанготримачі на саморізи, після чого - кладемо на них усі труби-овал.

### Монтаж напрямних (верхньої й нижньої) та встановлення фасадів.

Закріпити на саморізи верхню напрямну так, щоб її фронтальна частина знаходилася у площині прорізу ніші шафи та її кришки та не виходила за її межі. Покласти нижню напрямну на ймовірному місці монтажу із заздалегідь встановленими стопорами.

Завести верхні коліщата фасаду у верхню напрямну, а нижні - в пази нижньої напрямної. За допомогою рівня перевірити положення площини фасадів, та за необхідності - відрегулювати її, рухаючи нижню напрямну. Закріпити нижню напрямну на саморізи. На останок, відрегулювати кут нахилу фасадів за допомогою гвинтів нижніх коліщаток (використовуючи ключ) для найкращого прилягання фасадів до бічних стійок шафи.

### ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА.

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам ГОСТ16371-2014 "Меблі. Загальні технічні вимоги" при дотриманні усіх належних умов транспортування, зберігання, складання та експлуатації.

## ФУРНІТУРА

|                                                               |  |                             |      |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|------|
| 1                                                             |  | Куточок монтажний (пластик) | 4шт  |
| 2                                                             |  | Саморіз 4x16мм              | 16шт |
| ► Доповнення до пакету фурнітури упаковки «СТ600/В106/ВН206»! |  |                             |      |

## ДЕТАЛЮВАННЯ

|    |                  |     |
|----|------------------|-----|
| 1  | Кришка           | 1шт |
| 2  | Горизонт         | 1шт |
| 3  | Стійка кришки    | 1шт |
| 4  | Полиця (куточок) | 1шт |
| 5  | Дно              | 1шт |
| 6  | Цоколь фронт.    | 1шт |
| 7  | Бічна стійка     | 2шт |
| 8  | Внутрішня стійка | 1шт |
| 9  | Стійка антресоль | 1шт |
| 10 | Полиця конфірмат | 1шт |
| 11 | Полиця знімна    | 3шт |
| 12 | Стійка «ВГ»      | 1шт |
| 13 | Бічний цоколь    | 2шт |
| 14 | Стінка із ДВП    | 6шт |

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДОГЛЯДУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ МЕБЛЕВОГО ВИРОБУ

- Виріб повинен використовуватися за призначенням.
- Виріб рекомендується експлуатувати у приміщенні, що провітрюється, із температурою повітря не нижче +10 °С та відносною вологістю повітря 65+15%.
- Виріб повинен бути захищений від прямого попадання сонячних променів, та його не слід розміщувати біля опалювальних приладів та вологих холодних стін.
- На поверхні виробу не бажано ставити гарячі предмети без використання теплоізоляційних підставок.
- Меблі необхідно оберігати від механічних пошкоджень (ударів, подряпин, тощо).
- У виробі, який має кріплення гвинтами, шурупами або стяжками, при послабленні з'єднань - необхідно періодично підтягувати фурнітурні елементи кріплення.
- Видалення плям із поверхні меблевого виробу слід проводити тампоном із м'якої тканини.