


тел. (0462) 935-110

web: www.mixmebli.com

e-mail: info@mixmebli.com

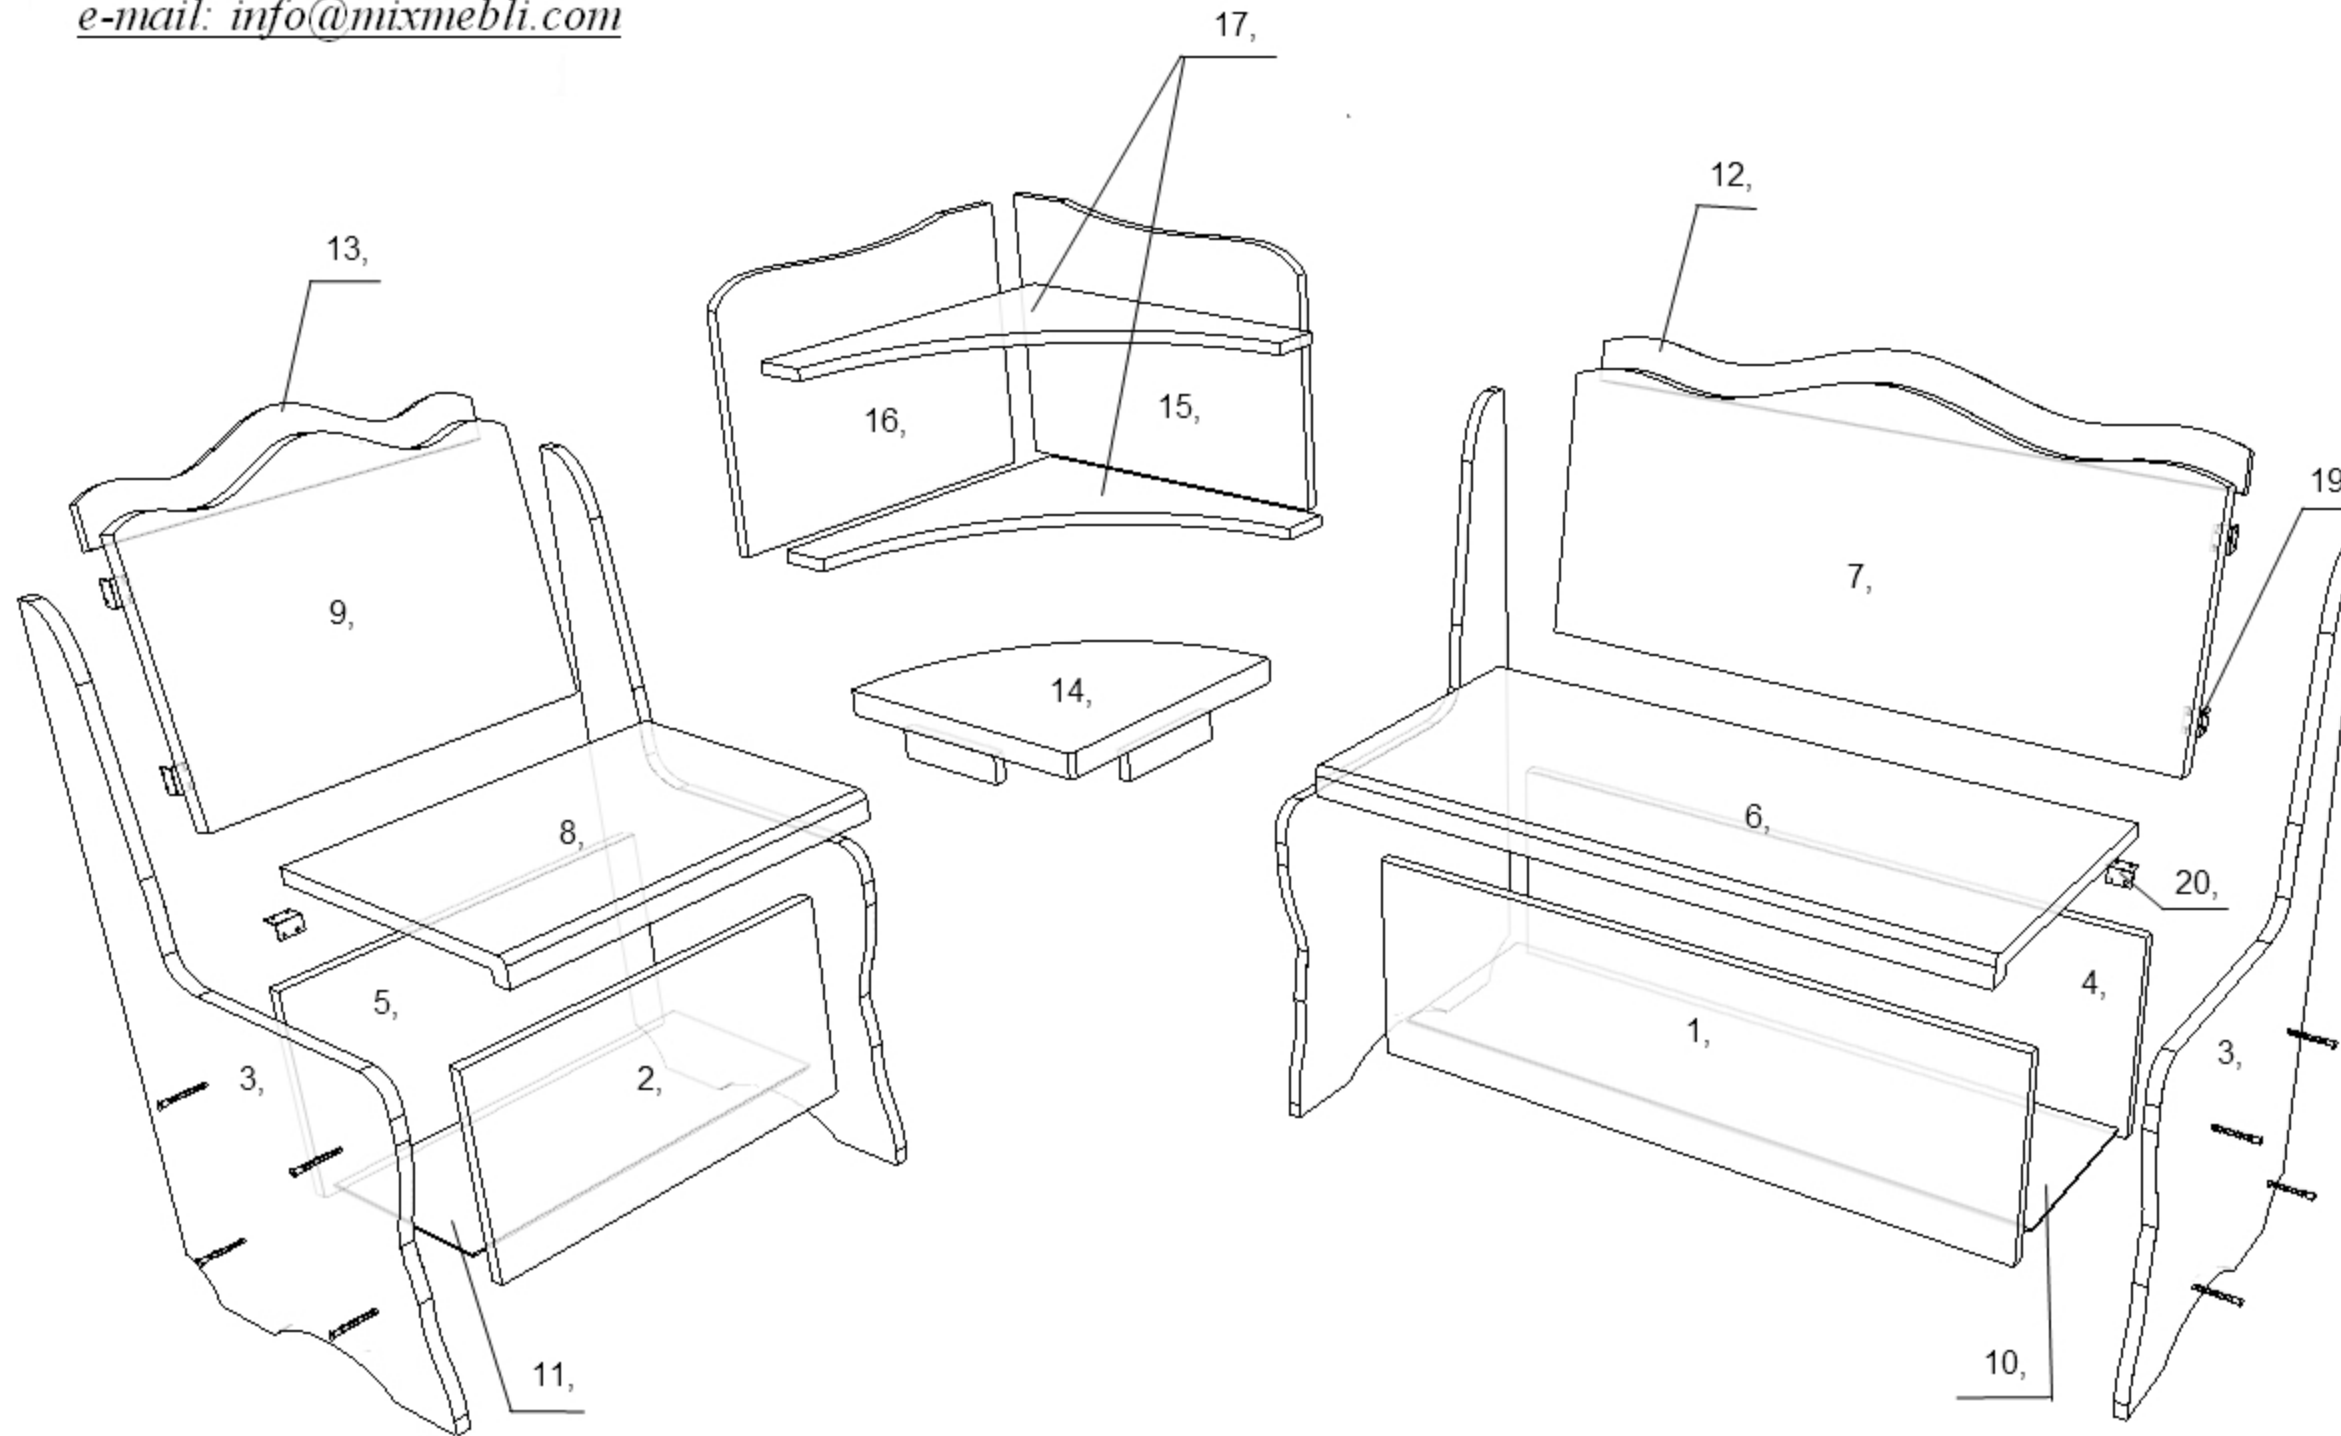

Детали:

1. Тяжкая планка - 850x258 - 1шт.
2. Тяжкая планка - 550x258 - 1шт.
3. Стойка уголка - 830x470 - 4шт.
4. Тяжкая планка задняя - 850x258 - 1шт.
5. Тяжкая планка задняя - 550x258 - 1шт.
6. Сиденье большое - 845x390 - 1шт.
7. Спинка большая - 850x370 - 1шт.
8. Сиденье маленькое - 545x390 - 1шт.
9. Спинка маленькая - 550x370 - 1шт.
10. Дно ящика (ДВП 3мм) - 850x233 - 1шт.
11. Дно ящика (ДВП 3мм) - 550x233 - 1шт.
12. Волна большая - 850x80 - 1шт.
13. Волна маленькая - 550x80 - 1шт.
14. Угловая сидячка - 385x385 - 1шт.
15. Угловая стойка - 370x500 - 1шт.
16. Угловая стойка - 370x484 - 1шт.
17. Угловая полка - 484x484 - 2шт.

Фурнитура:

18. Комфирмат - 28шт.
19. Уголок металлический - 8шт.
20. Петля - 4шт.
21. Шуруп 3.5x16 - 48шт.
22. Шуруп 3.5x30 - 5шт.
23. Болт с гайкой - 4шт.
24. Заглушки - 16шт.

1. Установить стяжные планки (поз. 1, 4) между стойками (поз. 3) и зафиксировать при помощи комфирматов (поз. 18).
2. Вставить дно ящика (поз. 10) в пазы в стяжных планках (поз. 1, 4).
3. Установить большую спинку (поз. 7) между стойками (поз. 3) и зафиксировать при помощи уголков (поз. 19) и шурупов (поз. 21).
4. Установить большое сиденье (поз. 6) на торцевые поверхности стяжных планок (поз. 1, 4), зафиксировать петлями (поз. 20) при помощи шурупов (поз. 21).
5. Установить волну (поз. 12) между стойками и зафиксировать при помощи шурупов (поз. 22).
6. Маленькое сиденье собирается аналогично большому.
7. Собрать угол (поз. 15, 16, 17) при помощи комфирматов (поз. 18).
8. Установить угловую сидячку (поз. 14) между собранными сидячками и зафиксировать при помощи болтов с гайками (поз. 23).
9. Зафиксировать собранный угол при помощи комфирматов (поз. 18).