

Уважаемые покупатели!

Спасибо за покупку изделия ТМ «НЕМАН»
Тахта «Нордик» с 2 ящиками.
Спальное место 900х1900

Комплектация:

№ дет.	Толщина	Длина	Ширина	Кол-во	Деталь
1,2	16	649	933	2	Изголовье и изножье
3	16	1900	177	1	Царга
4	16	207	899	1	Перегородка
5,6	16	273	899	2	Перегородка
7,8,9	16	1900	119	3	Ребро жесткости
10,11	16	1868	119	2	Ребро жесткости
12	16	1899	448	1	Задняя стенка
13,14	16	944	177	2	Фасады ящиков
15	16	600	114	4	Бок ящика
16	16	868	114	2	Передняя стенка ящика
17	16	868	114	2	Задняя стенка ящика
18	16	49	1868	2	Цоколь
19	10	1898	449	2	Вклад МДФ
20	3	597	897	2	Дно ящика ДВП

Фурнитура:

№	Наименование:		кол-во
23	Опора-гвоздь, шт.		10
24	Заглушка конфирмат, шт.		64
25	Заглушка минификс, шт.		4
26	Шкант 8*35, шт.		4
27	Саморезы 3,5х16 мм, шт.		32
28	Саморезы 3,5х30 мм, шт.		14
29	Направляющие телескопические, L=600 мм, комплект		2
30	Конфирматы 6,4х50 мм, шт.		64
31	Минификс, шт.		4
32	Гвозди строительный 1,2х20, кг.		0,1

Сборка:

- На перегородки **4, 5, 6** крепим основную часть направляющих саморезами **27** по разметке.
- К нижней стороне изголовья **1**, изножья **2**, перегородок **5, 6** (по 2 шт.) и цоколей **18** (по 1 шт.) прибаваем опора-гвоздь **17**;
- Крепим цоколя **18** к ребрам жесткости **10, 11** на конфирматы **30**.
- При помощи конфирматов **30** крепим к ребрам жесткости **10, 11** перегородки **4, 5, 6**.
- Крепим ребра жесткости **7, 8, 9** к перегородкам **4, 5, 6** на конфирматы **30**.
- Крепим царгу **3** к ребру жесткости **7** на минификсы **31** и шканты **26**.
- Крепим изголовье и изножье **1, 2** к царге **3** на конфирматы **30**;
- Соединяем изголовье и изножье **1, 2** с перегородками **5** и **6** на саморезы **28**;
- К изголовью и изножью **1, 2** и ребру жесткости **9** крепим заднюю стенку **12** при помощи конфирматов **30**;
- Собираем ящики, используя боковины **15**, переднюю **16** и заднюю **17** стенки ящика на конфирматы **25**;
- Прибиваем дно ДВП **20** к ящикам гвоздями **32**, предварительно проверив диагонали;
- Замеряем диагональные размеры каркаса, разница по размерам не должна превышать 2 мм.
- Вставляем ящики в каркас кровати соединив две части направляющих **29**.
- Устанавливаем фасады ящиков **13, 14**. Для этого вкручиваем в переднюю стенку ящика **16**, с внутренней стороны ящика, два самореза **28**, чтобы кончик самореза выступал на 3-5мм. Накладываем фасад, контролируя зазоры слева, справа и сверху 3мм. После выставления зазоров надавливаем на фасад, чтобы на ДСП остались следы от саморезов. После этого открываем ящик и прикручиваем фасад саморезами **28** по сделанным меткам. Далее повторяем процедуру для всех фасадов;
- В середину кровати укладываем вклад МДФ **19**. Клеим заглушки **24, 25**.

Примечания:

- Инструменты для сборки в комплект не входят. Количество упаковок: 2 шт.
- Упаковка 1:** позиции №3,7-9.
- Упаковка 2:** позиция №1,14.

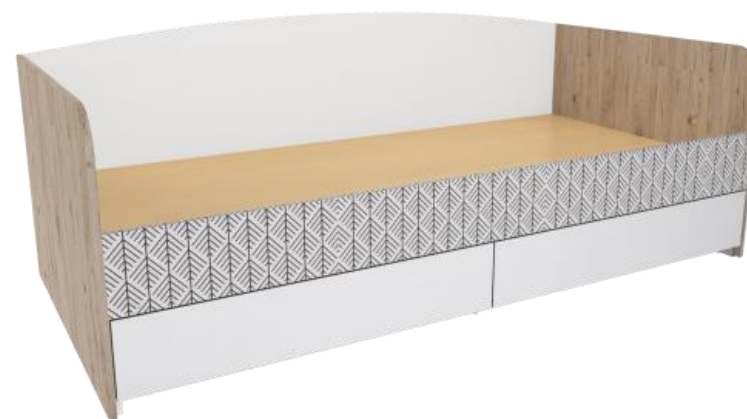


Схема сборки

