


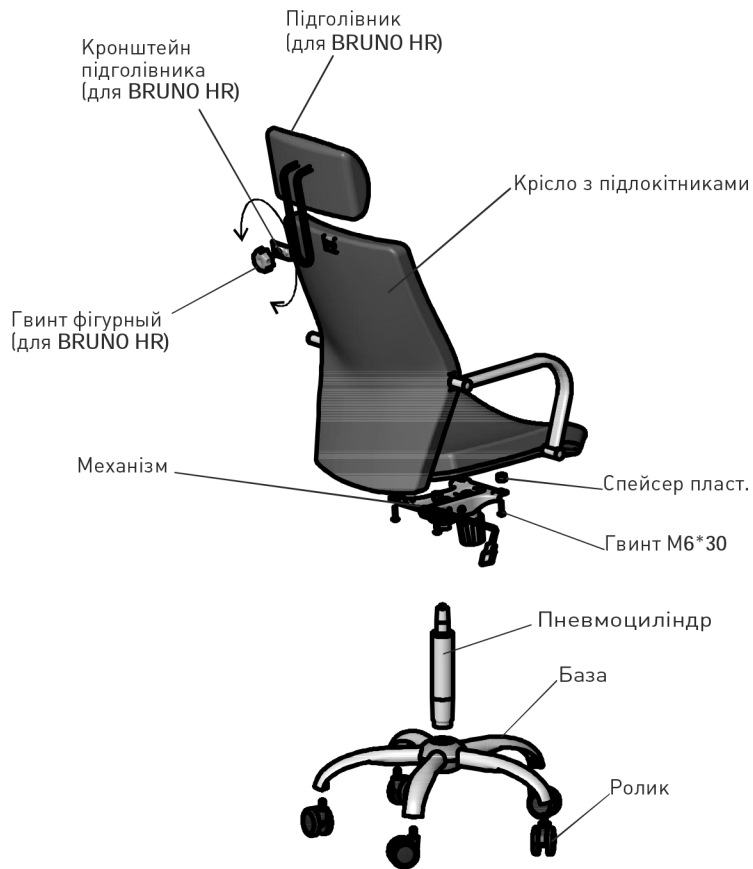

Експлуатаційне призначення цього виробу – робоче крісло для офісів.

Зберігати та використовувати в закритих приміщеннях при t від 0 до +40°C, та відносній вологості повітря від 45 до 70%. Якщо крісло переноситься з холоду в тепле приміщення, то перед складанням чи експлуатацією дати нагрітись. При дотриманні умов експлуатації термін служби крісла може досягати 10 років. Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження оббивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 150 кг. В стандартній комплектації крісло постачається з твердими пластмасовими роликами для м'яких підлог. Для експлуатації на підлогах з твердою поверхнею рекомендується купувати модифікацію крісла з роликами з гумовим покриттям.

АТ "Новий Стиль"
88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продажів:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь у наявності всіх комплектуючих, а також уважно ознайомтесь з цією інструкцією.



Перелік комплектуючих:

- ☐ База
- ☐ Гвинт фігурний (тільки для BRUNO HR)
- ☐ Пневмоциліндр
- ☐ Кронштейн підголівника (тільки для BRUNO HR)
- ☐ Механізм
- ☐ Підголівник (тільки для BRUNO HR)
- ☐ Ролик – 5 шт.
- ☐ Крісло з підлокітниками
- ☐ Спейсер пласт – 4 шт.
- ☐ Гвинт M6*30 – 4 шт.

Складання

Вставити ролики у базу.

Встановити пневмоциліндр в базу до упору.

Встановити механізм на крісло із підлокітниками, проставивши між механізмом та кріслом спейсери пласт., та закріпити за допомогою гвинтів M6*30.

Встановити крісло з підлокітниками на пневмоциліндр.

Для крісла BRUNO HR – встановити підголівник на спинку крісла й закріпити кронштейном з гвинтом фігурним.

Перевірка: з'єднання пневмоциліндру з базою та механізмом повинні бути щільними, не повинно бути великого люфту штифтів роликів у відповідних отворах бази, різьбові з'єднання повинні бути щільно затягнуті.

① Регулювання висоти сидіння



Рис. 1

② Вільне гойдання
③ Фіксація крісла в одному положенні

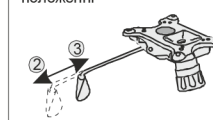


Рис. 2

④ Регулювання зусилля гойдання



Рис. 3

1. Регулювання висоти сидіння:

А) Для підняття сидіння - підвестися з крісла й потягнути важіль вгору

В) Щоб опустити сидіння - сидячи в кріслі підняти важіль вгору (див. рис.1)

2. Вільне гойдання крісла.

3. Фіксація в одному положенні:

А) Привести спинку крісла в початкове положення (не відхилитися назад).

В) Штовхнути важіль під себе - гойдання крісла буде заблоковано.

С) Потягнути важіль від себе - гойдання крісла буде розблоковано.

4. Регулювання зусилля гойдання:

А) Для послаблення пружини - повернути рукоятку проти годинникової стрілки (у напрямку "-" на рис. 3).

В) Для затягування пружини - повернути рукоятку за годинниковою стрілкою (у напрямку "+" на рис. 3).

Регулювання висоти підголівника (для SOLO HR): послабте затягнення гвинта фігурного до моменту, коли підголівник може переставлятися вгору-вниз. Оберіть зручну висоту й знову затягніть гвинт фігурний.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Слід уникати місць виникнення високої температури або вологості, а також тривалої дії прямих сонячних променів. НЕ ДОПУСКАЙТЕ щоб крісло намокло. Висока вологість пошкоджує оббивку, вони втрачають пружність, міцність, колір. Погіршується корозійна стійкість металевих частин. НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ на крісло або поряд з ним гарячі предмети або джерела відкритого вогню. Від високої температури може покоровитись або розплавитись пластик, втратити свої властивості матеріал оббивки, виникнути загорання.

Огляд – проводьте огляд крісла не рідше одного разу в три місяці, переконаючись у тому, що всі з'єднання щільно затягнені.

Шкіряні оббивки (оббивки зі штучної шкіри) – для видалення забруднень користуйтеся ретельно віджатою вологою м'якою тканиною. При необхідності використовуйте спеціальні засоби видалення плям зі шкіряних матеріалів у відповідності з їх інструкцією застосування.

Оббивки з тканини – рекомендоване регулярне чищення пирососом. При необхідності використовуйте спеціальні засоби видалення плям з тканин у відповідності з їх інструкцією застосування.

Хромовані сталеві та поліровані алюмінієві поверхні – слід протирати м'якою тканиною, рекомендується використовувати спеціальні побутові поліролі для догляду за такого типу металевими поверхнями.