
Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямиими сонячними променями, оскільки це може привести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед складанням дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження обивного матеріалу, розриви і поризи ППУ під час експлуатації.

Максимально допустиме навантаження - 150 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуюмо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ролик - 5 шт. | <input type="checkbox"/> гвинт M6x30 - 8 шт. |
| <input type="checkbox"/> база - 1 шт. | <input type="checkbox"/> підлокітник лівий - 1 шт. |
| <input type="checkbox"/> поворотно-підйомний механізм (далі ППМ) - 1 шт. | <input type="checkbox"/> сидіння - 1 шт. |
| <input type="checkbox"/> оболонка ППМ з кільцем - 1 шт. | <input type="checkbox"/> підлокітник правий - 1 шт. |
| <input type="checkbox"/> механізм гайдання - 1шт. ** | <input type="checkbox"/> спинка -1 шт. |




СКЛАДАННЯ

1. Встановіть ролики в базу.
2. Зняти кільце з оболонки ППМ.
3. Встановіти ППМ в оболонку ППМ.
4. Надіти зняте кільце оболонки на ППМ знизу.
5. Вставити ППМ в базу до упору.
6. Приєднати підлокітники до сидіння гвинтами M8x30, через нижні отвори підлокітників. Гвинти наживити, не затягувати!
7. Сумістити верхні отвори в підлокітниках (див. мал.) з відповідними отворами в спинці. Наживити гвинти M8x30 через верхні отвори. Гвинти не затягувати!
8. Покласти крісло на плоску поверхню з упором на точки В і С (див. мал.). Натиснути долонею на спинку таким чином, щоб сумістити нижні отвори в спинці з відповідними отворами в підлокітниках.
9. Наживити гвинти M8x30 через підлокітники в нижні отвори спинки.
10. Затягнути всі гвинти, які фіксують підлокітники.
11. Закрити отвори в підлокітниках спеціальними пластиковими заглушками.
12. Викрутіть із основи сидіння гвинти і прикрутіть з їх допомогою механізм до сидіння (див. мал.). Якщо під гвинтами знаходяться спейсера (гумові шайби), їх необхідно встановити на тих самих отворах між механізмом і сидінням**.
13. Встановіть зібране крісло на поворотно-підйомний механізм.

УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗМОМ ГОЙДАННЯ КРІСЛА




① Регулювання висоти сидіння

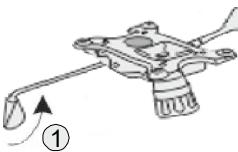

② Блокування крісла



③ Розблокування крісла і вільне гайдання

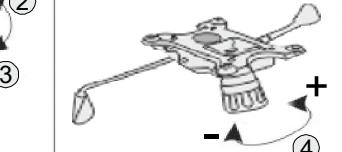

④ Регулювання жорсткості гайдання

1. Регулювання висоти сидіння:

- А) Для підняття сидіння - встати з крісла й потягнути правий важіль вгору..
- Б) Для опускання сидіння - сидячи в кріслі, потягнути правий важіль додолу.

2. Блокування крісла у заданому куті нахилу:

- А) Потягнути лівий важіль додолу.
- Б) Відхилити спинку крісла до бажаного кута
- В) Потягнути лівий важіль донизу.

3. Розблокування і вільне гайдання:

- А) Потягнути лівий важіль додолу.
- Б) Колихнути спинку крісла назад.
4. Регулювання жорсткості пружини гайдання:
- А) Для ослаблення пружини - повернути ручку проти годинникової стрілки (-)..
- Б) Для затягнення пружини - повернути ручку по годинниковій стрілці (+).

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на три місяці, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.


Шкіряна обивка (обивка зі штучної шкіри) - протирирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

Обивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

Інші поверхні - протирирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині муючого засобу.



RACER

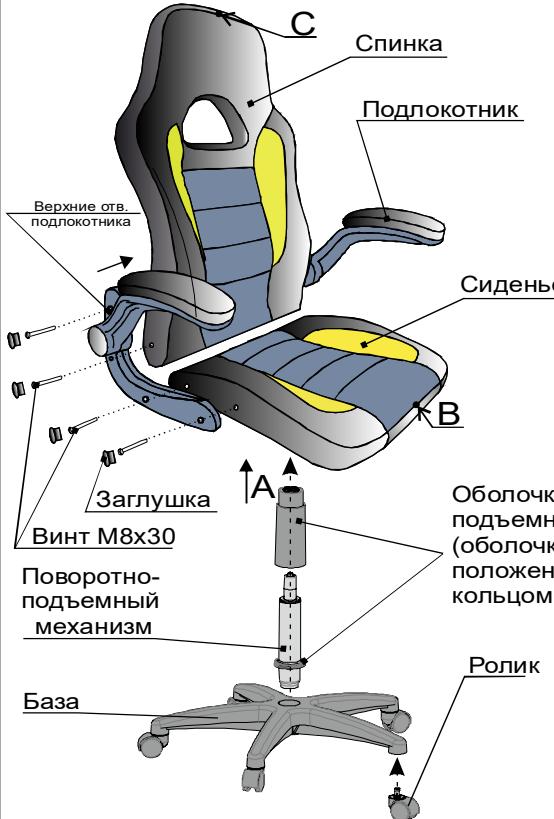


АО "Новый Стиль"
88, просп Григоровское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

Вид А

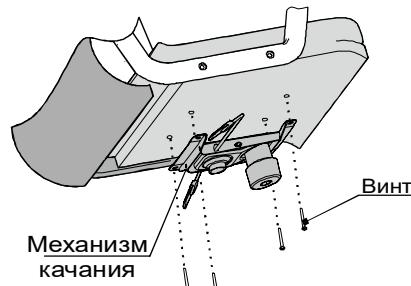

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.
Список комплектующих:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ролик - 5 шт. | <input type="checkbox"/> винт M8x30 - 8 шт. |
| <input type="checkbox"/> база - 1 шт. | <input type="checkbox"/> подлокотник левый - 1 шт. |
| <input type="checkbox"/> пов.-под. мех. (далее ППМ) - 1 шт. | <input type="checkbox"/> сиденье - 1 шт. |
| <input type="checkbox"/> оболочка ППМ с кольцом - 1 шт. | <input type="checkbox"/> подлокотник правый - 1 шт. |
| <input type="checkbox"/> механизм качания - 1шт. | <input type="checkbox"/> спинка -1 шт |
| | <input type="checkbox"/> заглушки - 8 шт. |



СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Снять кольцо с оболочки ППМ.
3. Вставить ППМ в оболочку ППМ.
4. Установить снятое кольцо оболочки на ППМ (снизу).
5. Вставить ППМ в базу до упора.
6. Присоединить подлокотники к сиденью винтами M8x30, через нижние отверстия подлокотников. Винты наживить, не затягивать!
7. Совместить верхние отверстия в подлокотниках (см. рис.) с соответствующими отверстиями в спинке. Наживить винты M8x30 через верхние отверстия. Винты не затягивать!
8. Уложить кресло на плоскую поверхность с упором на точки В и С (см. рис.). Нажать ладонью на спинку таким образом, чтобы совместить нижние отверстия в спинке с соответствующими отверстиями в подлокотниках.
9. Наживить винты M8x30 через подлокотники в нижние отверстия спинки.
10. Затянуть все фиксирующие подлокотники винты.
11. Закрыть отверстия в подлокотниках специальными пластиковыми заглушками.
12. Выкрутить из основания сиденья винты и прикрутить с их помощью механизм к сиденью (см. рис).
13. Установить собранное кресло на пов.-под. механизм.

УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОМ КАЧАНИЯ КРЕСЛА



1. Регулировка высоты сиденья:
А) Для поднятия сиденья - привстать с кресла и повернуть правый рычаг вверх.
Б) Для опускания сиденья - сидя в кресле, поднять правый рычаг вверх.
2. Блокировка кресла в заданном угле наклона:
А) Потянуть левый рычаг вверх.
Б) Отклонить спинку на желаемый угол.
В) Потянуть левый рычаг вниз.
3. Разблокировка и свободное качание:
А) Потянуть левый рычаг вверх.
Б) Качнуть спинку кресла назад.
4. Регулировка жесткости пружины качания:
А) Для ослабления пружины - повернуть рукоятку против часовой стрелки (-).
Б) Для затяжки пружины - повернуть рукоятку по часовой стрелке (+).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр кресла как минимум один раз в три месяца, убедитесь в том что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.