


Інструкція по збірці виробу

- Встановити (поз.1) на (поз.А,Б,В,Г) за допомогою (поз.2).
- З'єднати (поз.А) с (поз.Д,3) за допомогою (поз.3).
- З'єднати (поз.Б,Г) с (поз.Д,3) за допомогою (поз.3).
- З'єднати (поз.Е) с (поз.А,В) за допомогою (поз.3).
- З'єднати (поз.Е) с (поз.Б,Г) за допомогою (поз.3).
- Встановити (поз.5) на (поз.Ж) за допомогою (поз.2).
- З'єднати (поз.К) с (поз.Д,3) за допомогою (поз.2).
- З'єднати (поз.Ж) с (поз.3) за допомогою (поз.2).
- З'єднати (поз.К) с (поз.Д,3) за допомогою (поз.2).
- Соединить (поз.И) с (поз.В) при помощи (поз.4,6,7).

Інструкція по сборці изделия

- Установить (поз.1) на (поз.А,Б,В,Г) при помощи (поз.2).
- Соединить (поз.А,В) с (поз.Д,3) при помощи (поз.3).
- Соединить (поз.Б,Г) с (поз.Д,3) при помощи (поз.3).
- Соединить (поз.Е) с (поз.А,В) при помощи (поз.3).
- Соединить (поз.Е) с (поз.Б,Г) при помощи (поз.3).
- Установить (поз.5) на (поз.Ж) при помощи (поз.2).
- Соединить (поз.К) с (поз.Д,3) при помощи (поз.2).
- Соединить (поз.Ж) с (поз.3) при помощи (поз.2).
- Соединить (поз.И) с (поз.В) при помощи (поз.4,6,7).

Боярин

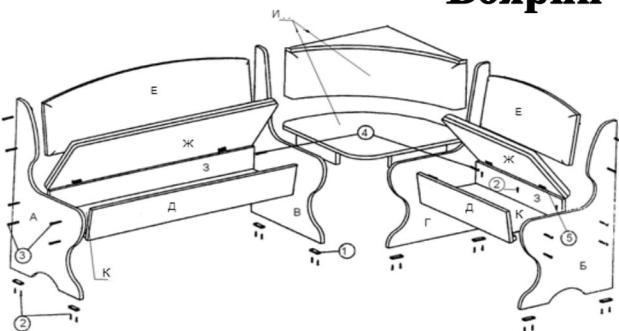

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

1. Загальні правила складання.

1. Згідно з інструкцією по зборці використовуйте погоджені конструкції.
2. В деталях, які мають гладкі оброблені краї з ширинами 3-5мм та глибиною 10-12мм акуратно забейте скотчом або підкладкою залізною. При цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
3. В наявності місць, згідно ззадуманим кресленням, встановити накладки місткості фурнітури.
4. При монтажі дверей і ручок на склінні дверей, потрібно буди акуратним, щоб не пісунутися склінні деталі.
5. При монтажі задніх стінок і дверей висувних ящиків потрібно витримати одинакову діагональ (A= B) як показано на мал.

1. Общие правила сборки.

1. Согласно инструкции по сборке выберите правильные элементы конструкций.
2. В деталях, которые имеют гладкие обработанные края с шириной 3-5мм и глубиной 10-12мм аккуратно забейте скотчем, предварительно смазавши клеем. При этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.
3. В имеющихся местах, согласно склонному чертежу, установите накладки вместо фурнитуры.
4. При монтаже дверей и ручек на стеклянных дверях, нужно быть аккуратным, чтобы не испортить стеклянную деталь.
5. При монтаже задних стенок и дверей выдвижных ящиков нужно выдерживать одинаковую диагональ (A=B) как показано на рис.

Перелік частин та їх розміри

поз.	найменування	кількість	поз.	найменование	кол-во
А	боковина	850x400=1	А	боковина	850x400=1
Б	боковина	850x400=1	Б	боковина	850x400=1
В	боковина середня	850x400=1	В	боковина средняя	850x400=1
Г	боковина середня	850x400=1	Г	боковина средняя	850x400=1
Д	шарф	570x150=2	Д	шарф	570x150=2
Е	спинка	570x290=2	Е	спинка	570x290=2
Ж	крышка	570x350=2	Ж	крышка	570x350=2
З	шарф	570x150=2	З	шарф	570x150=2
И	купова частина	1к-т	И	угловая часть	1к-т
К	дно	570x250=2	К	дно	570x250=2

Список фурнітури

№	найменування	кількість	№	найменование	кол-во
1	ніжка	8	1	ножка	8
2	шуруп 3,5x16	46	2	шуруп 3,5x16	46
3	коніфімат	24	3	конифимат	24
4	болт M8	8	4	болт M8	8
5	петля нарезна	4	5	петля нарезная	4
6	шайба M8	8	6	шайба M8	8
7	гайка M8	8	7	гайка M8	8