


Милорд

Інструкція по збірці виробу

1. Встановити (поз.1) на (поз.А, Б) за допомогою (поз.2).
2. З'єднати (поз.А) з (поз.В, Д) за допомогою (поз.5).
3. Встановити (поз.У) в пази (поз.Д, В).
4. З'єднати (поз.Б) з (поз.Д, В) за допомогою (поз.3).
5. З'єднати (поз.1) з (поз.А, Б) за допомогою (поз.5).
6. З'єднати (поз.С) з (поз.А) за допомогою (поз.3).
7. З'єднати (поз.Ж) з (поз.Д) за допомогою (поз.4,2).
- Другий диванчик зібрати аналогічно першому.
8. З'єднати (поз.Л) з (поз.М) за допомогою (поз.5).
9. Поставити (поз.О, П) з (поз.Л, М) за допомогою (поз.5).
10. Встановити (поз.Р) на (поз.Б) за допомогою (поз.6).
11. Соединить (поз.Л, М, О, П) с (поз.Б) при помощи (поз.5).

Інструкція по сборці изделия

1. Установить (поз.1) на (поз.А,Б) при помощи (поз.2).
2. Соединить (поз.А) с (поз.В,Д) при помощи (поз.5).
3. Установить (поз.У) в пазы (поз.Д,В).
4. Соединить (поз.Б) с (поз.Д,В) при помощи (поз.5).
5. Соединить (поз.И) с (поз.А,Б) при помощи (поз.5).
6. Соединить (поз.С) с (поз.А) при помощи (поз.3).
7. Соединить (поз.Ж) с (поз.Д) при помощи (поз.4,2).
- Второй диванчик собрать аналогично первому.
8. Соединить (поз.Л) с (поз.М) при помощи (поз.5).
9. Соединить (поз.О,П) с (поз.Л,М) при помощи (поз.5).
10. Установить (поз.Р) на (поз.Б) при помощи (поз.6).
11. Соединить (поз.Л,М,О,П) с (поз.Б) при помощи (поз.5).

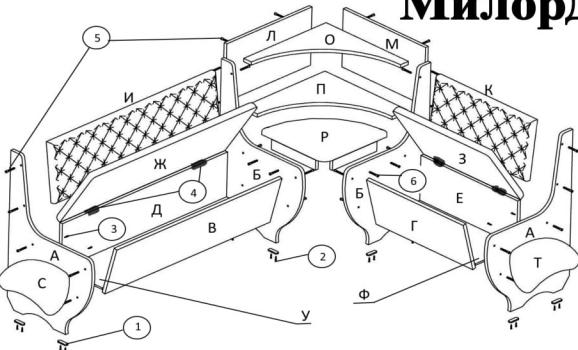

Перелік частин та їх розміри

поз.	наименування	кількість	поз.	наименование	кол-во
А	боковина	780x490=2	А	боковина	780x490=2
Б	боковина	780x490=2	Б	боковина	780x490=2
В	карга	970x250=1	В	карга	970x250=1
Г	карга	570x250=1	Г	карга	570x250=1
Д	карга	970x240=1	Д	карга	970x240=1
Е	карга	570x240=1	Е	карга	570x240=1
Ж	крышка	962x350=1	Ж	крышка	962x350=1
З	крышка	562x350=1	З	крышка	562x350=1
И	спинка	967x290=1	И	спинка	967x290=1
К	спинка	567x290=1	К	спинка	567x290=1
Л	з.с. ДСП	500x288=1	Л	з.с. ДСП	500x288=1
М	з.с. ДСП	484x288=1	М	з.с. ДСП	484x288=1
О	полка	484x484=1	О	полка	484x484=1
П	полка	484x484=1	П	полка	484x484=1
Р	угловая часть нижня	1шт.	Р	угловая часть нижн	1шт.
С	накладка ліва	390x240=1	С	накладка левая	390x240=1
Т	накладка права	390x240=1	Т	накладка правая	390x240=1
У	дно ДВП	968x257=1	У	дно ДВП	968x257=1
Ф	дно ДВП	568x257=1	Ф	дно ДВП	568x257=1

Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	кол-во
1	ніжка	8
2	шуруп 3,5x16	32
3	шуруп 3,5x30	8
4	петля нарезна.	4
5	конфідемат	40
6	bolt M8	4
7	гайка M8	4
8	шайба M8	4

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

1. Общие правила сборки.

1. Загальні правила складання.

- 1.1 Згідно з інструкцією по зборці використати погодні елементи конструкції.
- 1.2 В деталях, що мають глибину отв. діаметром 8 мм і глибину 10-12мм аккуратно забити шаклети, нічого не змінити клеси. При заміні деталі, повинен лежати на твердій і рівній поверхні.
- 1.3. В намочених місцях, що не погано оброблені, установити необходимо мебельную фурнітуру.
- 1.4. При монтажі склянок і ручок на стеклянні діщинки, нужно бути аккуратним, щоб не відривати склянки.
- 1.5. При монтажі застінкових панелей використати кашпо потрібно виготовити самому діаметр (A-B) як показано на рис.

Список фурнітури

№	наименование	кількість	№	наименование	кол-во
1	ніжка	8	1	ножка	8
2	шуруп 3,5x16	32	2	шуруп 3,5x16	32
3	шуруп 3,5x30	8	3	шуруп 3,5x30	8
4	петля нарезна.	4	4	петля нарезна.	4
5	конфідемат	40	5	конфідемат	40
6	bolt M8	4	6	bolt M8	4
7	гайка M8	4	7	гайка M8	4
8	шайба M8	4	8	шайба M8	4

Список фурнитуры