


Інструкція по збірці виробу

1. Встановити (поз.5) на (поз.Ж, Е) за допомогою (поз.2).
2. З'єднати (поз.Д) з (поз.В, Б) за допомогою (поз.4)
3. З'єднати (поз.А) з (поз.В, Б) за допомогою (поз.3).
4. Прибити (поз.3) до (поз.А, Б, В, Д) за допомогою (поз.9).
5. Встановити (поз.1) на (поз.Д) за допомогою (поз.2).
6. З'єднати (поз.Е) з (поз.Б) за допомогою (поз.2).
7. З'єднати (поз.Ж) з (поз.В) за допомогою (поз.2).
8. Встановити (поз.Г) на (поз.Б, В) за допомогою (поз.7).

Инструкция по сборке изделия

1. Установить (поз.5) на (поз.Ж,Е) при помощи (поз.2).
2. Соединить (поз.Д) с (поз.В,Б) при помощи (поз.4)
3. Соединить (поз.А) с (поз.В,Б) при помощи (поз.3).
4. Прибить (поз.3) к (поз.А,Б,В,Д) при помощи (поз.9).
5. Установить (поз.1) на (поз.Д) при помощи (поз.2).
6. Соединить (поз.Е) с (поз.Б) при помощи (поз.2).
7. Соединить (поз.Ж) с (поз.В) при помощи (поз.2).
8. Установить (поз.Г) на (поз.Б,В) при помощи (поз.7).

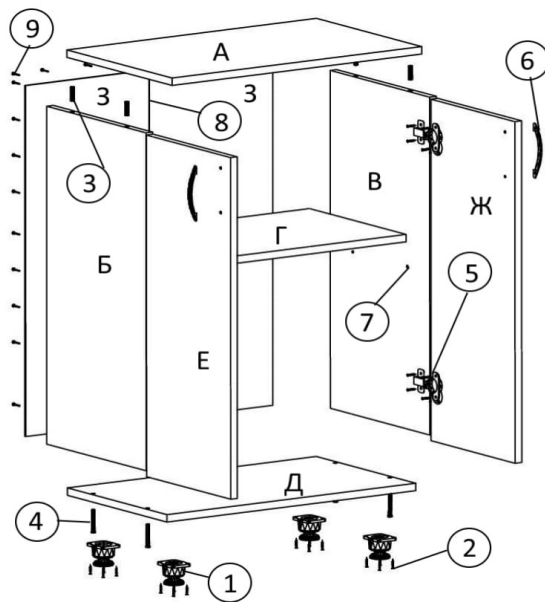

КО

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

1. Загальні правила складання.

- 1.1 Згідно з інструкцією по збірці вибрати потрібні елементи конструкції.
- 1.2. В деталях, що мають глухі отвори діаметром 8 мм і глибиною 10-12мм акуратно забити шпатель, попередньо змазані клеєм. При цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
- 1.3. В намечених місцях, згідно складального креслення, встановити необхідну мебелю фурнітуру.
- 1.4. При монтажі склодержателів і ручок на скляні двері, потрібно бути акуратним, щоб не зіпсувати скляні деталі.
- 1.5. При монтажі задніх стінок і дна висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А – В) як показано на мал.

1. Общие правила сборки.

- 1.1 Согласно инструкции по сборке выбрать нужные элементы конструкции.
- 1.2. В деталях, что имеют глухие отв. диаметром 8 мм и глубину 10-12мм аккуратно забить шпатель, предварительно смазанные клеем. При этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.
- 1.3. В намеченных местах, согласно сборочному чертежу, установить необходимую мебельную фурнитуру.
- 1.4. При монтаже стеклодержателей и ручек на стеклянные двери, нужно быть аккуратным, чтобы не испортить стеклянные детали.
- 1.5. При монтаже задних стенок и дна выдвижных ящиков нужно выдерживать одинаковую диагональ (А-В) как показано на рис.

Перечень частей и их размеры

поз	наименование	Х	У	к-л
А	кришка	602	370	1
Б	боковина левая	728	350	1
В	боковина правая	728	350	1
Г	полка	568	340	1
Д	дно	600	350	1
Е	дверь левая	736	296	1
Ж	дверь правая	736	296	1
З	З.С.ДВП	754	296	2

Перечень частей и их размеры

поз	наименование	Х	У	кол
А	Крышка	602	370	1
Б	боковина левая	728	350	1
В	боковина правая	728	350	1
Г	полка	568	340	1
Д	дно	600	350	1
Е	дверь левая	736	296	1
Ж	дверь правая	736	296	1
З	З.С.ДВП	754	296	2

Список фурнитуры

№	наименование	кол
1	ножка	4
2	шпатель 3,5х16	32
3	шкант	4
4	конфирмат	4
5	петля накладная	4
6	ручка 128мм	2
7	полкодержатель	4
8	Н-профиль 725мм	1
9	гвозди	-

Список фурнитуры

№	Наименования	к-л
1	ніжка	4
2	шпатель 3,5х16	32
3	шканти	4
4	конфирмат	4
5	петля накладна	4
6	ручка 128мм	2
7	поліцетримач	4
8	Н-профіль 725мм	1
9	цвяхи	-