


Інструкція по збірці виробу

1. Встановити (поз.1) на (поз.А) за допомогою (поз.2).
2. З'єднати (поз.І) з (поз.В, Б) за допомогою (поз.3).
3. З'єднати (поз.А, Б) з (поз.В, Б) за допомогою (поз.3).
4. Прибити (поз.3) до (поз.А, Б, В, Г) за допомогою (поз.8).
5. Встановити (поз.4) на (поз.Ж) за допомогою (поз.2).
6. З'єднати (поз.Ж) з (поз.В) за допомогою (поз.2).
7. Встановити (поз.5) на (поз.Ж) за допомогою гвинтів.
8. Встановити (поз.Е) на (поз.Б, В) за допомогою (поз.6).

Инструкция по сборке изделия

1. Установить (поз.1) на (поз.А) при помощи (поз.2).
2. Соединить (поз.И) с (поз.В,Б) при помощи (поз.3).
3. Соединить (поз.А,Г) с (поз.В,Б) при помощи (поз.3).
4. Прибить (поз.3) к (поз.А,Б,В,Г) при помощи (поз.8).
5. Установить (поз.4) на (поз.Ж) при помощи (поз.2).
6. Соединить (поз.Ж) с (поз.В) при помощи (поз.2).
7. Установить (поз.5) на (поз.Ж) при помощи винтов.
8. Установить (поз.Е) на (поз.Б,В) при помощи (поз.6).

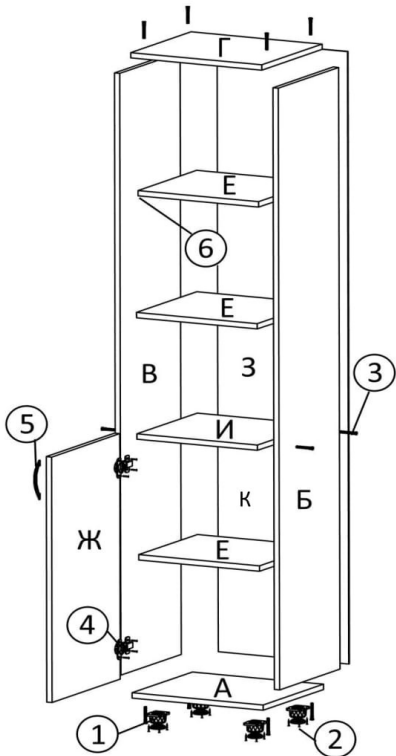

П-1

Список фурнитуры

| № | наименование   | кол-во |
|---|----------------|--------|
| 1 | ножка          | 4      |
| 2 | шурип 3,5х16   | 24     |
| 3 | конфирмат      | 16     |
| 4 | петля накладн. | 2      |
| 5 | ручка          | 1      |
| 6 | полкодержатель | 12     |
| 7 | шайба под винт | 2      |
| 8 | гвозди         | -      |
| 9 | заглушка       | 4      |

Список фурнитуры

| № | Наименования    | кількість |
|---|-----------------|-----------|
| 1 | ніжка           | 4         |
| 2 | шурип 3,5х16    | 24        |
| 3 | конфирмат       | 16        |
| 4 | петля нак.      | 2         |
| 5 | ручка           | 1         |
| 6 | поліцетримач    | 12        |
| 7 | шайба під гвинт | 2         |
| 8 | цвяхи           | -         |
| 9 | заглушка        | 4         |

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

1. Загальні правила складання.

- 1.1 Згідно з інструкцією по збірці вибрати потрібні елементи конструкції.
- 1.2 В деталях, що мають гнізди отв. діаметром 8 мм і глибину 10-12мм акуратно забити шканти, попередньо змазані клеєм. При цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
- 1.3 В намечених місцях, згідно складального креслення, встановити необхідну мебелю фурнітуру.
- 1.4 При монтажі складержателі і ручок на скляні дверки, потрібно бути акуратним, щоб не зісунути скляні деталі.
- 1.5 При монтажі задніх стінок і дончиків висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А = В) як показано на мал.

1. Общие правила сборки.

- 1.1 Согласно инструкции по сборке выбрать нужные элементы конструкции.
- 1.2 В деталях, что имеют гнзуде отв. диаметром 8 мм и глубину 10-12мм аккуратно забить шканты, предварительно смазанные клеем. При этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.
- 1.3 В намеченных местах, согласно сборочному чертежу, установить необходимую мебельную фурнитуру.
- 1.4 При монтаже стеклодержателей и ручек на стеклянные дверки, нужно быть аккуратным, чтобы не испортить стеклянные детали.
- 1.5 При монтаже задних стенок и дончишек выдвижных ящиков нужно выдерживать одинаковую диагональ (А=В) как показано на рис.

Перелік частин та їх розміри

| поз. | Найменування | кількість  |
|------|--------------|------------|
| А    | дно          | 400 350 1  |
| Б    | боковина     | 1814 350 1 |
| В    | боковина     | 1814 350 1 |
| Г    | кришка       | 400 350 1  |
| Е    | поліця       | 368 340 3  |
| Ж    | двері        | 740 396 1  |
| З    | з.с. ДВП     | 1105 396 1 |
| И    | поліця       | 368 350 1  |
| К    | з.с. ДВП     | 738 396 1  |

Перечень частей и их размеры

| поз. | наименование | количество |
|------|--------------|------------|
| А    | дно          | 400 350 1  |
| Б    | боковина     | 1814 350 1 |
| В    | боковина     | 1814 350 1 |
| Г    | крышка       | 400 350 1  |
| Е    | полка        | 368 340 3  |
| Ж    | дверь        | 740 396 1  |
| З    | з.с. ДВП     | 1105 396 1 |
| И    | полка        | 368 350 1  |
| К    | з.с. ДВП     | 738 396 1  |