


Інструкція по збірці виробу

1. Встановити (поз.1) на (поз.А) за допомогою (поз.2).
2. З'єднати (поз.Ж) з (поз.В, Б) за допомогою (поз.3).
3. З'єднати (поз.А, Г) з (поз.В, Б) за допомогою (поз.3).
4. Прибити (поз.І) до (поз.А, Б, В, Г) за допомогою (поз.8).
5. Встановити (поз.4) на (поз.Д, Е) за допомогою (поз.2).
6. З'єднати (поз.Д, Е) з (поз.В) за допомогою (поз.2).
7. Встановити (поз.5) на (поз.Д, Е) за допомогою гвинтів.
8. Встановити (поз.3) на (поз.Б, В) за допомогою (поз.6).

Инструкция по сборке изделия

1. Установить (поз.1) на (поз.А) при помощи (поз.2).
2. Соединить (поз.Ж) с (поз.В,Б) при помощи (поз.3).
3. Соединить (поз.А,Г) с (поз.В,Б) при помощи (поз.3).
4. Прибить (поз.И) к (поз.А,Б,В,Г) при помощи (поз.8).
5. Установить (поз.4) на (поз.Д,Е) при помощи (поз.2).
6. Соединить (поз.Д,Е) с (поз.В) при помощи (поз.2).
7. Установить (поз.5) на (поз.Д,Е) при помощи винтов.
8. Установить (поз.3) на (поз.Б,В) при помощи (поз.6).

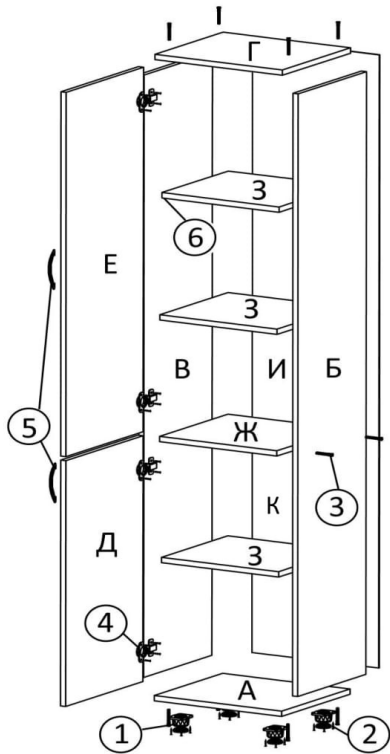

П-2

Список фурнитуры

№	наименование	кол-во
1	ножка	4
2	шурип 3,5х16	32
3	конфирмат	16
4	петля накладн.	4
5	ручка	2
6	полкодержатель	12
7	шайба под винт	4
8	гвозди	-
9	заглушка	4

Список фурнитуры

№	Наименования	кількість
1	ніжка	4
2	шурип 3,5х16	32
3	конфирмат	16
4	петля нак.	4
5	ручка	2
6	полцетримач	12
7	шайба під гвинт	4
8	цвяхи	-
9	заглушка	4

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

1. Загальні правила складання.

- 1.1 Згідно з інструкцією по збірці вибрати потрібні елементи конструкції.
- 1.2 В деталях, що мають глибокі отвори, діаметром 8 мм і глибину 10-12мм акуратно забити шканти, попередньо змазані клеєм. При цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
- 1.3 В намічених місцях, згідно складального креслення, встановити необхідну меблеву фурнітуру.
- 1.4 При монтажі складержателів і ручок на скляні двері, потрібно бути акуратним, щоб не зісунути скляні деталі.
- 1.5 При монтажі задніх стінок і доніщ висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А = В) як показано на мал.

1. Общие правила сборки.

- 1.1 Согласно инструкции по сборке выбрать нужные элементы конструкции.
- 1.2 В деталях, что имеют глубокие отв. диаметром 8 мм и глубину 10-12мм аккуратно забить шканты, предварительно смазанные клеем. При этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.
- 1.3 В намеченных местах, согласно сборочному чертежу, установить необходимую мебельную фурнитуру.
- 1.4 При монтаже складержателей и ручек на стеклянные двери, нужно быть аккуратным, чтобы не испортить стеклянные детали.
- 1.5 При монтаже задних стенок и донщиков выдвижных ящиков нужно выдерживать одинаковую диагональ (А=В) как показано на рис.

Перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	дно	400 350 1
Б	боковина	1814 350 1
В	боковина	1814 350 1
Г	кришка	400 350 1
Д	двері	740 396 1
Е	двері	1097 396 1
Ж	поліція	368 350 1
З	поліція	368 340 3
И	з.с. ДВП	1105 396 1
К	з.с. ДВП	738 396 1

Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	количество
А	дно	400 350 1
Б	боковина	1814 350 1
В	боковина	1814 350 1
Г	крышка	400 350 1
Д	дверь	740 396 1
Е	дверь	1097 396 1
Ж	полка	368 350 1
З	полка	368 340 3
И	з.с. ДВП	1105 396 1
К	з.с. ДВП	738 396 1