


Інструкція по збірці виробу

1. Встановити (поз.1) на (поз.А) за допомогою (поз.2).
2. Встановити (поз.6) на (поз.Б, В) за допомогою (поз.2).
3. З'єднати (поз.Д) з (поз.В, Б) за допомогою (поз.3).
4. З'єднати (поз.Г, А) з (поз.В, Б) за допомогою (поз.3).
5. Прибити (поз.Ж) на (поз.А, Б, В, Г) за допомогою (поз.10).
6. Встановити (поз.4) на (поз.Ж) за допомогою (поз.2).
7. З'єднати (поз.Ж) з (поз.В) за допомогою (поз.2).
8. Зібрати і встановити ящик.


Інструкція по сборке изделия

1. Установить (поз.1) на (поз.А) при помощи (поз.2).
2. Установить (поз.6) на (поз.Б,В) при помощи (поз.2).
3. Соединить (поз.Д) с (поз.В,Б) при помощи (поз.3).
4. Соединить (поз.Г,А) с (поз.В,Б) при помощи (поз.3).
5. Прибить (поз.Ж) на (поз.А,Б,В,Г) при помощи (поз.10).
6. Установить (поз.4) на (поз.Ж) при помощи (поз.2).
7. Соединить (поз.Ж) с (поз.В) при помощи (поз.2).
8. Собрать и установить ящик.

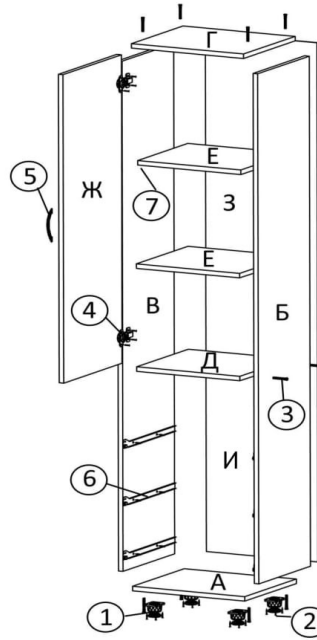

П-4

Сборка ящиков

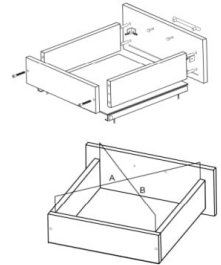

Список фурнитуры

№	наименование	кол-во
1	ножка	4
2	шпунт 3,5x16	48
3	конфирмат	18
4	петля накладная	2
5	ручка	4
6	направляющая	3
7	полкадержатель	8
8	уголок пластиковый	6
9	шайба под винт	6
10	шкант	12
11	гвозди	-
12	заглушка	4

Збірка ящика

1. У фасада встановити шканти за допомогою молотка та клею.
2. Прибрати боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
3. Прибрати задню стінку ящика до боковин за допомогою клею.
4. Дно ящика прибити до боковин ящика та задньої стінки ящика за допомогою цвпків, витримавши діагональ (мал. 2.1).
5. Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шпунтів.
6. Встановити на фасад ручку за допомогою цвпків.
7. При монтажі задніх стінок та дверей висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А=В), як показано на мал.2.1.

Сборка ящика

1. В фасада установить шканты при помощи молотка и клея.
2. Приосадить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
3. Приосадить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи цвпков, выдержав диагональ (рис. 2.1).
5. Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шпунтов.
6. Установить на фасад ручку при помощи цвпков.
7. При монтаже задних стенок и дверей выдвижных ящиков нужно выдерживать одинаковую диагональ (А=В), как показано на рис.2.1.

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

1. Загальні правила складання.

- 1.1 Згідно з інструкцією на збірці вибрати потрібні елементи конструкції.
- 1.2 В деталях, що мають глибокі отвори, діаметром 8 мм і глибину 10-12мм акуратно забити шканти, попередньо змазані клеєм. При цьому деталі повинні лежати на твердій і рівній поверхні.
- 1.3. В вказаних місцях, згідно складального креслення, встановити необхідну мебелю фурнітуру.
- 1.4. При монтажі складержачелі і ручок на скляні дверки, потрібно бути акуратним, щоб не зіпсувати скляні деталі.
- 1.5. При монтажі задніх стінок і дверей висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А = В) як показано на мал.

1. Общие правила сборки.

- 1.1 Согласно инструкции по сборке выбрать нужные элементы конструкции.
- 1.2. В деталях, что имеют глубокие отвори, диаметром 8 мм и глубину 10-12мм аккуратно забить шканты, предварительно смазанные клеем. При этом детали должны лежать на твердой и ровной поверхности.
- 1.3. В указанных местах, согласно сборочному чертежу, установить необходимую мебельную фурнитуру.
- 1.4. При монтаже стеклодержателей и ручек на стеклянные дверки, нужно быть аккуратным, чтобы не испортить стеклянные детали.
- 1.5. При монтаже задних стенок и дверей выдвижных ящиков нужно выдерживать одинаковую диагональ (А=В) как показано на рис.

Перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	дно	400 350 1
Б	боковина	1814 350 1
В	боковина	1814 350 1
Г	кришка	400 350 1
Д	палця	368 350 1
Ж	двері	1097 396 1
Е	палця	368 340 2
З	з.с. ДВП	1105 396 1
И	з.с. ДВП	738 396 1

Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	количество
А	дно	400 350 1
Б	боковина	1814 350 1
В	боковина	1814 350 1
Г	крышка	400 350 1
Д	полка	368 350 1
Ж	дверь	1097 396 1
Е	полка	368 340 2
З	з.с. ДВП	1105 396 1
И	з.с. ДВП	738 396 1

ящик

поз.	наименование	количество
	бок ящика	334 100 6
	з.с. ящика	342 100 3
	фасад	243 396 3
	дно ящика	370 330 3

ящик

поз.	наименование	количество
	бок ящика	334 100 6
	з.с. ящика	342 100 3
	фасад	243 396 3
	дно ящика	370 330 3

Список фурнитуры

№	Найменування	кількість
1	ніжка	4
2	шпунт 3,5x16	48
3	конфирмат	18
4	петля накладна	2
5	ручка	4
6	направляюча	3
7	поліцетримач	8
8	куточок	6
9	шайба під гвинт	6
10	шканти	12
11	цвпки	-
12	заглушка	4