


Інструкція по збірці виробу

1. Встановити (поз.1) на (поз.Г) за допомогою (поз.2).
2. Встановити (поз.5) на (поз. Ж) за допомогою (поз.2).
3. Встановити (поз.7) на (поз. Ж) за допомогою гвинтів.
4. З'єднати (поз.Г) з (поз. Б, А) за допомогою (поз.4).
5. З'єднати (поз.В) з (поз. А, Б) за допомогою (поз.3).
6. Прибити (поз.Е) до (поз. А, Б, В, Г) за допомогою (поз.8).
7. З'єднати (поз.Ж) з (поз.Б) за допомогою (поз.2).

Инструкция по сборке изделия

1. Установить (поз.1) на (поз.Г) при помощи (поз.2).
2. Установить (поз.5) на (поз. Ж) при помощи (поз.2).
3. Установить (поз.7) на (поз. Ж) при помощи винтов.
4. Соединить (поз.Г) с (поз. Б,А) при помощи (поз.4).
5. Соединить (поз.В) с (поз. А,Б) при помощи (поз.3).
6. Прибить (поз.Е) к (поз. А,Б,В,Г) при помощи (поз.8).
7. Соединить (поз.Ж) с (поз.Б) при помощи (поз.2).

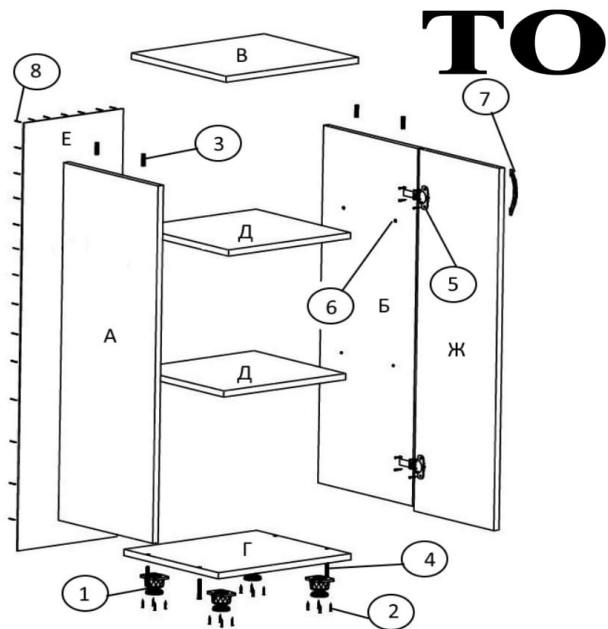

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

1. Загальні правила складання.

- 1.1 Згідно з інструкцією по збірці вибрати потрібні елементи конструкції.
- 1.2 В деталях, що мають гнізди отв. діаметром 8 мм і глибину 10-12мм акуратно забити шканти, попередньо змазані клеєм. При цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
- 1.3 В намечених місцях, згідно складального креслення, встановити необхідну мебєву фурнітуру.
- 1.4 При монтажі склодержателів і ручок на скляні двері, потрібно бути акуратним, щоб не зіпсувати скляні деталі.
- 1.5 При монтажі задніх стінок і деще інсуючих ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А = В) як показано на мал.

1. Общие правила сборки.

- 1.1 Согласно инструкции по сборке выбрать нужные элементы конструкции.
- 1.2 В деталях, что имеют гнзудие отв. диаметром 8 мм и глубину 10-12мм акуратно забить шканты, предварительно смазанные клеем. При этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.
- 1.3 В намеченных местах, согласно сборочному чертежу, установить необходимую мебельную фурнитуру.
- 1.4 При монтаже стеклодержателей и ручек на стеклянные двери, нужно быть акуратным, чтобы не испортить стеклянные детали.
- 1.5 При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдерживать одинаковую диагональ (А=В) как показано на рис.

Перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	боковина	1087х350=1
Б	боковина	1087х350=1
В	кришка	302х370=1
Г	дно	300х350=1
Д	полиця	268х340=1
Е	з.с. ДВП	1115х296=1
Ж	двері	1097х296=1

Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	количество
А	боковина	1087х350=1
Б	боковина	1087х350=1
В	крышка	302х370=1
Г	дно	300х350=1
Д	полка	268х340=1
Е	з.с. ДВП	1115х296=1
Ж	дверь	1097х296=1

Список фурнітури

№	Найменування	кількість
1	ніжка	4
2	шпирт 3,5х16	24
3	шкант	4
4	конфірмат	4
5	поліцетримач	8
6	петля накладна	2
7	ручка	1
8	цвяки	-
9	шайба під гвинт	2

Список фурнитуры

№	наименование	количество
1	ножка	4
2	шпирт 3,5х16	24
3	шкант	4
4	конфирмат	4
5	полкодержатель	8
6	петля накладная	2
7	ручка	1
8	гвозди	-
9	шайба под винт	2