

Інструкція по збірці виробу


1. Встановити (поз.1) на (поз.Е) за допомогою (поз.2).
2. Встановити (поз.4) на (поз.1) за допомогою (поз.2).
3. Встановити (поз.7) на (поз.1) за допомогою (поз.2).
4. Встановити (поз.5) на (поз.Б, В) за допомогою (поз.2).
5. З'єднати (поз.Г, Д) з (поз.Б, В) за допомогою (поз.3).
6. З'єднати (поз.А) з (поз.Б, В) за допомогою (поз.3).
7. З'єднати (поз.Е) з (поз.Б, В) за допомогою (поз.3).
8. З'єднати (поз.І) з (поз.Б, В) за допомогою (поз.2).
6. Зібрати і встановити ящик.

Инструкция по сборке изделия

1. Установить (поз.1) на (поз.Е) при помощи (поз.2).
2. Установить (поз.4) на (поз.1) при помощи (поз.2).
3. Установить (поз.7) на (поз.1) при помощи (поз.2).
4. Установить (поз.5) на (поз.Б, В) при помощи (поз.2).
5. Соединить (поз.Г, Д) с (поз.Б, В) при помощи (поз.3).
6. Соединить (поз.А) с (поз.Б, В) при помощи (поз.3).
7. Соединить (поз.Е) с (поз.Б, В) при помощи (поз.3).
8. Соединить (поз.И) с (поз.Б, В) при помощи (поз.2).
6. Собрать и установить ящик.

ШГЯ

Сборка ящиков

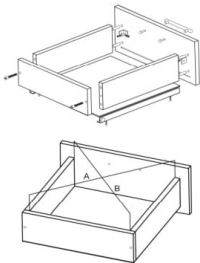

Список фурнитуры

№	наименование	кол-во
1	ножка	4
2	шуруп 3.5x16	44
3	конфирмат	20
4	петля накладная	6
5	направляющая 350мм	2
6	Н-профиль 1546мм	1
7	микрولیфт	1
8	ручка	4
9	гвозди	-
10	шайба под винт	8
11	заглушка	12
12	уголок пластиковый	4
13	шкант	8

Збірка ящика

1. У фасада встановити шканти за допомогою молотка та клею.
2. Приділати боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
3. Приділати задню стінку ящика до боковин за допомогою клею.
4. Дію ящика прибити до боковини ящика та задньої стінки ящика за допомогою цвяхів, витримавши діагональ (мал. 2.1).
5. Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів.
6. Встановити на фасад ручку за допомогою винтів.
7. При монтажі задніх стінок та дощечок висувних ящиків потрібно витримувати однакову діагональ (А-В), як показано на мал.2.1.

Сборка ящика

1. В фасаде установить шканты при помощи молотка и клея.
2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ (рис. 2.1).
5. Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов.
6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
7. При монтаже задних стенок и дощечек выдвижных ящиков нужно выдерживать одинаковую диагональ (А-В), как показано на рис.2.1.


Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

1. Загальні правила складання.

- 1.1 Згідно з інструкцією по збірці вибрати потрібні елементи конструкції.
- 1.2 В деталях, що мають гнізце отв. діаметром 8 мм і глибину 10-12мм акуратно забити шканти, попередньо змазані клеєм. При цьому деталі повинні лежати на твердій і рівній поверхні.
- 1.3 В вказаних місцях, згідно складального креслення, встановити необхідну мебелю фурнітуру.
- 1.4 При монтажі складержателів і ручок на скляні дверки, потрібно бути акуратним, щоб не зіпсувати скляні деталі.
- 1.5. При монтажі задніх стінок і дощечок висувних ящиків потрібно витримувати однакову діагональ (А = В) як показано на мал.

1. Общие правила сборки.

- 1.1 Согласно инструкции по сборке выбрать нужные элементы конструкции.
- 1.2. В деталях, что имеют гнезды отв. диаметром 8 мм и глубину 10-12мм аккуратно забить шканты, предварительно смазанные клеем. При этом детали должны лежать на твердой и ровной поверхности.
- 1.3. В указанных местах, согласно сборочному чертежу, установить необходимую мебельную фурнитуру.
- 1.4. При монтаже стеклодержателей и ручек на стеклянные дверки, нужно быть аккуратным, чтобы не испортить стеклянные детали.
- 1.5. При монтаже задних стенок и дощечек выдвижных ящиков нужно выдерживать одинаковую диагональ (А-В) как показано на рис.

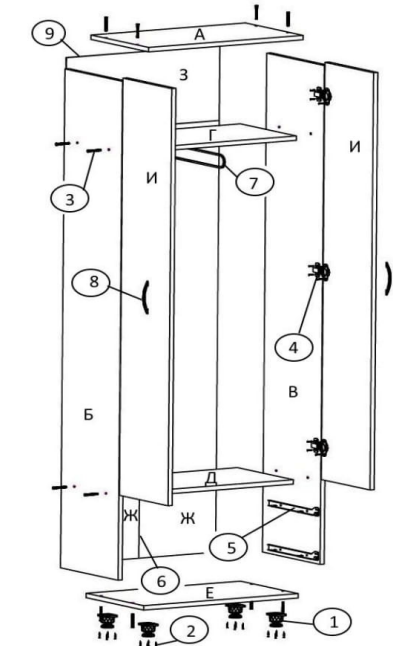

Перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	крышка	600 350 1
Б	боковина ліва	1814 350 1
В	боковина права	1814 350 1
Г	полка	568 350 1
Д	полка	568 350 1
Ж	з.с. ДВП	1570 296 2
Е	дно	368 340 2
З	з.с. ДВП	272 596 1
И	двері	1516 296 2

Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	количество
А	крышка	600 350 1
Б	боковина левая	1814 350 1
В	боковина правая	1814 350 1
Г	полка	568 350 1
Д	полка	568 350 1
Ж	з.с. ДВП	1570 296 2
Е	дно	368 340 2
З	з.с. ДВП	272 596 1
И	дверь	1516 296 2

ящик

поз.	наименование	количество
	бок ящика	334 100 4
	з.с. ящика	544 100 2
	фасад	158 596 2
	дно ящика	540 355 2

ящик

поз.	наименование	количество
	бок ящика	334 100 4
	з.с. ящика	544 100 2
	фасад	158 596 2
	дно ящика	540 355 2

Список фурнитуры

№	Найменування	кількість
1	ніжка	4
2	шуруп 3.5x16	44
3	конфирмат	20
4	петля накладна	6
5	направляюча 350мм	2
6	Н-профиль 1546мм	1
7	микрولیфт	1
8	ручка	4
9	цвяхи	-
10	шайба під гвинт	8
11	заглушка	12
12	куточок пластиковий	4
13	шканти	8