


Інструкція по збірці виробу

1. Встановити (поз.1) на (поз.Г) за допомогою (поз.2).
2. Встановити (поз.5) на (поз. 3, І, Л) за допомогою (поз.2).
3. Встановити (поз.6) на (поз. 3, І, Л) за допомогою гвинтів.
4. З'єднати (поз.Д) з (поз. Б, А) за допомогою (поз.3).
5. З'єднати (поз.В) з (поз. А, Б) за допомогою (поз.3).
6. З'єднати (поз.Г) з (поз. А, Б) за допомогою (поз.3).
7. Прибити (поз.Ж) до (поз. А, Б, В, Д) за допомогою (поз.8).
8. Прибити (поз.К) до (поз. Б, А, Д, Г) за допомогою (поз.8).
9. Поєднати (поз.3) з (поз.А) за допомогою (поз.2).
10. З'єднати (поз.І) з (поз.Б) за допомогою (поз.2).
11. З'єднати (поз.Л) з (поз.А, Б) за допомогою (поз.2).

Инструкция по сборке изделия

1. Установить (поз.1) на (поз.Г) при помощи (поз.2).
2. Установить (поз.5) на (поз. 3,И,Л) при помощи (поз.2).
3. Установить (поз.6) на (поз. 3,И,Л) при помощи винтов.
4. Соединить (поз.Д) с (поз. Б,А) при помощи (поз.3).
5. Соединить (поз.В) с (поз. А,Б) при помощи (поз.3).
6. Соединить (поз.Г) с (поз. А,Б) при помощи (поз.3).
7. Прибить (поз.Ж) к (поз. А,Б,В,Д) при помощи (поз.8).
8. Прибить (поз.К) к (поз. Б,А,Д,Г) при помощи (поз.8).
9. Соединить (поз.3) с (поз.А) при помощи (поз.2).
10. Соединить (поз.И) с (поз.Б) при помощи (поз.2).
11. Соединить (поз.Л) с (поз.А,Б) при помощи (поз.2).

ШДО

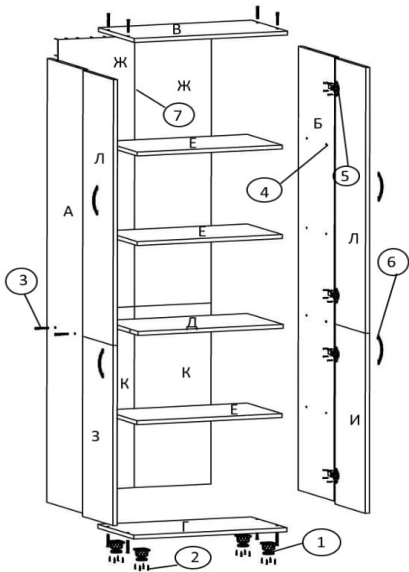

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

1. Загальні правила складання.

- 1.1 Згідно з інструкцією по збірці вибрати потрібні елементи конструкції.
- 1.2. В деталях, що мають глухі отві, діаметром 8 мм і глибину 10-12мм акуратно забити шканти, попередньо змазані клеєм. При цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
- 1.3. В намічених місцях, згідно складального креслення, встановити необхідну меблеву фурнітуру.
- 1.4. При монтажі склодержателів і ручок на скляні двері, потрібно бути акуратним, щоб не зіпсувати скляні деталі.
- 1.5. При монтажі задніх стінок і дещець висушених ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А = В) як показано на мал.

1. Общие правила сборки.

- 1.1 Согласно инструкции по сборке выбрать нужные элементы конструкции.
- 1.2. В деталях, что имеют глухие отв, диаметром 8 мм и глубину 10-12мм аккуратно забить шканти, предварительно смазанные клеем. При этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.
- 1.3. В наметенных местах, согласно сборочному чертежу, установить необходимую мебельную фурнитуру.
- 1.4. При монтаже стеклодержателей и ручек на стеклянные двери, нужно быть аккуратным, чтобы не испортить стеклянные детали.
- 1.5. При монтаже задних стенок и доннышек выдвижных ящиков нужно выдерживать одинаковую диагональ (А=В) как показано на рис.

Перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	боковина	1814х350=1
Б	боковина	1814х350=1
В	крышка	600х350=1
Г	дно	600х350=1
Д	полка	568х350=1
Е	полка	568х340=3
Ж	з.с. ДВП	1105х296=2
З	двері	736х296=1
И	двері	736х296=1
К	з.с. ДВП	738х296=2
Л	двері	1097х296=2

Список фурнитуры

№	Найменування	кількість
1	ніжка	4
2	шуруп 3.5х16	48
3	конфірмат	12
4	поллицетримач	12
5	петля накладна	8
6	ручка	4
7	З'єдн. ДВП 1814мм	1
8	цвяки	-
9	шайба під гвинт	8
10	заглушка	8

Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	количество
А	боковина	1814х350=1
Б	боковина	1814х350=1
В	крышка	600х350=1
Г	дно	600х350=1
Д	полка	568х350=1
Е	полка	568х340=3
Ж	з.с. ДВП	1105х296=2
З	дверь	736х296=1
И	дверь	736х296=1
К	з.с. ДВП	738х296=2
Л	дверь	1097х296=2

Список фурнитуры

№	наименование	количество
1	ножка	4
2	шуруп 3.5х16	48
3	конфирмат	12
4	полкодержатель	12
5	петля накладная	8
6	ручка	4
7	соедин. ДВП 1814мм	1
8	гвозди	-
9	шайба под винт	8
10	заглушка	8