


Інструкція по збірці виробу

1. Встановити (поз.1) на (поз.Г) за допомогою (поз.2).
2. Встановити (поз.5) на (поз. 3, І) за допомогою (поз.2).
3. Встановити (поз.6) на (поз. 3, І) за допомогою гвинтів.
4. З'єднати (поз.Д) з (поз. Б, А) за допомогою (поз.3).
5. З'єднати (поз.В) з (поз. А, Б) за допомогою (поз.3).
6. З'єднати (поз.Г) з (поз. А, Б) за допомогою (поз.3).
7. Прибити (поз.Ж) до (поз. А, Б, В, Д) за допомогою (поз.8).
8. Прибити (поз.К) до (поз. Б, А, Д, Г) за допомогою (поз.8).
9. З'єднати (поз.3) з (поз.А) за допомогою (поз.2).
10. З'єднати (поз.І) з (поз.Б) за допомогою (поз.2).

Инструкция по сборке изделия

1. Установить (поз.1) на (поз.Г) при помощи (поз.2).
2. Установить (поз.5) на (поз. 3,И) при помощи (поз.2).
3. Установить (поз.6) на (поз. 3,И) при помощи винтов.
4. Соединить (поз.Д) с (поз. Б,А) при помощи (поз.3).
5. Соединить (поз.В) с (поз. А,Б) при помощи (поз.3).
6. Соединить (поз.Г) с (поз. А,Б) при помощи (поз.3).
7. Прибить (поз.Ж) к (поз. А,Б,В,Д) при помощи (поз.8).
8. Прибить (поз.К) к (поз. Б,А,Д,Г) при помощи (поз.8).
9. Соединить (поз.3) с (поз.А) при помощи (поз.2).
10. Соединить (поз.И) с (поз.Б) при помощи (поз.2).

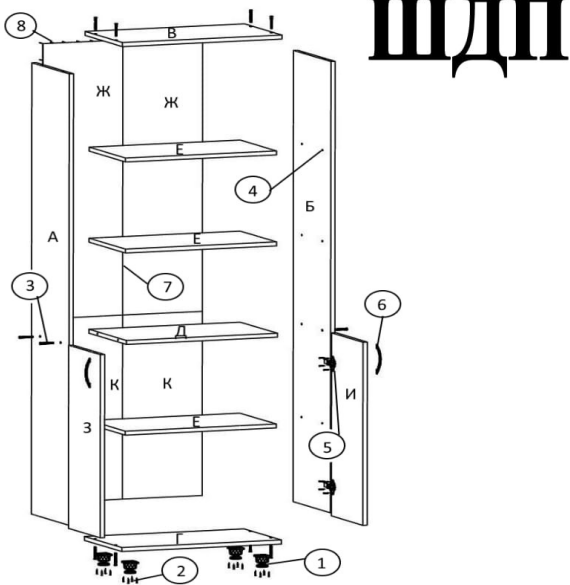

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

1. Загальні правила складання.

- 1.1 Згідно з інструкцією по збірці вибрати потрібні елементи конструкції.
- 1.2. В деталях, що мають глухі отві, діаметром 8 мм і глибину 10-12мм акуратно забити шканти, попередньо змазані клеєм. При цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
- 1.3. В намічених місцях, згідно складального креслення, встановити необхідну меблеву фурнітуру.
- 1.4. При монтажі склодержателів і ручок на скляні двері, потрібно бути акуратним, щоб не зіпсувати скляні деталі.
- 1.5. При монтажі задніх стінок і дещо висушених ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А = В) як показано на мал.

1. Общие правила сборки.

- 1.1 Согласно инструкции по сборке выбрать нужные элементы конструкции.
- 1.2. В деталях, что имеют глухие отв, диаметром 8 мм и глубину 10-12мм аккуратно забить шканты, предварительно смазанные клеем. При этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.
- 1.3. В наметенных местах, согласно сборочному чертежу, установить необходимую мебельную фурнитуру.
- 1.4. При монтаже стеклодержателей и ручек на стеклянные двери, нужно быть аккуратным, чтобы не испортить стеклянные детали.
- 1.5. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдерживать одинаковую диагональ (А=В) как показано на рис.

Перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	боковина	1814x350=1
Б	боковина	1814x350=1
В	кришка	600x350=1
Г	дно	600x350=1
Д	поліця	568x350=1
Е	поліця	568x340=3
Ж	з.с. ДВП	1105x296=2
З	двері	736x296=1
И	двері	736x296=1
К	з.с. ДВП	738x296=2

Список фурнитуры

№	Найменування	кількість
1	ніжка	4
2	шуроп 3.5x16	32
3	конфірмат	12
4	полищетримач	12
5	петля накладна	4
6	ручка	2
7	З'єдн. ДВП 1814мм	1
8	цвяки	4
9	шайба під гвинт	-
10	заглушка	8

Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	количество
А	боковина	1814x350=1
Б	боковина	1814x350=1
В	крышка	600x350=1
Г	дно	600x350=1
Д	полка	568x350=1
Е	полка	568x340=3
Ж	з.с. ДВП	1105x296=2
З	дверь	736x296=1
И	дверь	736x296=1
К	з.с. ДВП	738x296=2

Список фурнитуры

№	наименование	количество
1	ножка	4
2	шуроп 3.5x16	32
3	конфирмат	12
4	полкодержатель	12
5	петля накладная	4
6	ручка	2
7	соедин. ДВП 1814мм	1
8	гвозди	4
9	шайба под винт	-
10	заглушка	8