

Інструкція по збірці виробу

1. Встановити (поз.1) на (поз.М) при за допомогою (поз.2).
2. Встановити (поз.5) на (поз.Б, В, Ж, З, І, К) за допомогою (поз.2).
3. Встановити (поз.6) на (поз. Н, О) за допомогою (поз.2).
4. Встановити (поз.7) на (поз.Н, О) за допомогою гвинтів.
5. З'єднати (поз.М) з (поз.Ж, З, І, К) за допомогою (поз.4).
7. З'єднати (поз.Е) з (поз.Ж, З, І, К) за допомогою (поз.3).
8. З'єднати (поз.Л) з (поз.З, І) за допомогою (поз.4).
9. Прибити (поз.П) до (поз.Ж, З, І, К, Е, М) за допомогою (поз.11).
10. З'єднати (поз.Б, В) з (поз.Е) за допомогою (поз.4).
11. З'єднати (поз.А) з (поз.Б, В) за допомогою (поз.3).
12. З'єднати (поз.Г) з (поз.Д) за допомогою (поз.4).
13. З'єднати (поз.Г, Д) з (поз.А) за допомогою (поз.4).
14. З'єднати (поз.Р) з (поз.Г) за допомогою (поз.8,10).
15. З'єднати (поз.Н) з (поз.Ж) за допомогою (поз.2).
16. З'єднати (поз.О) з (поз.К) за допомогою (поз.2).
17. Зібрати і встановити ящики.

Збірка скриньки
1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка і клею.
2. Приєднати **боковини** ящика до фасаду за допомогою клею.
3. Приєднати задню стінку до боковин за допомогою конфірматів.
4. Прибити Дно ящика до боковин і задній стінці за допомогою цвяхів, витримавши діагональ .
5.Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів .
6. Встановити ручку на фасад за допомогою гвинтів.
7. Встановити на фасад і боковину скриньки пластиковий куточок за допомогою шурупів 3,5х16.
8. При монтажі задніх стінок і денець висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ .

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

1. Загальні правила складання.

- 1.1 Згідно з інструкцією по збірці вибрати потрібні елементи конструкції.
- 1.2. В деталях, що мають глухі отв. діаметром 8 мм і глибину 10-12мм акуратно забити шканти, попередньо змазані клеєм. При цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
 - 1.3. В намічених місцях, згідно складального креслення, встановити необхідну меблеву фурнітуру.
- 1.4. При монтажі склодержателі і ручок на скляні дверки, потрібно бути акуратним, щоб не зіпсувати скляні деталі.
 - 1.5. При монтажі задніх стінок і денець висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А = В) як показано на мал.


Инструкция по сборке изделия

1. Установить (поз.1) на (поз.М) при при помощи (поз.2).
2. Установить (поз.5) на (поз.Б,В,Ж,З,И,К) при помощи (поз.2).
3. Установить (поз.6) на (поз. Н,О) при помощи (поз.2).
4. Установить (поз.7) на (поз.Н,О) при помощи винтов.
5. Соединить (поз.М) с (поз.Ж,З,И,К) при помощи (поз.4).
7. Соединить (поз.Е) с (поз.Ж,З,И,К) при помощи (поз.3).
8. Соединить (поз.Л) с (поз.З,И) при помощи (поз.4).
9. Прибить (поз.П) к (поз.Ж,З,И,К,Е,М) при помощи (поз.11).
10. Соединить (поз.Б,В) с (поз.Е) при помощи (поз.4).
11. Соединить (поз.А) с (поз.Б,В) при помощи (поз.3).
12. Соединить (поз.Г) с (поз.Д) при помощи (поз.4).
13. Соединить (поз.Г,Д) с (поз.А) при помощи (поз.4).
14. Соединить (поз.Р) с (поз.Г) при помощи (поз.8,10).
15. Соединить (поз.Н) с (поз.Ж) при помощи (поз.2).
16. Соединить (поз.О) с (поз.К) при помощи (поз.2).
17. Собрать и установить ящики.

Сборка ящика
1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ .
5.Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов .
6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
7. Установить на фасад и боковину ящика уголок пластиковый при помощи шурупов 3,5х16.
8. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ .

1. Общие правила сборки.


- 1.1 Согласно инструкции по сборке выбрать нужные элементы конструкции.
- 1.2. В деталях, что имеют глухие отв. диаметром 8 мм и глубину 10-12мм аккуратно забить шканти, предварительно смазанные клеем. При этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.
 - 1.3. В намеченных местах, согласно сборочному чертежу, установить необходимую мебельную фурнитуру.
- 1.4. При монтаже стеклодержателей и ручек на стеклянные дверки, нужно быть аккуратным, чтобы не испортить стеклянные детали.
 - 1.5. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В) как показано на рис.

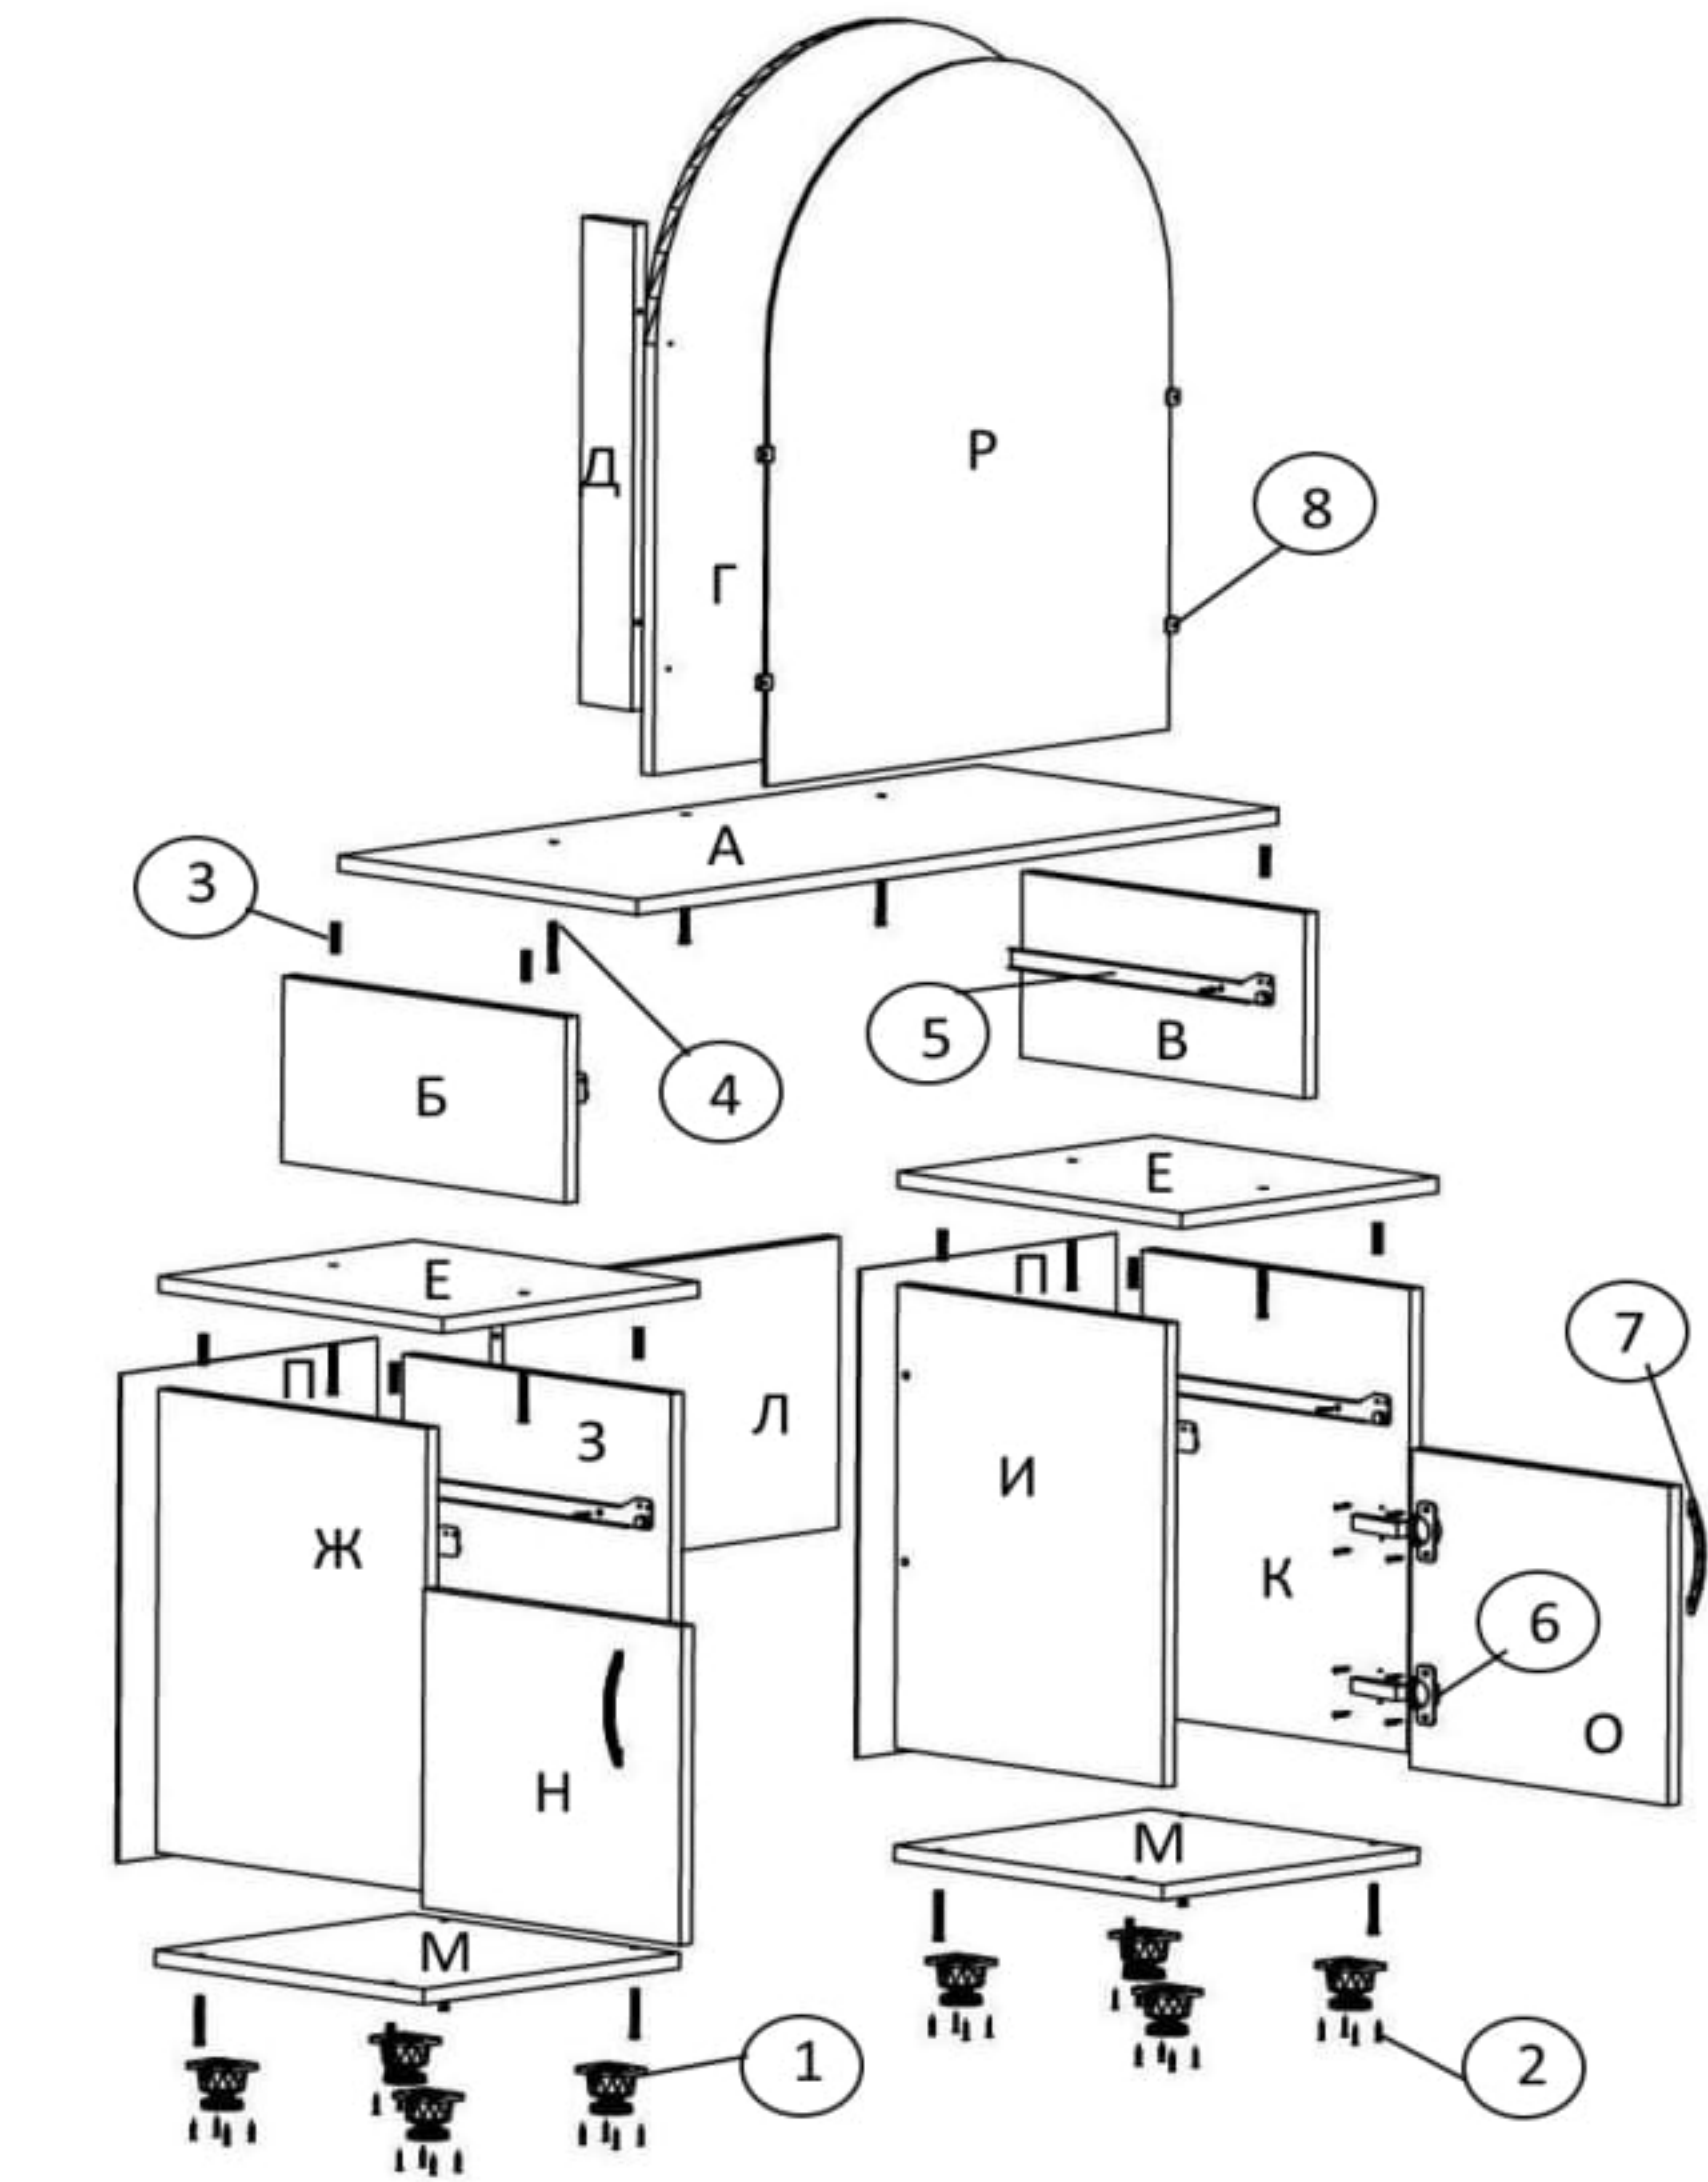


Перелік частин та їх розміри					Перечень частей и их размеры				
поз.	Найменування	кількість			поз.	наименование	кол-во		
А	кришка	866	400	1	А	крышка	866	400	1
Б	перегородка	178	380	1	Б	перегородка	178	380	1
В	перегородка	178	380	1	В	перегородка	178	380	1
Г	щит під дзеркало	743	600	1	Г	щит под зеркало	743	600	1
Д	планка	500	70	1	Д	планка	500	70	1
Е	кришка тумби	352	380	1	Е	крышка тумбы	352	380	1
Ж	боковина	490	360	1	Ж	боковина	490	360	1
З	боковина	490	360	1	З	боковина	490	360	1
И	боковина	490	360	1	И	боковина	490	360	1
К	боковина	490	360	1	К	боковина	490	360	1
Л	царга	460	300	1	Л	царга	460	300	1
М	дно	350	360	2	М	дно	350	360	2
Н	двері	339	346	1	Н	дверь	339	346	1
О	двері	339	346	1	О	дверь	339	346	1
П	з.с. ДВП	515	346	2	П	з.с. ДВП	515	346	2
Р	Дзеркало	720	550	1	Р	зеркало	720	550	1

Ящик				Ящик			
Найменування	кількість			Найменування	кількість		
бок ящика	334	100	4	бок ящика	334	100	4
з.с. ящика	292	100	2	з.с. ящика	292	100	2
фасад	158	346	2	фасад	158	346	2
дно ящика	290	355	2	дно ящика	290	355	2
бок ящика	334	68	2	бок ящика	334	68	2
з.с. ящика	768	68	1	з.с. ящика	768	68	1
фасад	788	116	1	фасад	788	116	1
дно ящика	766	355	1	дно ящика	766	355	1

Трюмо-2 Милана

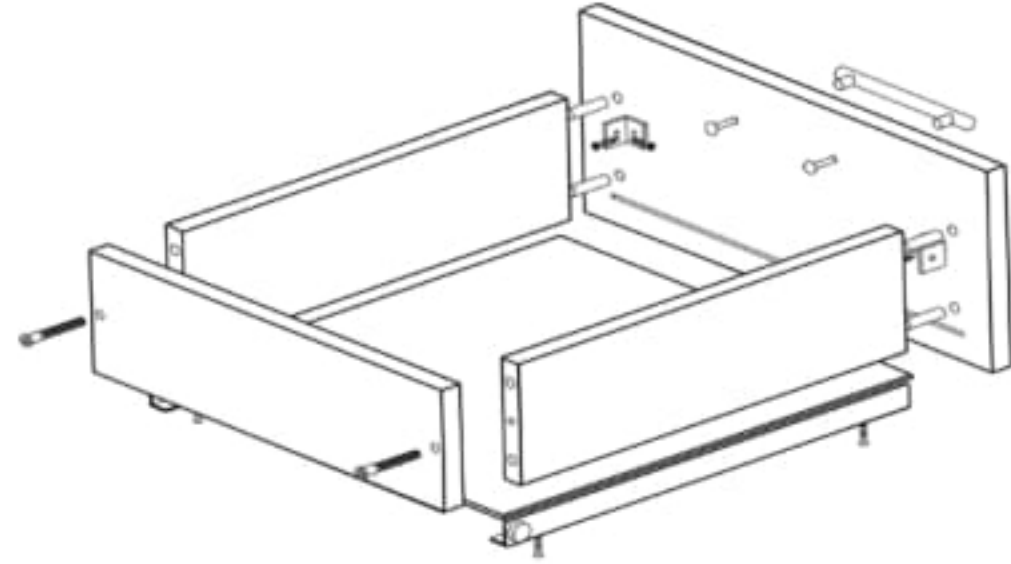

Сборка ящиков

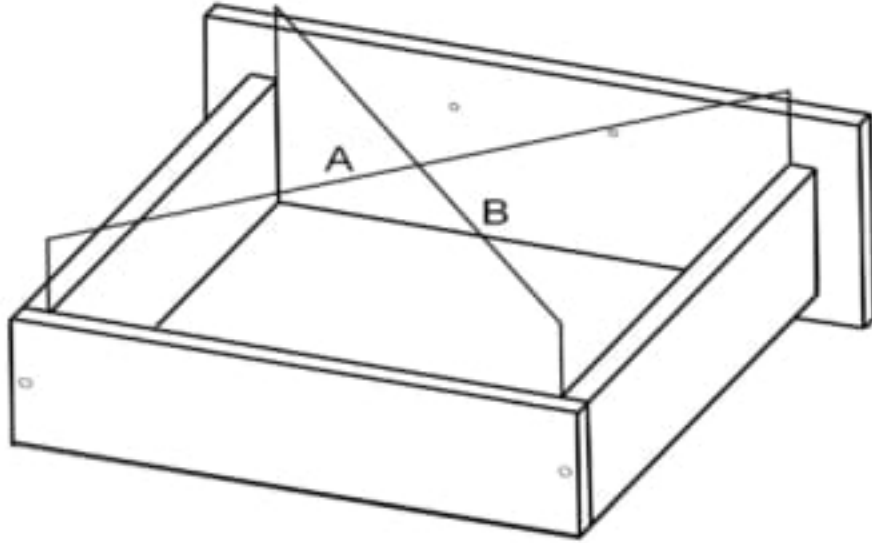

Список фурнитуры		
№	наименование	кол-во
1	ножка	8
2	шуруп 3,5х16	68
3	шканти	24
4	конфирмат	27
5	направляющая	3
6	петля накладная	4
7	ручка	4
8	зеркалодержатель	4
9	уголок пласт.	6
10	шуруп 3,0х15	4
11	шайба под винт	8
13	гвозди	-

Список фурнитури		
№	Найменування	кількість
1	ніжка	8
2	шуруп 3,5х16	68
3	шканти	24
4	конфирмат	27
5	направляюча	3
6	петля накладна	4
7	ручка	4
8	зеркалодержатель	4
9	куточок пласт.	6
10	шуруп 3,0х15	4
11	шайба під гвинт	8
12	цвяхи	-