

Інструкція по збірці виробу

1. Встановити (поз.1) на (поз.Л) при за допомогою (поз.2).
2. Встановити (поз.4) на (поз.В, Г) за допомогою (поз.2).
3. Встановити (поз.9) на (поз. Б, В, Г, Д) за допомогою (поз.2).
4. З'єднати (поз.3) з (поз.В, Б) за допомогою (поз.3) раніше встановивши (поз.10).
5. З'єднати (поз.3) з (поз.Г, Д) за допомогою (поз.4) раніше встановивши (поз.10).
7. З'єднати (поз.Л) з (поз.Б, В, Г, Д) за допомогою (поз.3).
8. З'єднати (поз.А) з (поз.Б, В, Г, Д) за допомогою (поз.3).
9. Поєднати (поз.Ж) з (поз.В, Г) за допомогою (поз.3).
10. Прибити (поз.Н) до (поз.В, Г, А, Л) за допомогою (поз.15).
11. Прибити (поз.М) до (поз.Б, В, Г, Д, А, Л) за допомогою (поз.15).
12. Встановити (поз.7) на (поз.К, І, О) за допомогою (поз.2).
13. Встановити (поз.6) на (поз.К, І, О) за допомогою гвинтів.
14. Встановити (поз.П) на (поз.О) за допомогою (поз.8,12).
15. З'єднати (поз.І) з (поз.Б) за допомогою (поз.2).
16. З'єднати (поз.К) з (поз.Д) за допомогою (поз.2).
17. З'єднати (поз.О) з (поз.Г) за допомогою (Поз.2).
18. Встановити (поз.Е) на (поз.В, Г) за допомогою (поз.5).
19. Зібрати і встановити ящики.

Збірка скриньки

1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка і клею.
2. Приєднати **боковини** ящика до фасаду за допомогою клею.
3. Приєднати задню стінку до боковин за допомогою конфірматів.
4. Прибити Дно ящика до боковин і задній стінці за допомогою цвяхів, витримавши діагональ .
- 5.Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів .
6. Встановити ручку на фасад за допомогою гвинтів.
7. Встановити на фасад і боковину скриньки пластиковий куточок за допомогою шурупів 3,5х16.
8. При монтажі задніх стінок і денець висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ .

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

1. Загальні правила складання.

- 1.1 Згідно з інструкцією по збірці вибрати потрібні елементи конструкції.
- 1.2. В деталях, що мають глухі отв. діаметром 8 мм і глибину 10-12мм акуратно забити шканти, попередньо змазані клеєм. При цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
 - 1.3. В намічених місцях, згідно складального креслення, встановити необхідну меблеву фурнітуру.
- 1.4. При монтажі склодержателі і ручок на скляні дверки, потрібно бути акуратним, щоб не зіпсувати скляні деталі.
 - 1.5. При монтажі задніх стінок і денець висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А = В) як показано на мал.

Инструкция по сборке изделия


1. Установить (поз.1) на (поз.Л) при при помощи (поз.2).
2. Установить (поз.4) на (поз.В,Г) при помощи (поз.2).
3. Установить (поз.9) на (поз. Б,В,Г,Д) при помощи (поз.2).
4. Соединить (поз.3) с (поз.В,Б) при помощи (поз.3) ранее установив (поз.10).
5. Соединить (поз.3) с (поз.Г,Д) при помощи (поз.4) ранее установив (поз.10).
7. Соединить (поз.Л) с (поз.Б,В,Г,Д) при помощи (поз.3).
8. Соединить (поз.А) с (поз.Б,В,Г,Д) при помощи (поз.3).
9. Соединить (поз.Ж) с (поз.В,Г) при помощи (поз.3).
10. Прибить (поз.Н) к (поз.В,Г,А,Л) при помощи (поз.15).
11. Прибить (поз.М) к (поз.Б,В,Г,Д,А,Л) при помощи (поз.15).
12. Установить (поз.7) на (поз.К,И,О) при помощи (поз.2).
13. Установить (поз.6) на (поз.К,И,О) при помощи винтов.
14. Установить (поз.П) на (поз.О) при помощи (поз.8,12).
- 15.Соединить (поз.И) с (поз.Б) при помощи (поз.2).
- 16.Соединить (поз.К) с (поз.Д) при помощи (поз.2).
- 17.Соединить (поз.О) с (поз.Г) при помощи (поз.2).
- 18.Установить (поз.Е) на (поз.В,Г) при помощи (поз.5).
- 19.Собрать и установить ящики.

Сборка ящика

1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ .
- 5.Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов .
6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
7. Установить на фасад и боковину ящика уголок пластиковый при помощи шурупов 3,5х16.
8. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ .

1. Общие правила сборки.

- 1.1 Согласно инструкции по сборке выбрать нужные элементы конструкции.
- 1.2. В деталях, что имеют глухие отв. диаметром 8 мм и глубину 10-12мм аккуратно забить шканти, предварительно смазанные клеєм. При этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.
 - 1.3. В намеченных местах, согласно сборочному чертежу, установить необходимую мебельную фурнитуру.
- 1.4. При монтаже стеклодержателей и ручек на стеклянные дверки, нужно быть аккуратным, чтобы не испортить стеклянные детали.
- 1.5. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В) как показано на рис.

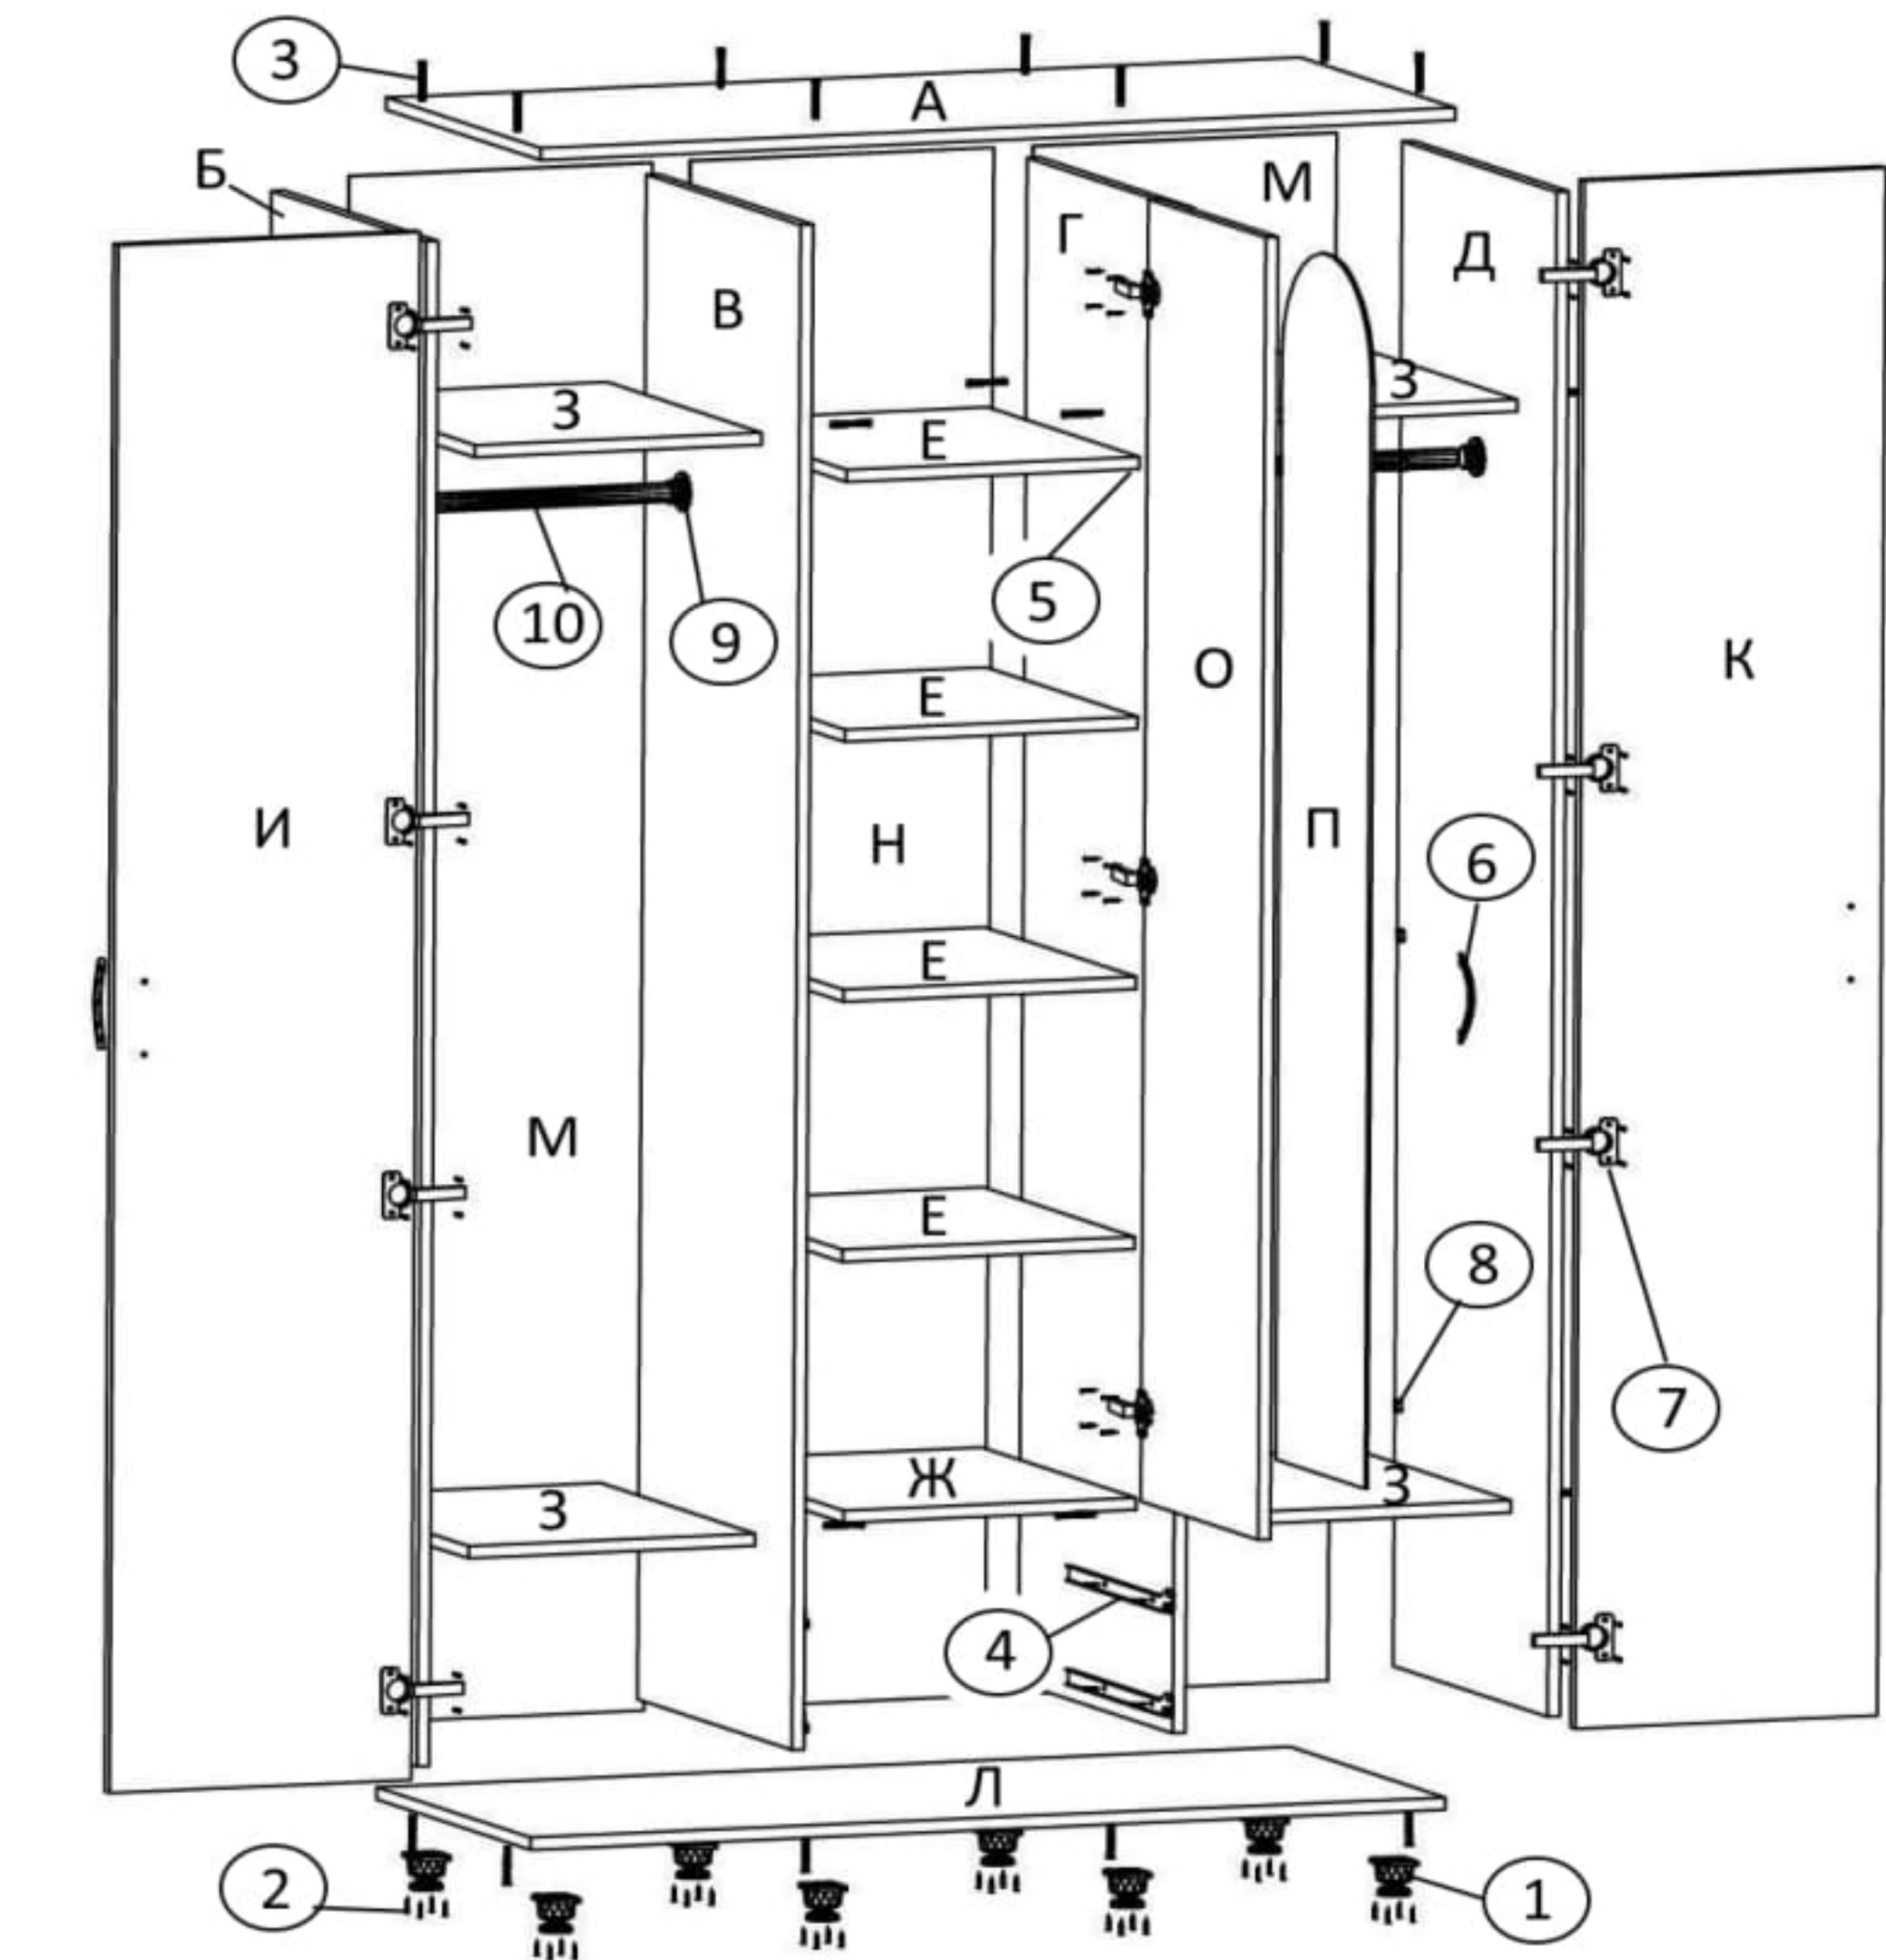

Перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість		
А	крышка	1200	520	1
Б	боковина ліва	2000	520	1
В	боковина середня	2000	520	1
Г	боковина середня	2000	520	1
Д	боковина права	2000	520	1
Е	полиця	368	510	4
Ж	полиця	368	520	1
З	полиця	384	520	4
И	двері	2030	396	1
К	двері	2030	396	1
Л	дно	1200	520	1
М	з.с. ДВП	2030	405	2
Н	з.с. ДВП	2030	384	1
О	двері	1708	396	1
П	Дзеркало	1600	300	1


Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	кол-во		
А	крышка	1200	520	1
Б	боковина левая	2000	520	1
В	боковина средняя	2000	520	1
Г	боковина средняя	2000	520	1
Д	боковина правая	2000	520	1
Е	полка	368	510	4
Ж	полка	368	520	1
З	полка	384	520	4
И	дверь	2030	396	1
К	дверь	2030	396	1
Л	дно	1200	520	1
М	з.с. ДВП	2030	405	2
Н	з.с. ДВП	2030	384	1
О	дверь	1708	396	1
П	зеркало	1600	300	1


Ящик				
Найменування	кількість			
бок ящика	384	100	4	
з.с. ящiка	342	100	2	
фасад	158	396	2	
дно ящика	340	405	2	

Ящик				
Найменування	кількість			
бок ящика	384	100	4	
з.с. ящика	342	100	2	
фасад	158	396	2	
дно ящика	340	405	2	

Ш-3 МИЛАНА

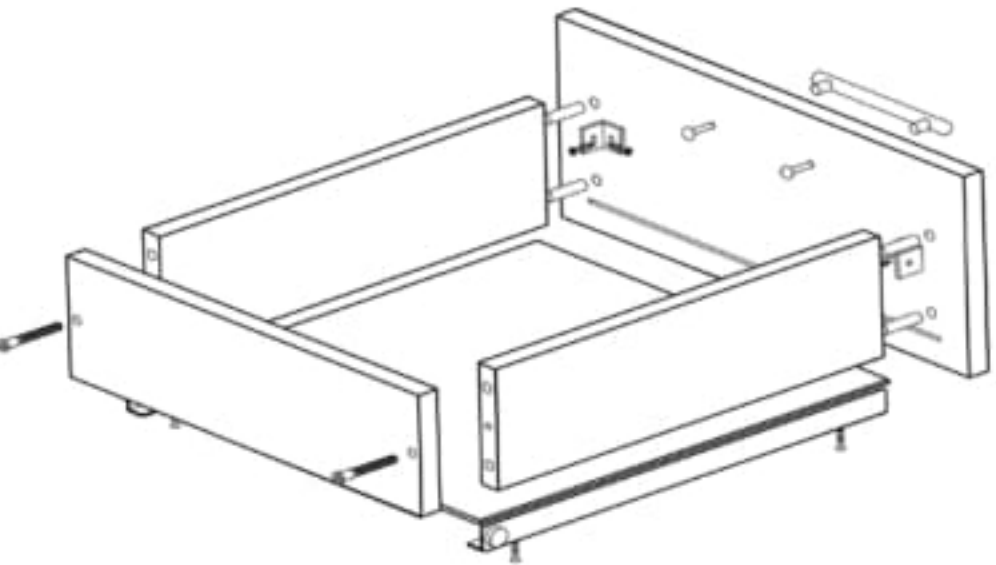

Сборка ящиков

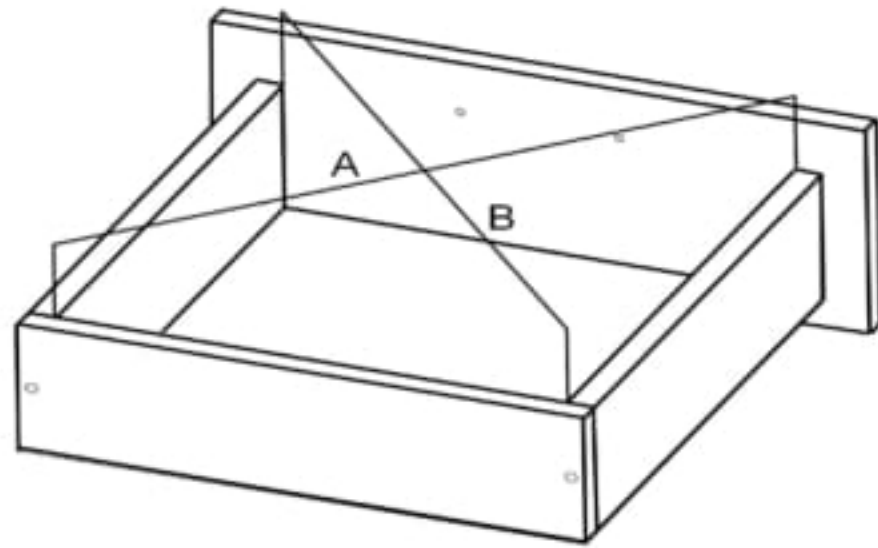

Список фурнитуры

№	наименование	кол-во
1	ножка	8
2	шуруп 3,5х16	112
3	конфирмат	40
4	направляющая	2
5	полкодержатель	16
6	ручка	5
7	петля накладная	11
8	зеркалодержатель	7
9	фланец	4
10	труба 382 мм	2
11	уголок пласт.	4
12	шуруп 3,0х15	7
13	шайба под винт	10
14	заглушка	16
15	гвозди	-
16	шкант	8

Список фурнітури

№	Найменування	кількість
1	ніжка	8
2	шуруп 3,5х16	112
3	конфирмат	40
4	направляюча	2
5	полицетримач	16
6	ручка	5
7	петля накладна	11
8	зеркалодержатель	7
9	фланець	4
10	труба 382 мм	2
11	куточок пласт.	4
12	шуруп 3,0х15	7
13	шайба під гвинт	10
14	заглушка	16
15	цвяхи	-
16	шканти	8