
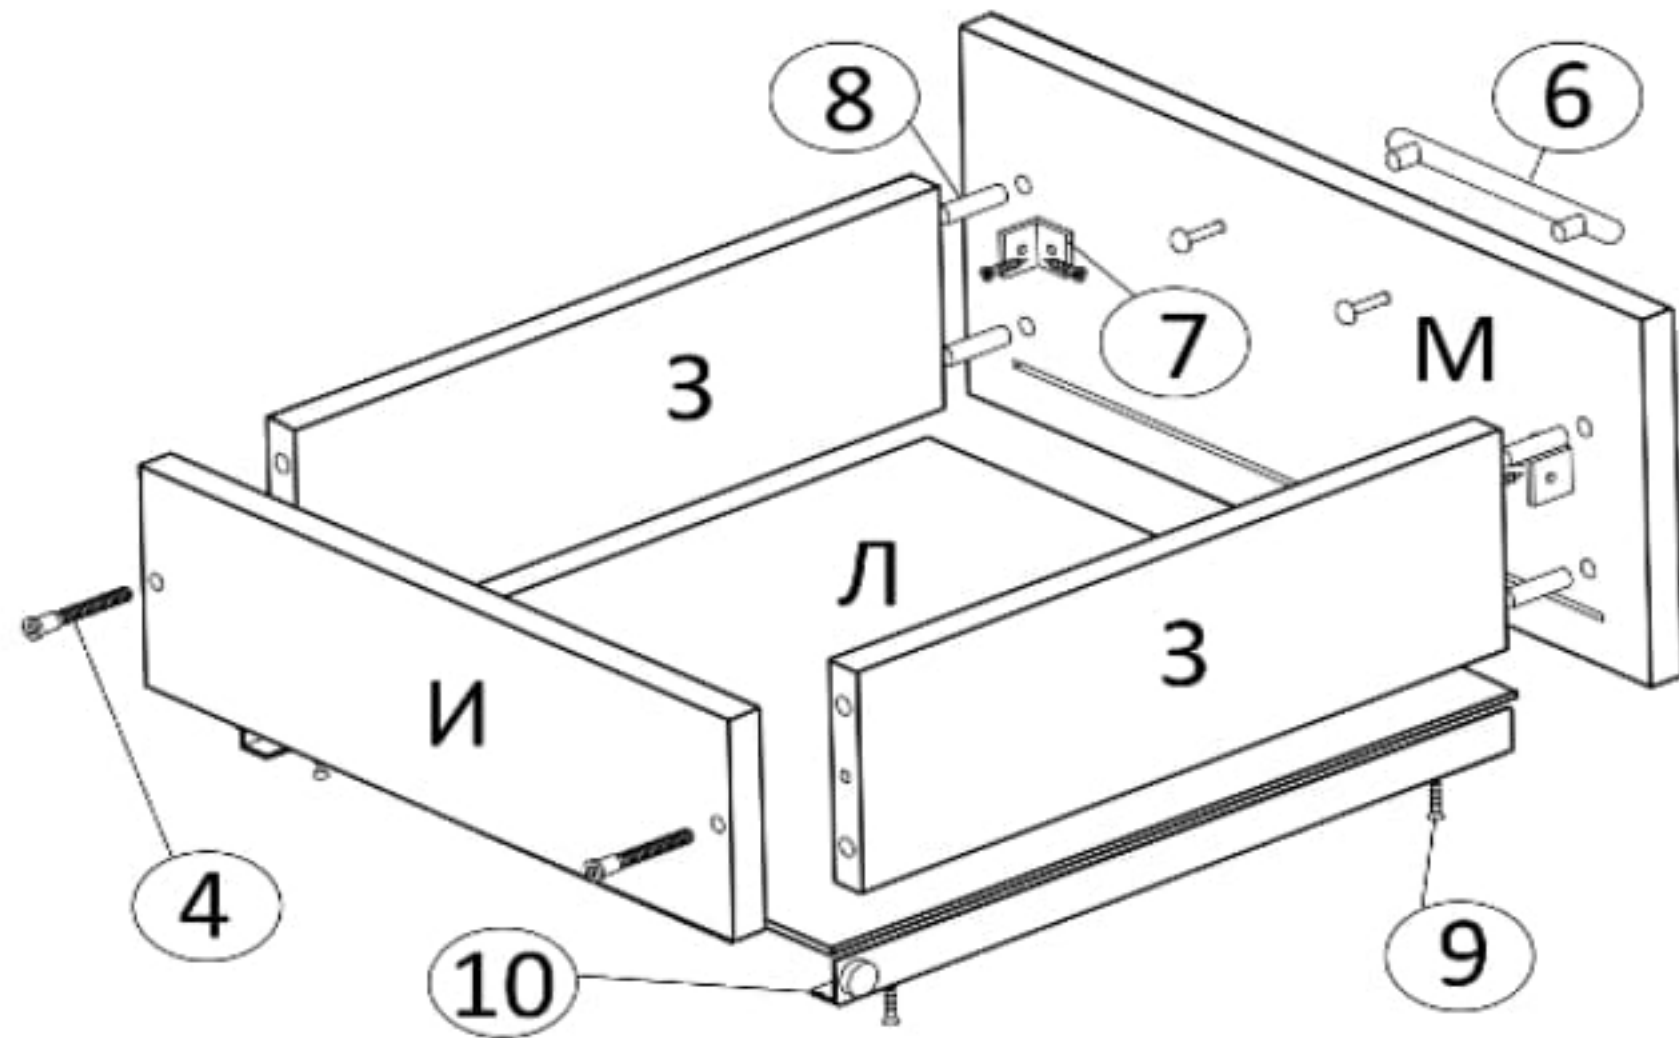


Інструкція по збірці виробу

1. Встановити (поз.10) на (поз.Ж, В, Г) за допомогою (поз.9).
2. З'єднати (поз.Н) з (поз.Б, В, Ж, Г) за допомогою (поз.4)
3. З'єднати (поз. Е) з (поз. Ж, В, Г) за допомогою (поз.4).
4. З'єднати (поз.Д) з (поз. Е) за допомогою (поз.8).
5. З'єднати (поз.А) з (поз.Б, В, Д, Г) за допомогою (поз.8).
6. Прибити (поз.О) до (поз.Б, В, Г, Н, А) за допомогою (поз.1).
7. Встановити (поз.2) на (поз.Н) за допомогою (поз.5).
8. Встановити (поз.11) на (поз.К) за допомогою (поз.9).
9. Встановити (поз.3) на (поз.Б) за допомогою (поз.9).
10. Встановити (поз.6) на (поз.К) за допомогою гвинтів.
11. З'єднати (поз.К) з (поз.Н) за допомогою (поз.9).
12. Встановити (поз.14) на (поз.А).
13. Зібрати і встановити ящик.

Инструкция по сборке изделия

1. Установить (поз.10) на (поз.Ж,В,Г) при помощи (поз.9).
2. Соединить (поз.Н) с (поз.Б,В,Ж,Г) при помощи (поз.4)
3. Соединить (поз. Е) с (поз. Ж,В,Г) при помощи (поз.4).
4. Соединить (поз.Д) с (поз. Е) при помощи (поз.8).
5. Соединить (поз.А) с (поз.Б,В,Д,Г) при помощи (поз.8).
6. Прибить (поз.О) к (поз.Б,В,Г,Н,А) при помощи (поз.1).
7. Установить (поз.2) на (поз.Н) при помощи (поз.5).
8. Установить (поз.11) на (поз.К) при помощи (поз.9).
9. Установить (поз.3) на (поз.Б) при помощи (поз.9).
10. Установить (поз.6) на (поз.К) при помощи винтов.
11. Соединить (поз.К) с (поз.Н) при помощи (поз.9).
12. Установить (поз.14) на (поз.А).
13. Собрать и установить ящик.

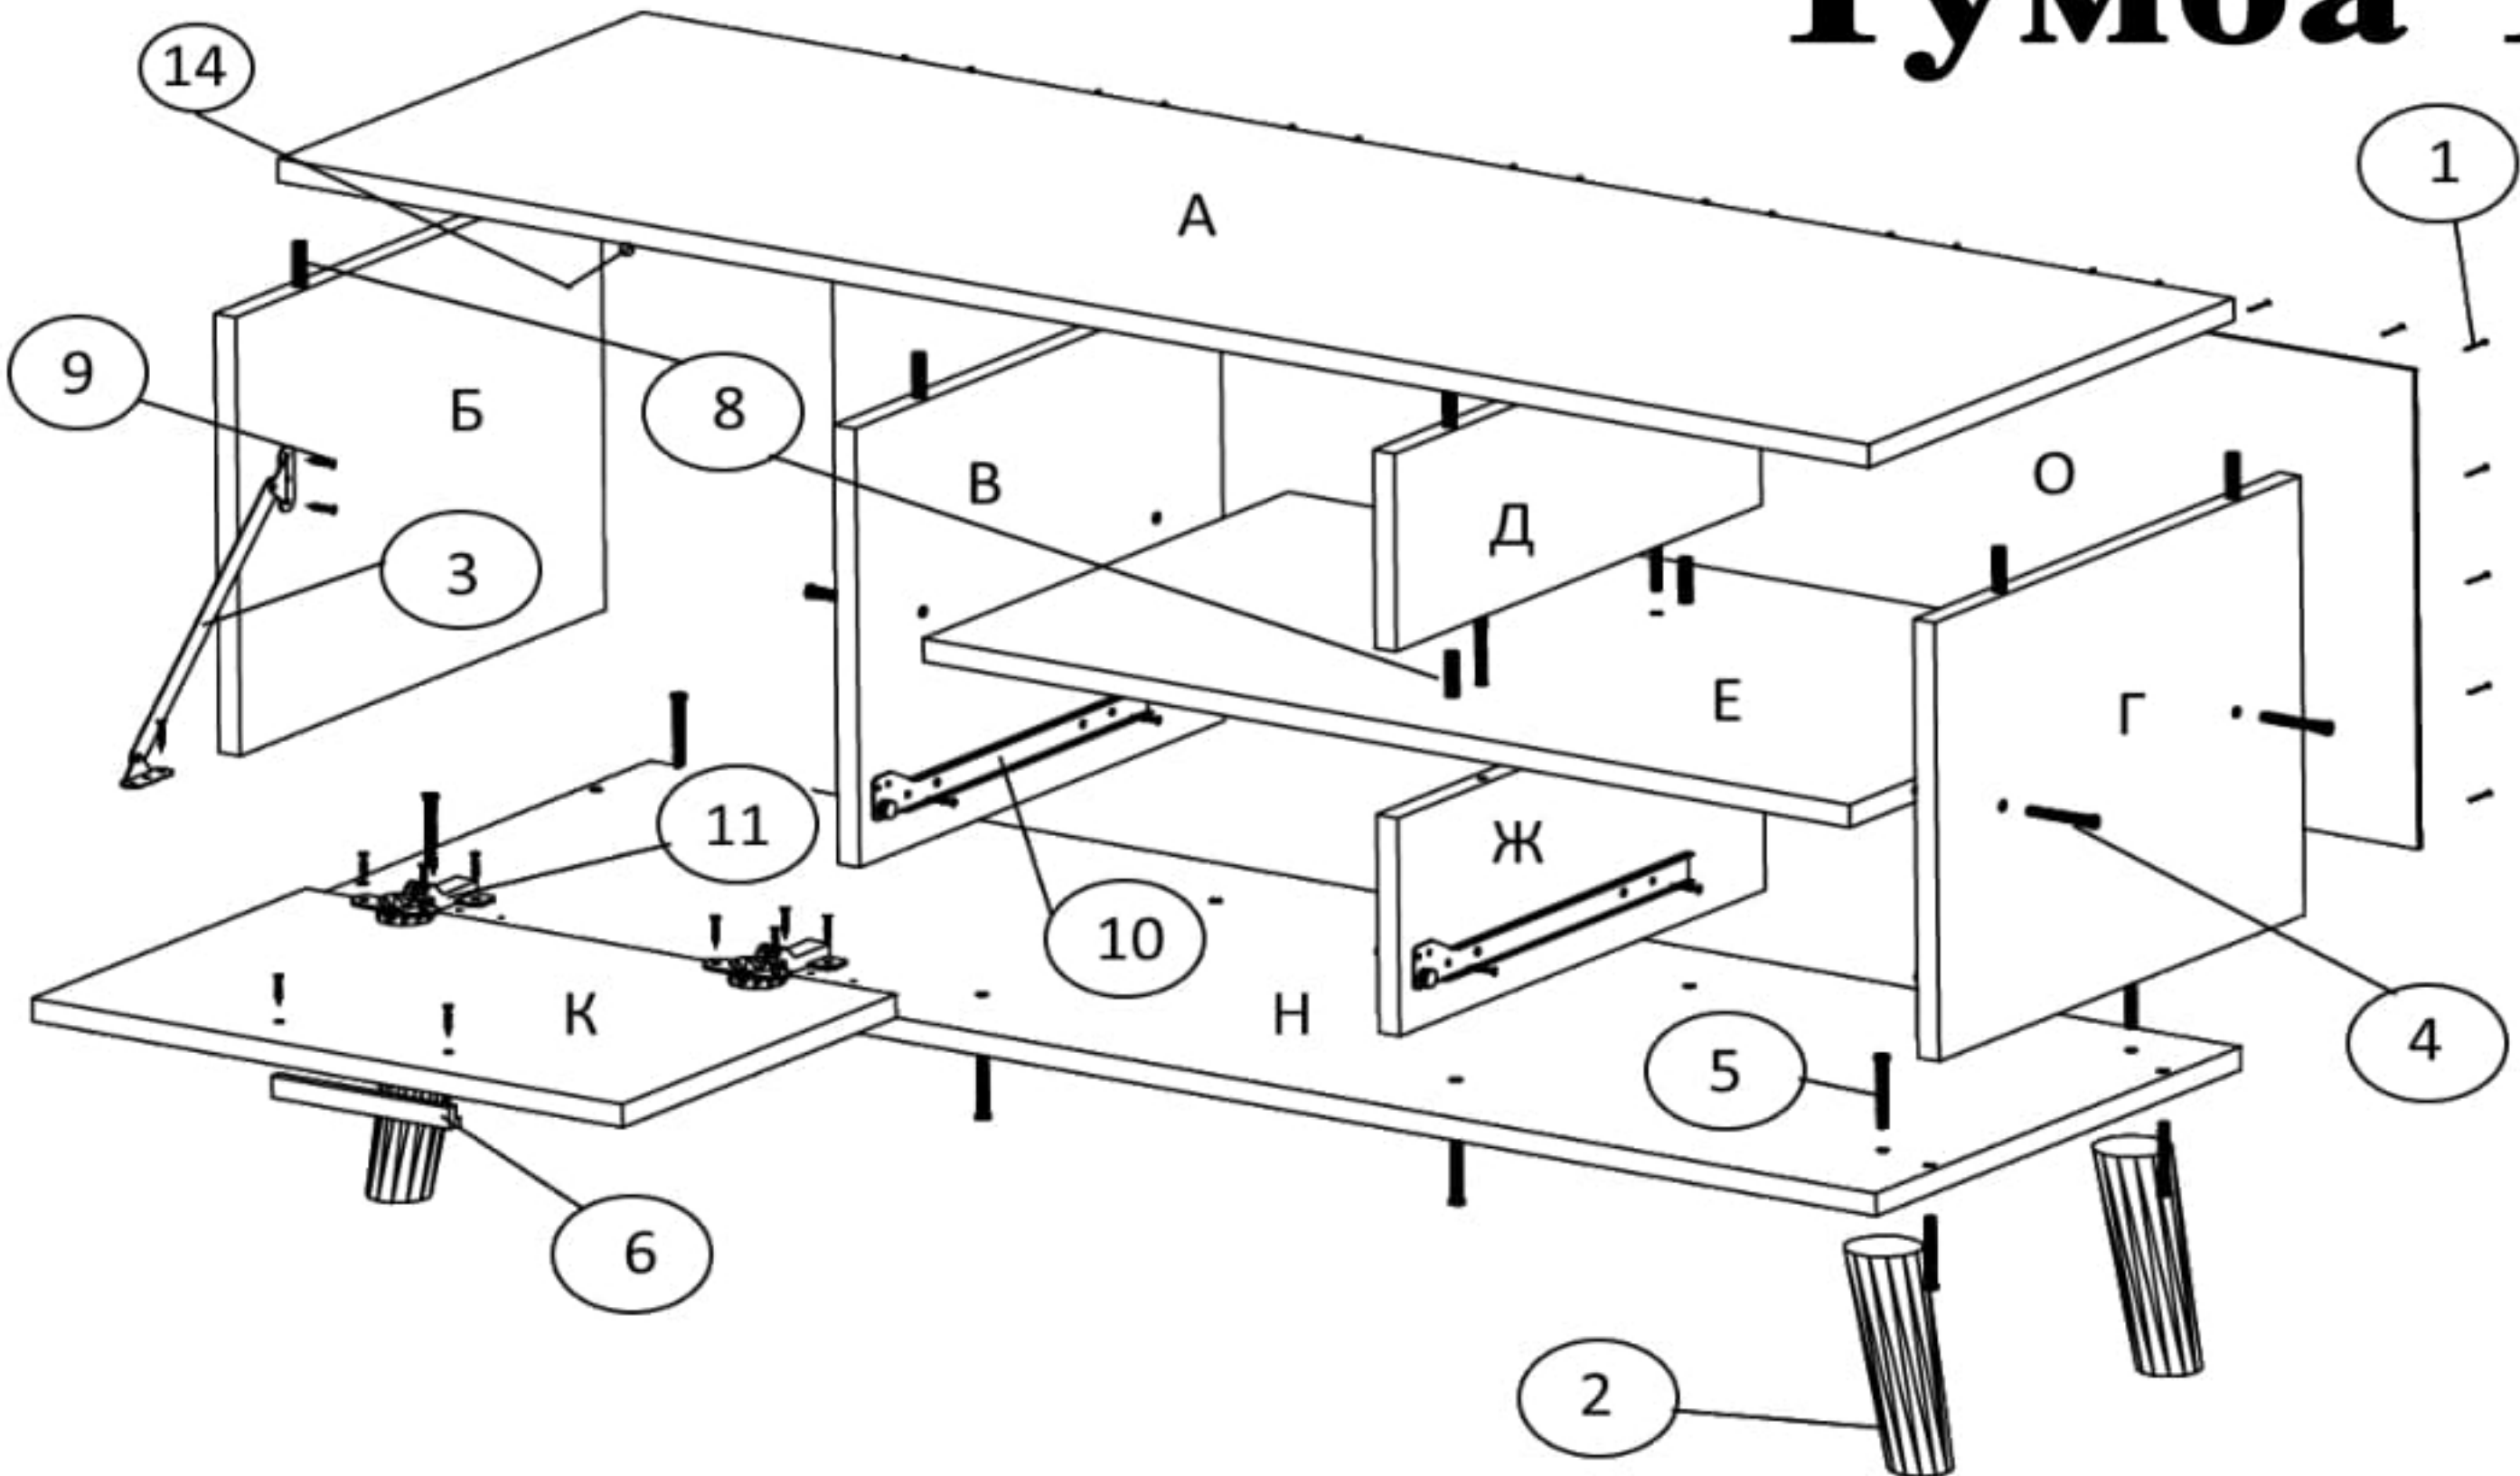

Список фурнитуры		
№	наименование	кол
1	гвозди	-
2	ножка дерево	4
3	ограничитель	1
4	конфирмат	18
5	шуруп 6,5х60	4
6	ручка 412-028	3
7	уголок пласт.	4
8	шкант	18
9	шуруп 3,5х16	48
10	направл 350мм	2
11	петля внутр	2
12	заглушка конф.	6
13	ключ конфирмат	1
14	полкодержатель	1

- Сборка ящика**
1. В фасад установить шканты при помощи молотка и клея.
 2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
 3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
 4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ .
 - 5.Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов .
 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
 7. Установить на фасад и боковину ящика уголок пластиковый при помощи шурупов 3,5х16.
 8. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ .

Перечень частей и их размеры

поз	наименование	х	у	кіл
А	кришка	1202	400	1
Б	боковина лівa	306	400	1
В	боковина середня	306	400	1
Г	боковина права	306	400	1
Д	стійка	138	400	1
Е	полиця	700	400	1
Ж	перегородка	152	400	1
З	бік шухляди	334	100	4
И	з.с. Шухляди	318	100	2
К	двері	300	446	1
Л	дно шухляды	317	355	2
М	фасад шухляды	146	336	2
Н	дно	1202	400	1
О	з.с. ДВП	1196	334	1

Перечень частей и их размеры

поз	наименование	х	у	кол
А	крышка	1202	400	1
Б	боковина левая	306	400	1
В	боковина средняя	306	400	1
Г	боковина правая	306	400	1
Д	стойка	138	400	1
Е	полка	700	400	1
Ж	перегородка	152	400	1
З	бок ящика	334	100	4
И	з.с. Ящика	318	100	2
К	дверь	300	446	1
Л	дно ящика	317	355	2
М	фасад ящика	146	336	2
Н	дно	1202	400	1
О	з.с. ДВП	1196	334	1

Список фурнитуры

№	Найменування	кіл
1	цвяхи	-
2	ніжка дерево	4
3	обмежувач	1
4	конфирмат	18
5	шуруп 6,5х60	4
6	ручка 412-028	3
7	куточок пласт.	4
8	шканти	18
9	шуруп 3,5х16	48
10	направл 350мм	2
11	петля внутр	2
12	заглушка конф.	6
13	ключ конфирмат	1
14	поллицетримач	1

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

1. Загальні правила складання.

- 1.1 Згідно з інструкцією по збірці вибрати потрібні елементи конструкції.
- 1.2. В деталях, що мають глухі отв. діаметром 8 мм і глибину 10-12мм акуратно забити шканти, попередньо змазані клеєм. При цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
- 1.3. В намічених місцях, згідно складального креслення, встановити необхідну меблеву фурнітуру.
- 1.4. При монтажі склодержателі і ручок на скляні дверки, потрібно бути акуратним, щоб не зіпсувати скляні деталі.
- 1.5. При монтажі задніх стінок і донець висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А = В) як показано на мал.

1. Общие правила сборки.

- 1.1 Согласно инструкции по сборке выбрать нужные элементы конструкции.
- 1.2. В деталях, что имеют глухие отв. диаметром 8 мм и глубину 10-12мм аккуратно забить шканты, предварительно смазанные клеем. При этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.
- 1.3. В намеченных местах, согласно сборочному чертежу, установить необходимую мебельную фурнитуру.
- 1.4. При монтаже стеклодержателей и ручек на стеклянные дверки, нужно быть аккуратным, чтобы не испортить стеклянные детали.
- 1.5. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В) как показано на рис.