


Інструкція по збірці виробу

1. Встановити (поз.4,1) на (поз.Ж, Л) за допомогою (поз.3).
2. Встановити (поз.1) на (поз.Г, Н) за допомогою (поз.3).
3. З'єднати (поз.В) з (поз.Б) за допомогою (поз.6).
4. З'єднати (поз. Ж) з (поз. Д) за допомогою (поз.6).
5. З'єднати (поз.Г) з (поз. Д) за допомогою (поз.6).
6. З'єднати (поз.К, О) з (поз.Ж) за допомогою (поз.6).
7. З'єднати (поз.М) з (поз.Л) за допомогою (поз.6).
8. З'єднати (поз.Н) з (поз.М) за допомогою (поз.6).
9. Поєднати (поз.Б) з (поз.Ж, Л, Н) за допомогою (поз.5).
10. З'єднати (поз.А) з (поз.В, Г) за допомогою (поз.5).
11. Прибити (поз.3) до (поз.Ж, Л, К) за допомогою (поз.12).
12. Встановити (поз.2) на (поз.Е) за допомогою (поз.3).
13. З'єднати (поз.Е) з (поз.Ж) за допомогою (поз.3).
14. Встановити (поз.9) на (поз.Е) за допомогою гвинтів.
15. Встановити (поз.и) на (поз.Ж, Л) за допомогою (поз. 7).
16. Зібрати і встановити ящик.

Инструкция по сборке изделия

1. Установить (поз.4,1) на (поз.Ж,Л) при помощи (поз.3).
2. Установить (поз.1) на (поз.Г,Н) при помощи (поз.3).
3. Соединить (поз.В) с (поз.Б) при помощи (поз.6).
4. Соединить (поз. Ж) с (поз. Д) при помощи (поз.6).
5. Соединить (поз.Г) с (поз. Д) при помощи (поз.6).
6. Соединить (поз.К,О) с (поз.Ж) при помощи (поз.6).
7. Соединить (поз.М) с (поз.Л) при помощи (поз.6).
8. Соединить (поз.Н) с (поз.М) при помощи (поз.6).
9. Соединить (поз.Б) с (поз.Ж,Л,Н) при помощи (поз.5).
10. Соединить (поз.А) с (поз.В,Г) при помощи (поз.5).
11. Прибить (поз.3) к (поз.Ж,Л,К) при помощи (поз.12).
12. Установить (поз.2) на (поз.Е) при помощи (поз.3).
13. Соединить (поз.Е) с (поз.Ж) при помощи (поз.3).
14. Установить (поз.9) на (поз.Е) при помощи винтов.
15. Установить (поз.и) на (поз.Ж,Л) при помощи(поз.7).
16. Собрать и установить ящик.

Кредо

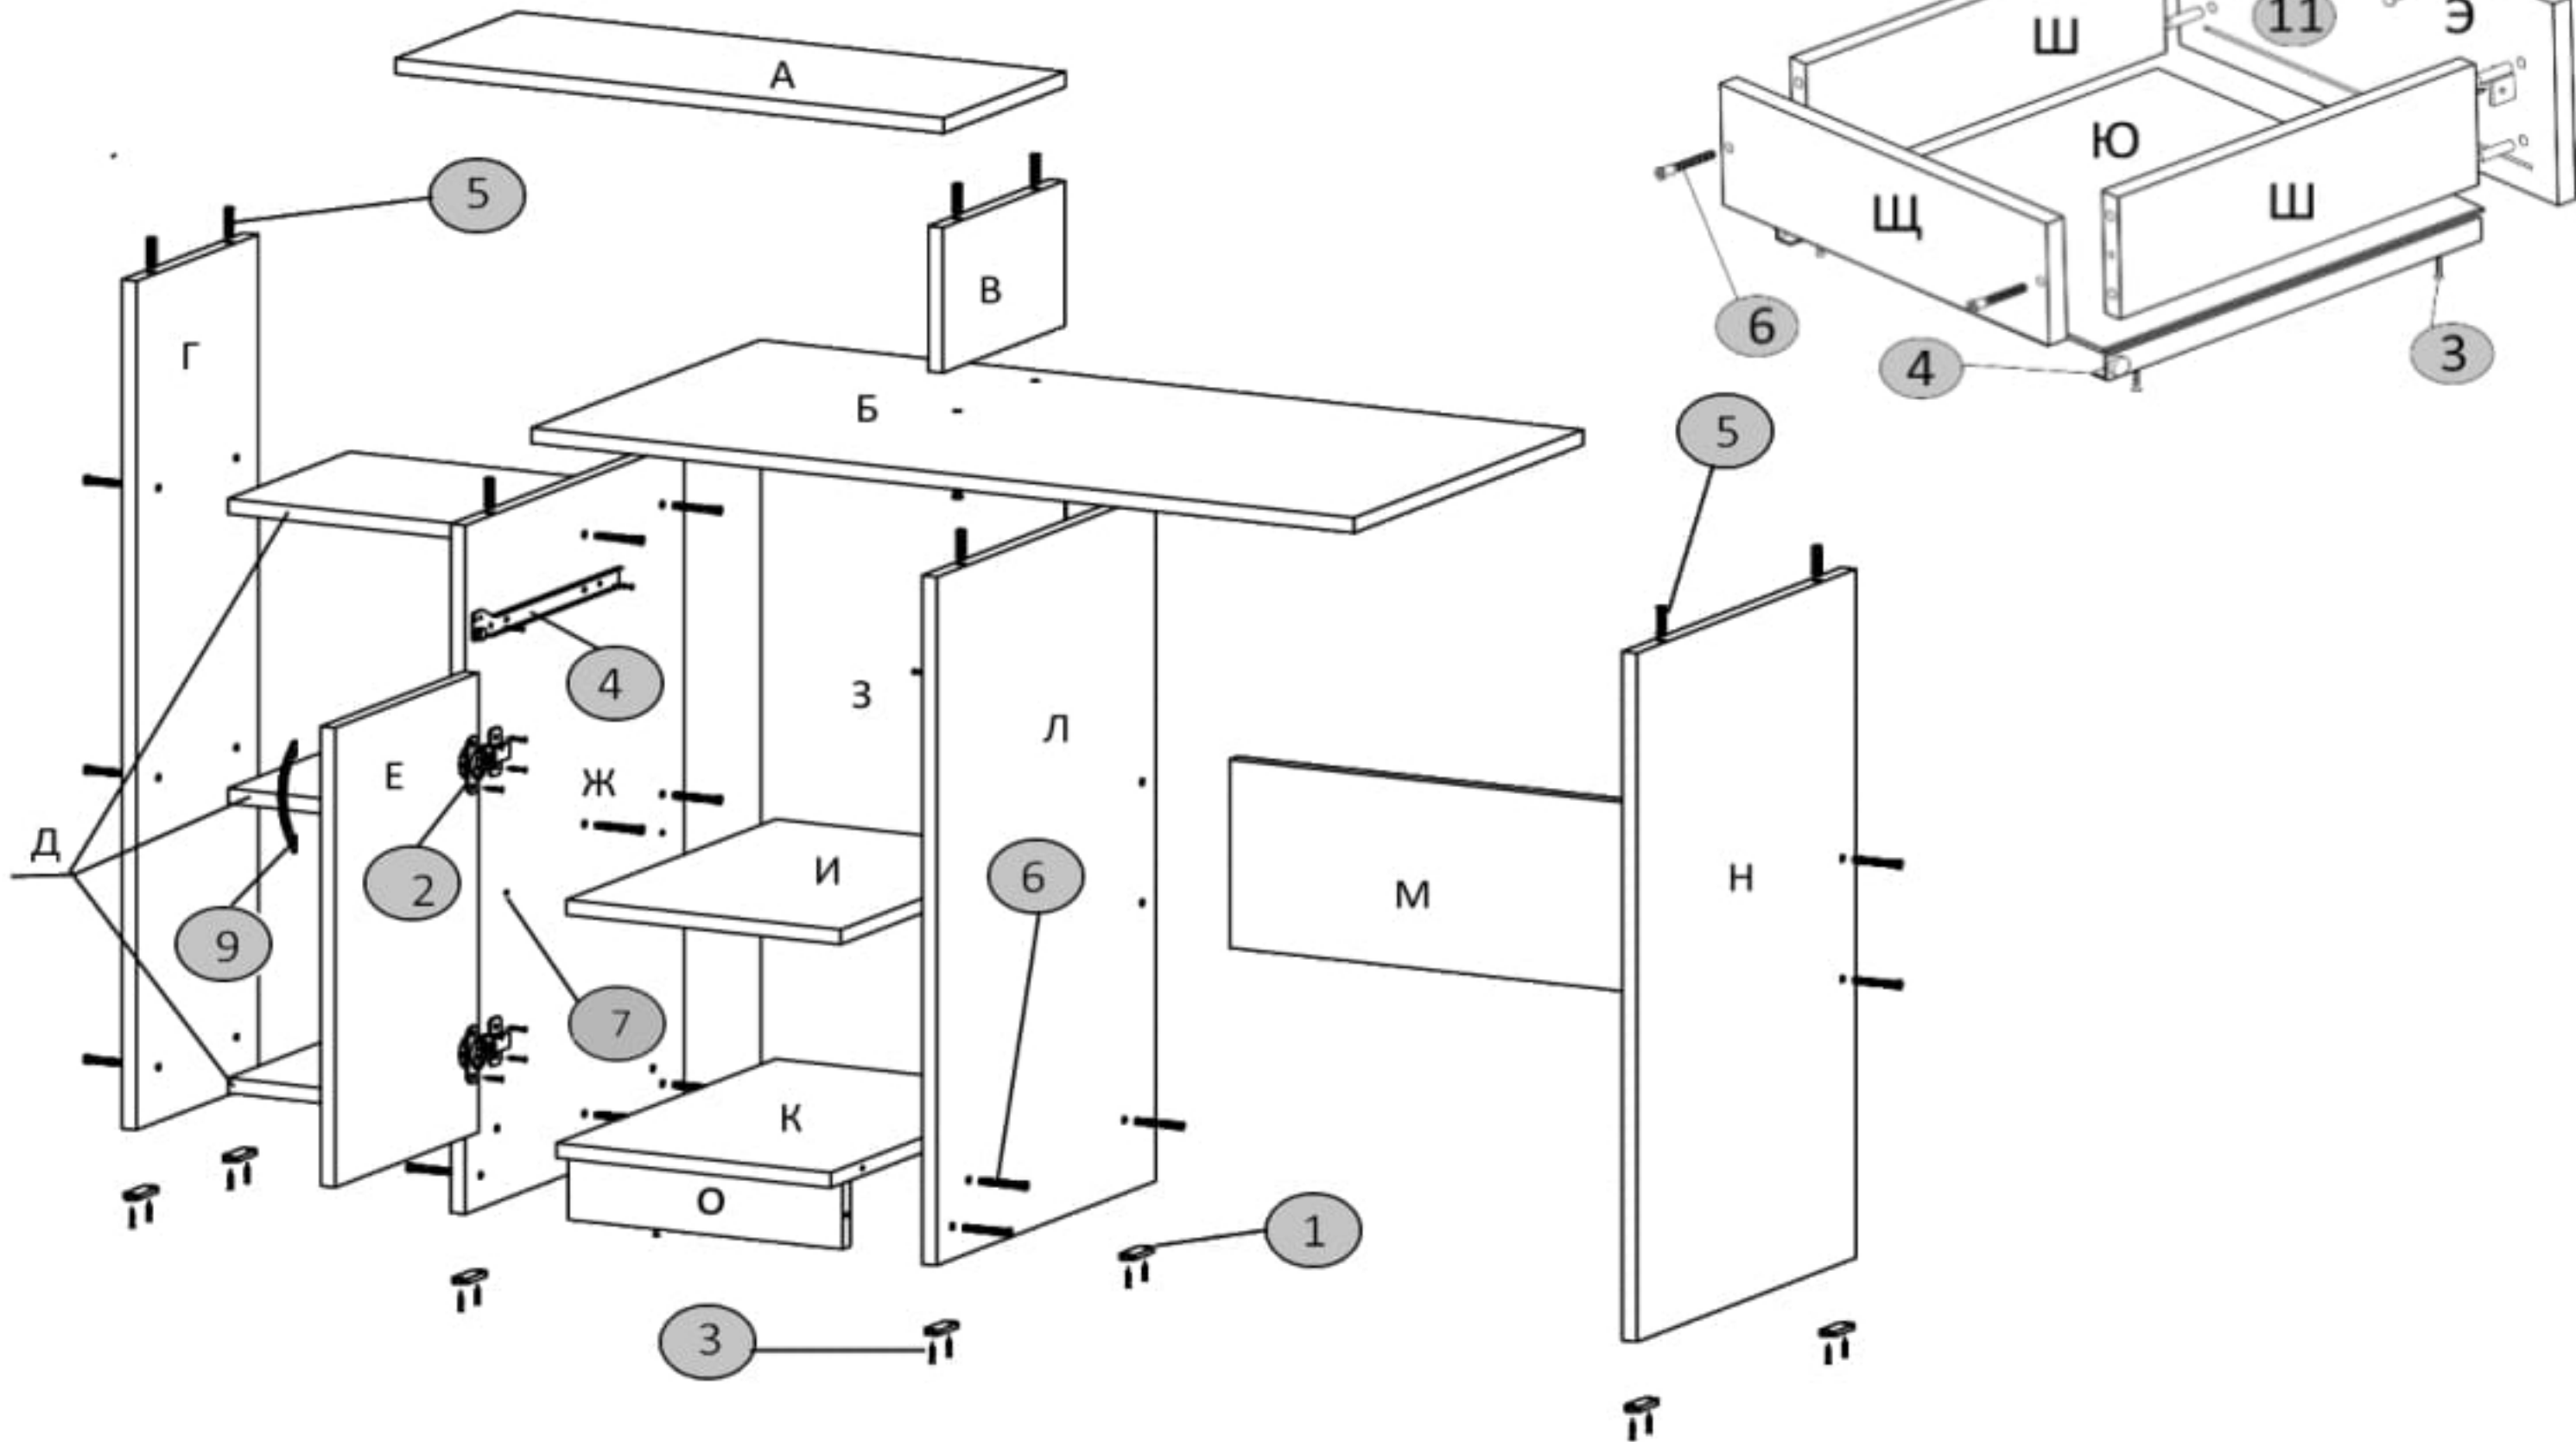

Збірка скриньки

1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка і клею.
2. Приєднати **боковини** ящика до фасаду за допомогою клею.
3. Приєднати задню стінку до боковин за допомогою конфірматів.
4. Прибити Дно ящика до боковин і задній стінці за допомогою цвяхів, витримавши діагональ .
- 5.Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів .
6. Встановити ручку на фасад за допомогою гвинтів.
7. Встановити на фасад і боковину скриньки пластиковий куточок за допомогою шурупів 3,5x16.
8. При монтажі задніх стінок і денечь висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ .

Сборка ящика

1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ .
- 5.Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов .
6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
7. Установить на фасад и боковину ящика уголок пластиковый при помощи шурупов 3,5x16.
8. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ .

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

1. Загальні правила складання.

- 1.1 Згідно з інструкцією по збірці вибрати потрібні елементи конструкції.
- 1.2. В деталях, що мають глухі отв. діаметром 8 мм і глибину 10-12мм акуратно забити шканти, попередньо змазані клеєм. При цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
- 1.3. В намічених місцях, згідно складального креслення, встановити необхідну меблеву фурнітуру.
- 1.4. При монтажі склодержателі і ручок на скляні дверки, потрібно бути акуратним, щоб не зіпсувати скляні деталі.
- 1.5. При монтажі задніх стінок і денечь висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А = В) як показано на мал.

1. Общие правила сборки.

- 1.1 Согласно инструкции по сборке выбрать нужные элементы конструкции.
- 1.2. В деталях, что имеют глухие отв. диаметром 8 мм и глубину 10-12мм аккуратно забить шканти, предварительно смазанные клеем. При этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.
- 1.3. В намеченных местах, согласно сборочному чертежу, установить необходимую мебельную фурнитуру.
- 1.4. При монтаже стеклодержателей и ручек на стеклянные дверки, нужно быть аккуратным, чтобы не испортить стеклянные детали.
- 1.5. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В) как показано на рис.

Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	х	у	кіл
А	крышка	600	250	1
Б	крышка стола	900	470	1
В	перегородкі	154	250	1
Г	стійка	900	250	1
Д	поллица	250	250	3
Е	двері	487	294	1
Ж	боковина ліва	730	450	1
З	З.С. ДВП	676	330	1
И	поллица	300	430	1
К	дно	300	450	1
Л	боковина середня	730	450	1
М	царга	550	200	1
Н	боковина права	730	450	1
О	цоколь	300	70	1
Ш	бік шухляди	334	100	2
Щ	З.С. шухляди	276	100	1
Є	фасад	146	294	1
Ю	дно шухляди	274	355	1

Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	х	у	кол
А	крышка	600	250	1
Б	крышка стола	900	470	1
В	перегородка	154	250	1
Г	стойка	900	250	1
Д	полка	250	250	3
Е	дверь	487	294	1
Ж	боковина левая	730	450	1
З	З.С. ДВП	676	330	1
И	полка	300	430	1
К	дно	300	450	1
Л	боковина средняя	730	450	1
М	царга	550	200	1
Н	боковина правая	730	450	1
О	цоколь	300	70	1
Ш	бок ящика	334	100	2
Щ	з.с. ящика	276	100	1
Є	фасад	146	294	1
Ю	дно ящика	274	355	1

Список фурнитуры

№	наименование	кол
1	ножка на уголок	8
2	петля внутренняя	2
3	шуруп 3,5x16	1
4	направл 350мм	1
5	шкант	14
6	конфирмат	26
7	полкодержатель	4
8	заглушка конф.	20
9	ручка	2
10	ключ конфирмат	1
11	уголок пласт.	2
12	гвозди	-

Список фурнітури

№	Найменування	кіл
1	ніжка на куточок	8
2	петля внутрішня	2
3	шуруп 3,5x16	1
4	направл 350мм	1
5	шканти	14
6	конфирмат	26
7	полицетримач	4
8	заглушка конф.	20
9	ручка	2
10	ключ конфирмат	1
11	куточок пласт.	2
12	цвяхи	-