


Інструкція по збірці виробу

- 1. Встановити (поз.5) на (поз.В, Г) за допомогою (поз.4).
- 2. Встановити (поз.3) на (поз.Ж, І) за допомогою (поз.4)
- 3. З'єднати (поз. К) з (поз. Е, В, Г, З) за допомогою (поз.7).
- 4. З'єднати (поз.А) з (поз.Е, В, Г, З) за допомогою (поз.2).
- 5. Прибити (поз.Б) до (поз.А, Е, В, Г, З, К) за допомогою (поз.1).
- 6. Встановити (поз.8) на (поз.К) за допомогою (поз.6).
- 7. З'єднати (поз.Ж) з (поз.Е) за допомогою (поз.4).
- 8. З'єднати (поз.І) з (поз.3) за допомогою (поз.4).
- 9. Встановити (поз.Д) на (поз.Е, В-Г, З) за допомогою (поз.10).
- 10. Зібрати і встановити ящик.

Инструкция по сборке изделия

- 1. Установить (поз.5) на (поз.В,Г) при помощи (поз.4).
- 2. Установить (поз.3) на (поз.Ж,И) при помощи (поз.4)
- 3. Соединить (поз. К) с (поз. Е,В,Г,З) при помощи (поз.7).
- 4. Соединить (поз.А) с (поз.Е,В,Г,З) при помощи (поз.2).
- 5. Прибить (поз.Б) к (поз.А,Е,В,Г,З,К) при помощи (поз.1).
- 6. Установить (поз.8) на (поз.К) при помощи (поз.6).
- 7. Соединить (поз.Ж) с (поз.Е) при помощи (поз.4).
- 8. Соединить (поз.И) с (поз.3) при помощи (поз.4).
- 9. Установить (поз.Д) на (поз.Е,В-Г,З) при помощи (поз.10).
- 10. Собрать и установить ящик.

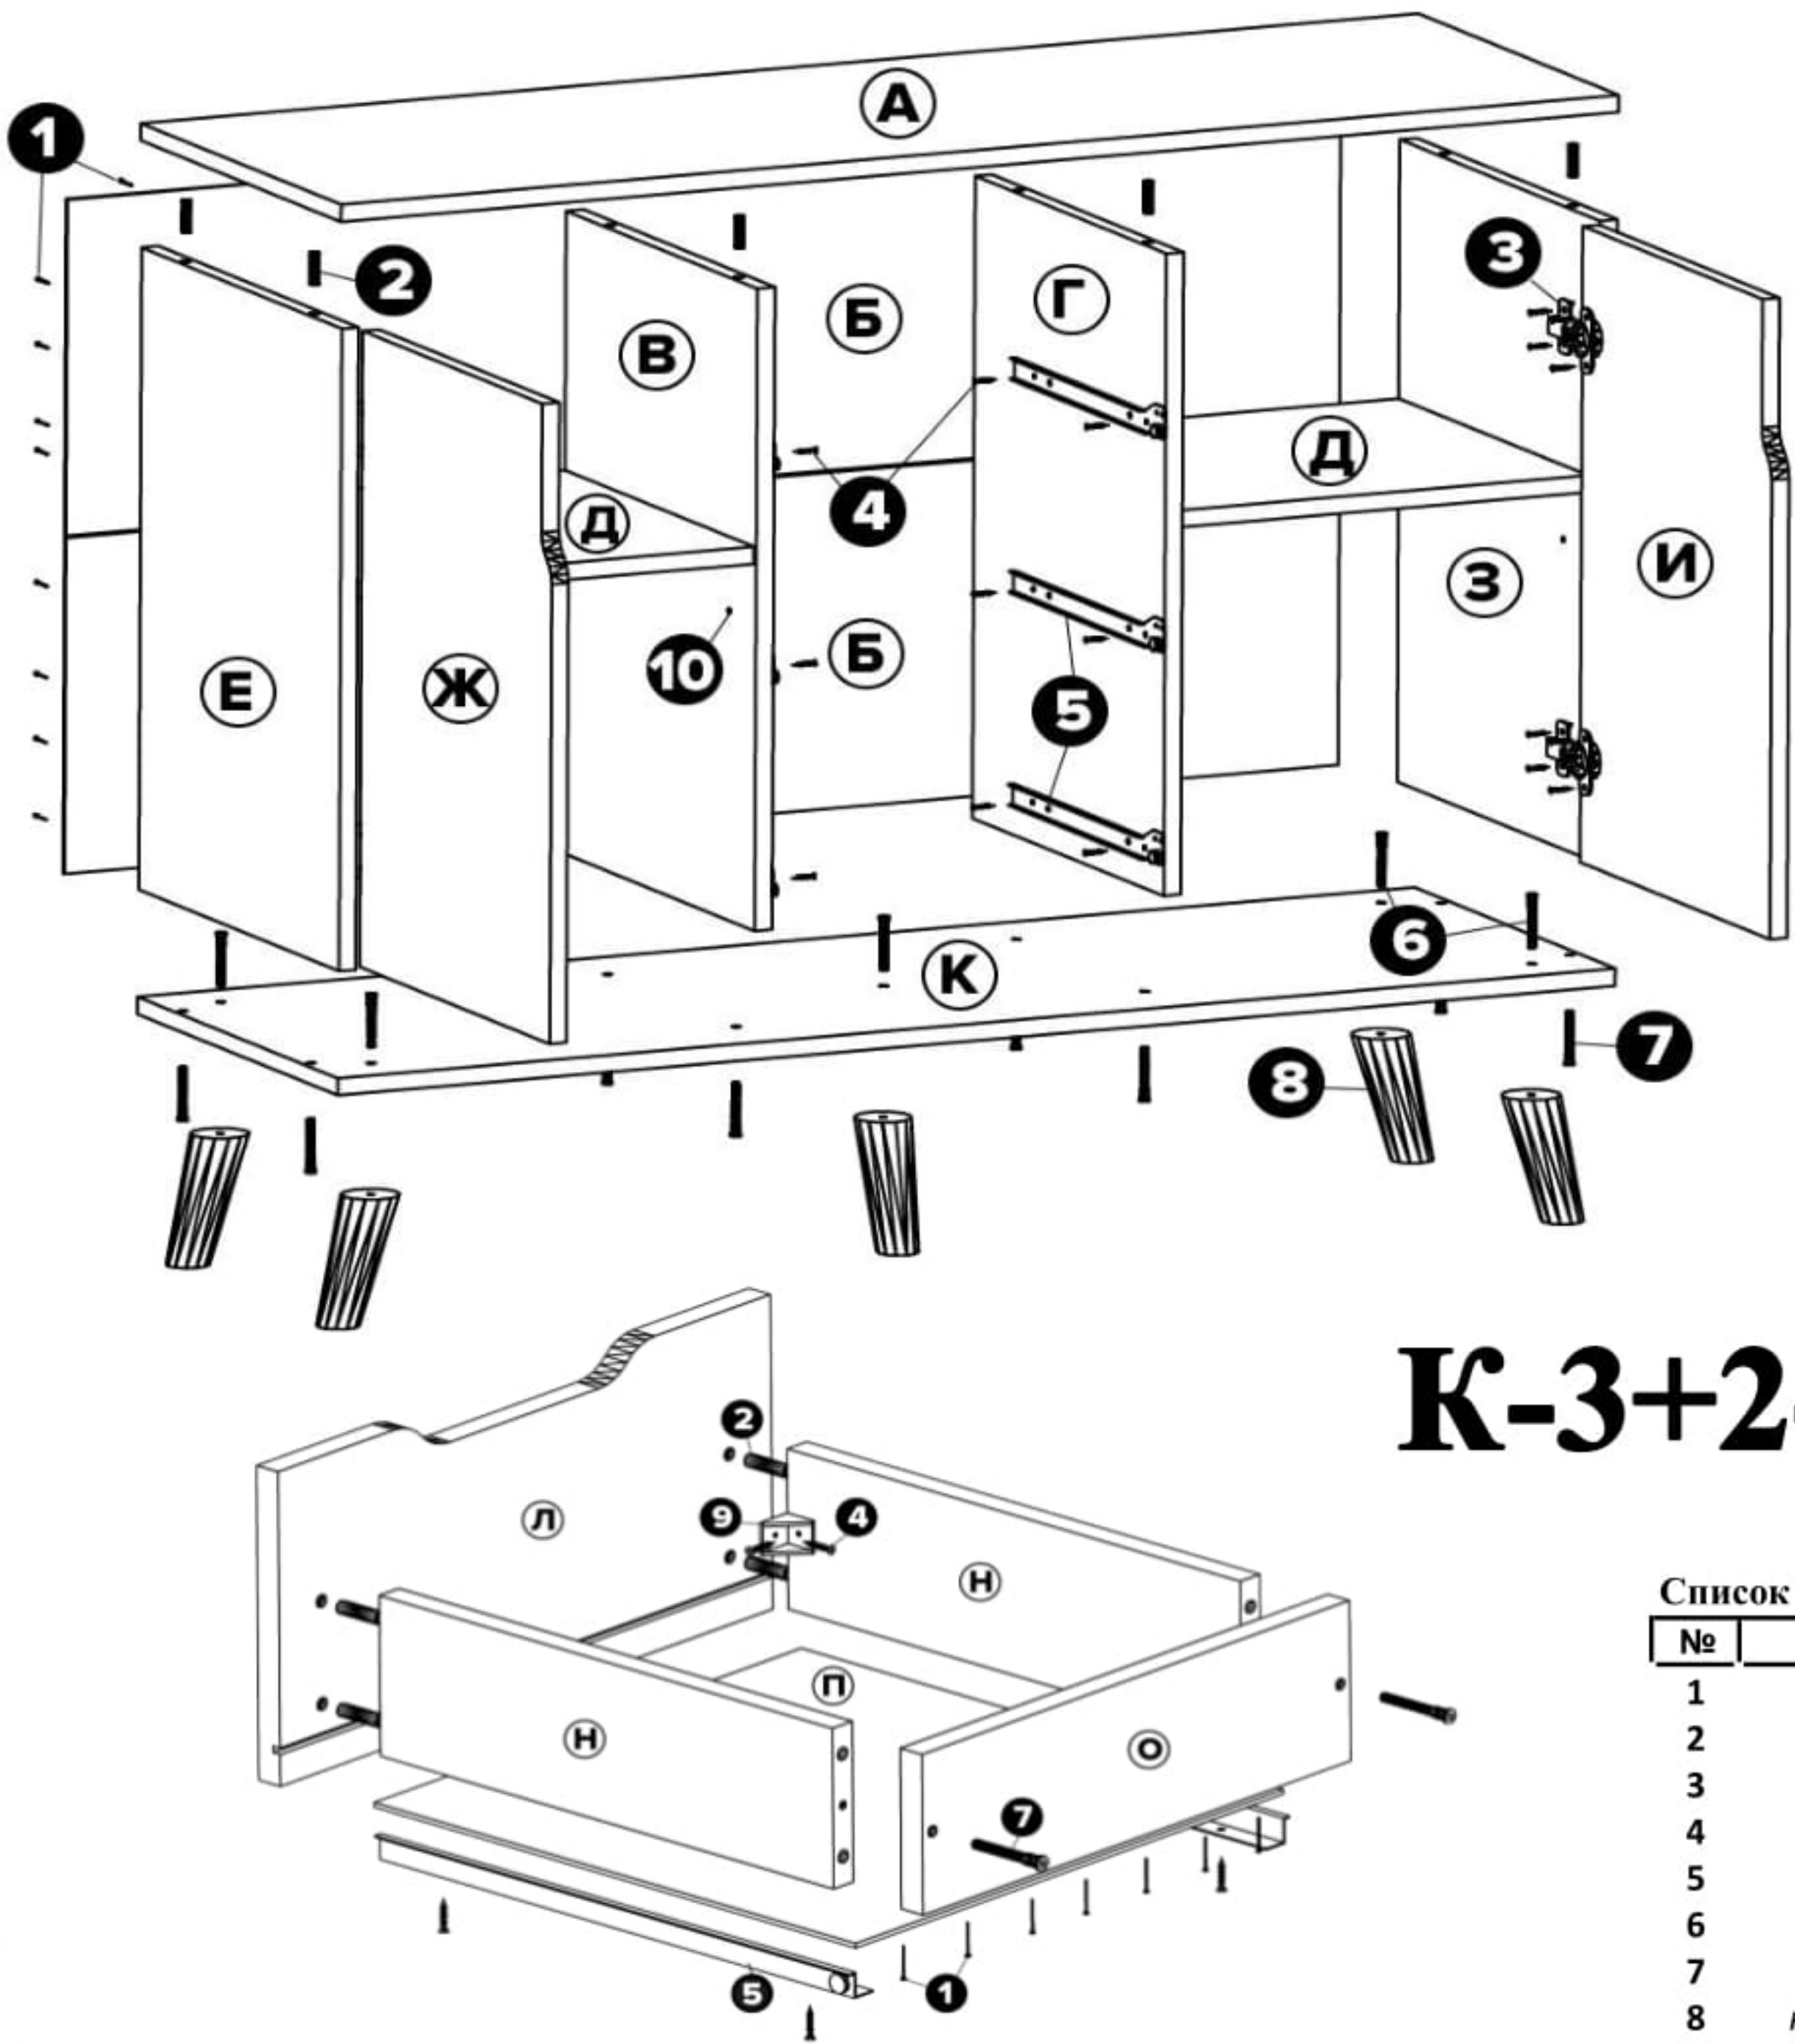

К-3+2-ретро

- Збірка скриньки**
- 1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка і клею.
 - 2. Приєднати **боковини** ящика до фасаду за допомогою клею.
 - 3. Приєднати задню стінку до боковин за допомогою конфірматів.
 - 4. Прибити Дно ящика до боковин і задній стінці за допомогою цвяхів, витримавши діагональ .
 - 5.Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів .
 - 6. Встановити ручку на фасад за допомогою гвинтів.
 - 7. Встановити на фасад і боковину скриньки пластиковий куточок за допомогою шурупів 3,5х16.
 - 8. При монтажі задніх стінок і денечь висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ .

- Сборка ящика**
- 1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
 - 2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
 - 3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
 - 4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ .
 - 5.Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов .
 - 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
 - 7. Установить на фасад и боковину ящика уголок пластиковый при помощи шурупов 3,5х16.
 - 8. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ .

Список фурнитуры		
№	наименование	кол
1	гвозди	-
2	шкант	20
3	петля внутренняя	4
4	шуруп 3.5х16	52
5	направл 400мм	3
6	шуруп 6.5х50	5
7	конфирмат	12
8	ножка дерево 120мм	5
9	уголок пласт.	6
10	полкодержатель	8
11	ключ конфирмат	1

Список фурнітури		
№	Найменування	кіль
1	цвяхи	-
2	шканти	20
3	петля внутрішня	4
4	шуруп 3.5х16	52
5	направл 400мм	3
6	шуруп 6.5х50	5
7	конфірмат	12
8	ніжка дерево 120мм	5
9	куточок пласт.	6
10	полицетримач	8
11	ключ конфірма	1

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

1. Загальні правила складання.

- 1.1 Згідно з інструкцією по збірці вибрати потрібні елементи конструкції.
- 1.2. В деталях, що мають глухі отв. діаметром 8 мм і глибину 10-12мм акуратно забити шканти, попередньо змазані клеєм. При цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
- 1.3. В намічених місцях, згідно складального креслення, встановити необхідну меблеву фурнітуру.
- 1.4. При монтажі склодержателі і ручок на скляні дверки, потрібно бути акуратним, щоб не зіпсувати скляні деталі.
- 1.5. При монтажі задніх стінок і денечь висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А = В) як показано на мал.

1. Общие правила сборки.

- 1.1 Согласно инструкции по сборке выбрать нужные элементы конструкции.
- 1.2. В деталях, что имеют глухие отв. диаметром 8 мм и глубину 10-12мм аккуратно забить шканти, предварительно смазанные клеем. При этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.
- 1.3. В намеченных местах, согласно сборочному чертежу, установить необходимую мебельную фурнитуру.
- 1.4. При монтаже стеклодержателей и ручек на стеклянные дверки, нужно быть аккуратным, чтобы не испортить стеклянные детали.
- 1.5. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В) как показано на рис.

Перечень частей и их размеры

поз	наименование	х	у	кіль
А	кришка	1200	400	1
Б	З.С. ДВП	1196	312	2
В	боковина пор. ліва	600	383	1
Г	боковина пор. права	600	383	1
Д	полиця	383	383	2
Е	боковина ліва	600	400	1
Ж	двері ліва	594	379	1
З	боковина права	600	400	1
И	двері права	594	379	1
К	дно	1200	400	1
Л	фасад шухляди	396	196	3
Н	бік шухляди	334	100	6
О	З.С. шухляди	344	100	3
П	дно шухляди	340	355	3

Перечень частей и их размеры

поз	наименование	х	у	кол
А	крышка	1200	400	1
Б	з.с. ДВП	1196	312	2
В	боковина ср. левая	600	383	1
Г	боковина ср. правая	600	383	1
Д	полка	383	383	2
Е	боковина левая	600	400	1
Ж	дверь левая	594	379	1
З	боковина правая	600	400	1
И	дверь правая	594	379	1
К	дно	1200	400	1
Л	фасад ящика	396	196	3
Н	бок ящика	334	100	6
О	з.с. Ящика	344	100	3
П	дно ящика	340	355	3