


Інструкція по збірці виробу

- 1. Встановити (поз.3) на (поз.Д) за допомогою (поз.5).
- 2. Встановити (поз.4) на (поз.Ж, 3, І) за допомогою (поз.5)
- 3. З'єднати (поз. Д) з (поз. А, Б, В) за допомогою (поз.2).
- 4. З'єднати (поз.Г) з (поз.Б, В) за допомогою (поз.2).
- 5. З'єднати (поз.М) з (поз.А, Б, В) за допомогою (поз.2).
- 6. З'єднати (поз.Е) з (поз.А, В) за допомогою (поз.2).
- 7. Прибити (поз.К) до (поз.А, Б, В, М) за допомогою (поз.1).
- 8. З'єднати (поз.Л) з (поз.М) за допомогою (поз.6).
- 9. Поєднати (поз.Ж) з (поз.А) за допомогою (поз.5).
- 10. З'єднати (поз.3) з (поз.Б) за допомогою (поз.5).
- 11. З'єднати (поз.І) з (поз.В) за допомогою (поз.5).

Инструкция по сборке изделия

- 1. Установить (поз.3) на (поз.Д) при помощи (поз.5).
- 2. Установить (поз.4) на (поз.Ж,3,И) при помощи (поз.5)
- 3. Соединить (поз. Д) с (поз. А,Б,В) при помощи (поз.2).
- 4. Соединить (поз.Г) с (поз.Б,В) при помощи (поз.2).
- 5. Соединить (поз.М) с (поз.А,Б,В) при помощи (поз.2).
- 6. Соединить (поз.Е) с (поз.А,В) при помощи (поз.2).
- 7. Прибить (поз.К) к (поз.А,Б,В,М) при помощи (поз.1).
- 8. Соединить (поз.Л) с (поз.М) при помощи (поз.6).
- 9. Соединить (поз.Ж) с (поз.А) при помощи (поз.5).
- 10. Соединить (поз.3) с (поз.Б) при помощи (поз.5).
- 11. Соединить (поз.И) с (поз.В) при помощи (поз.5).

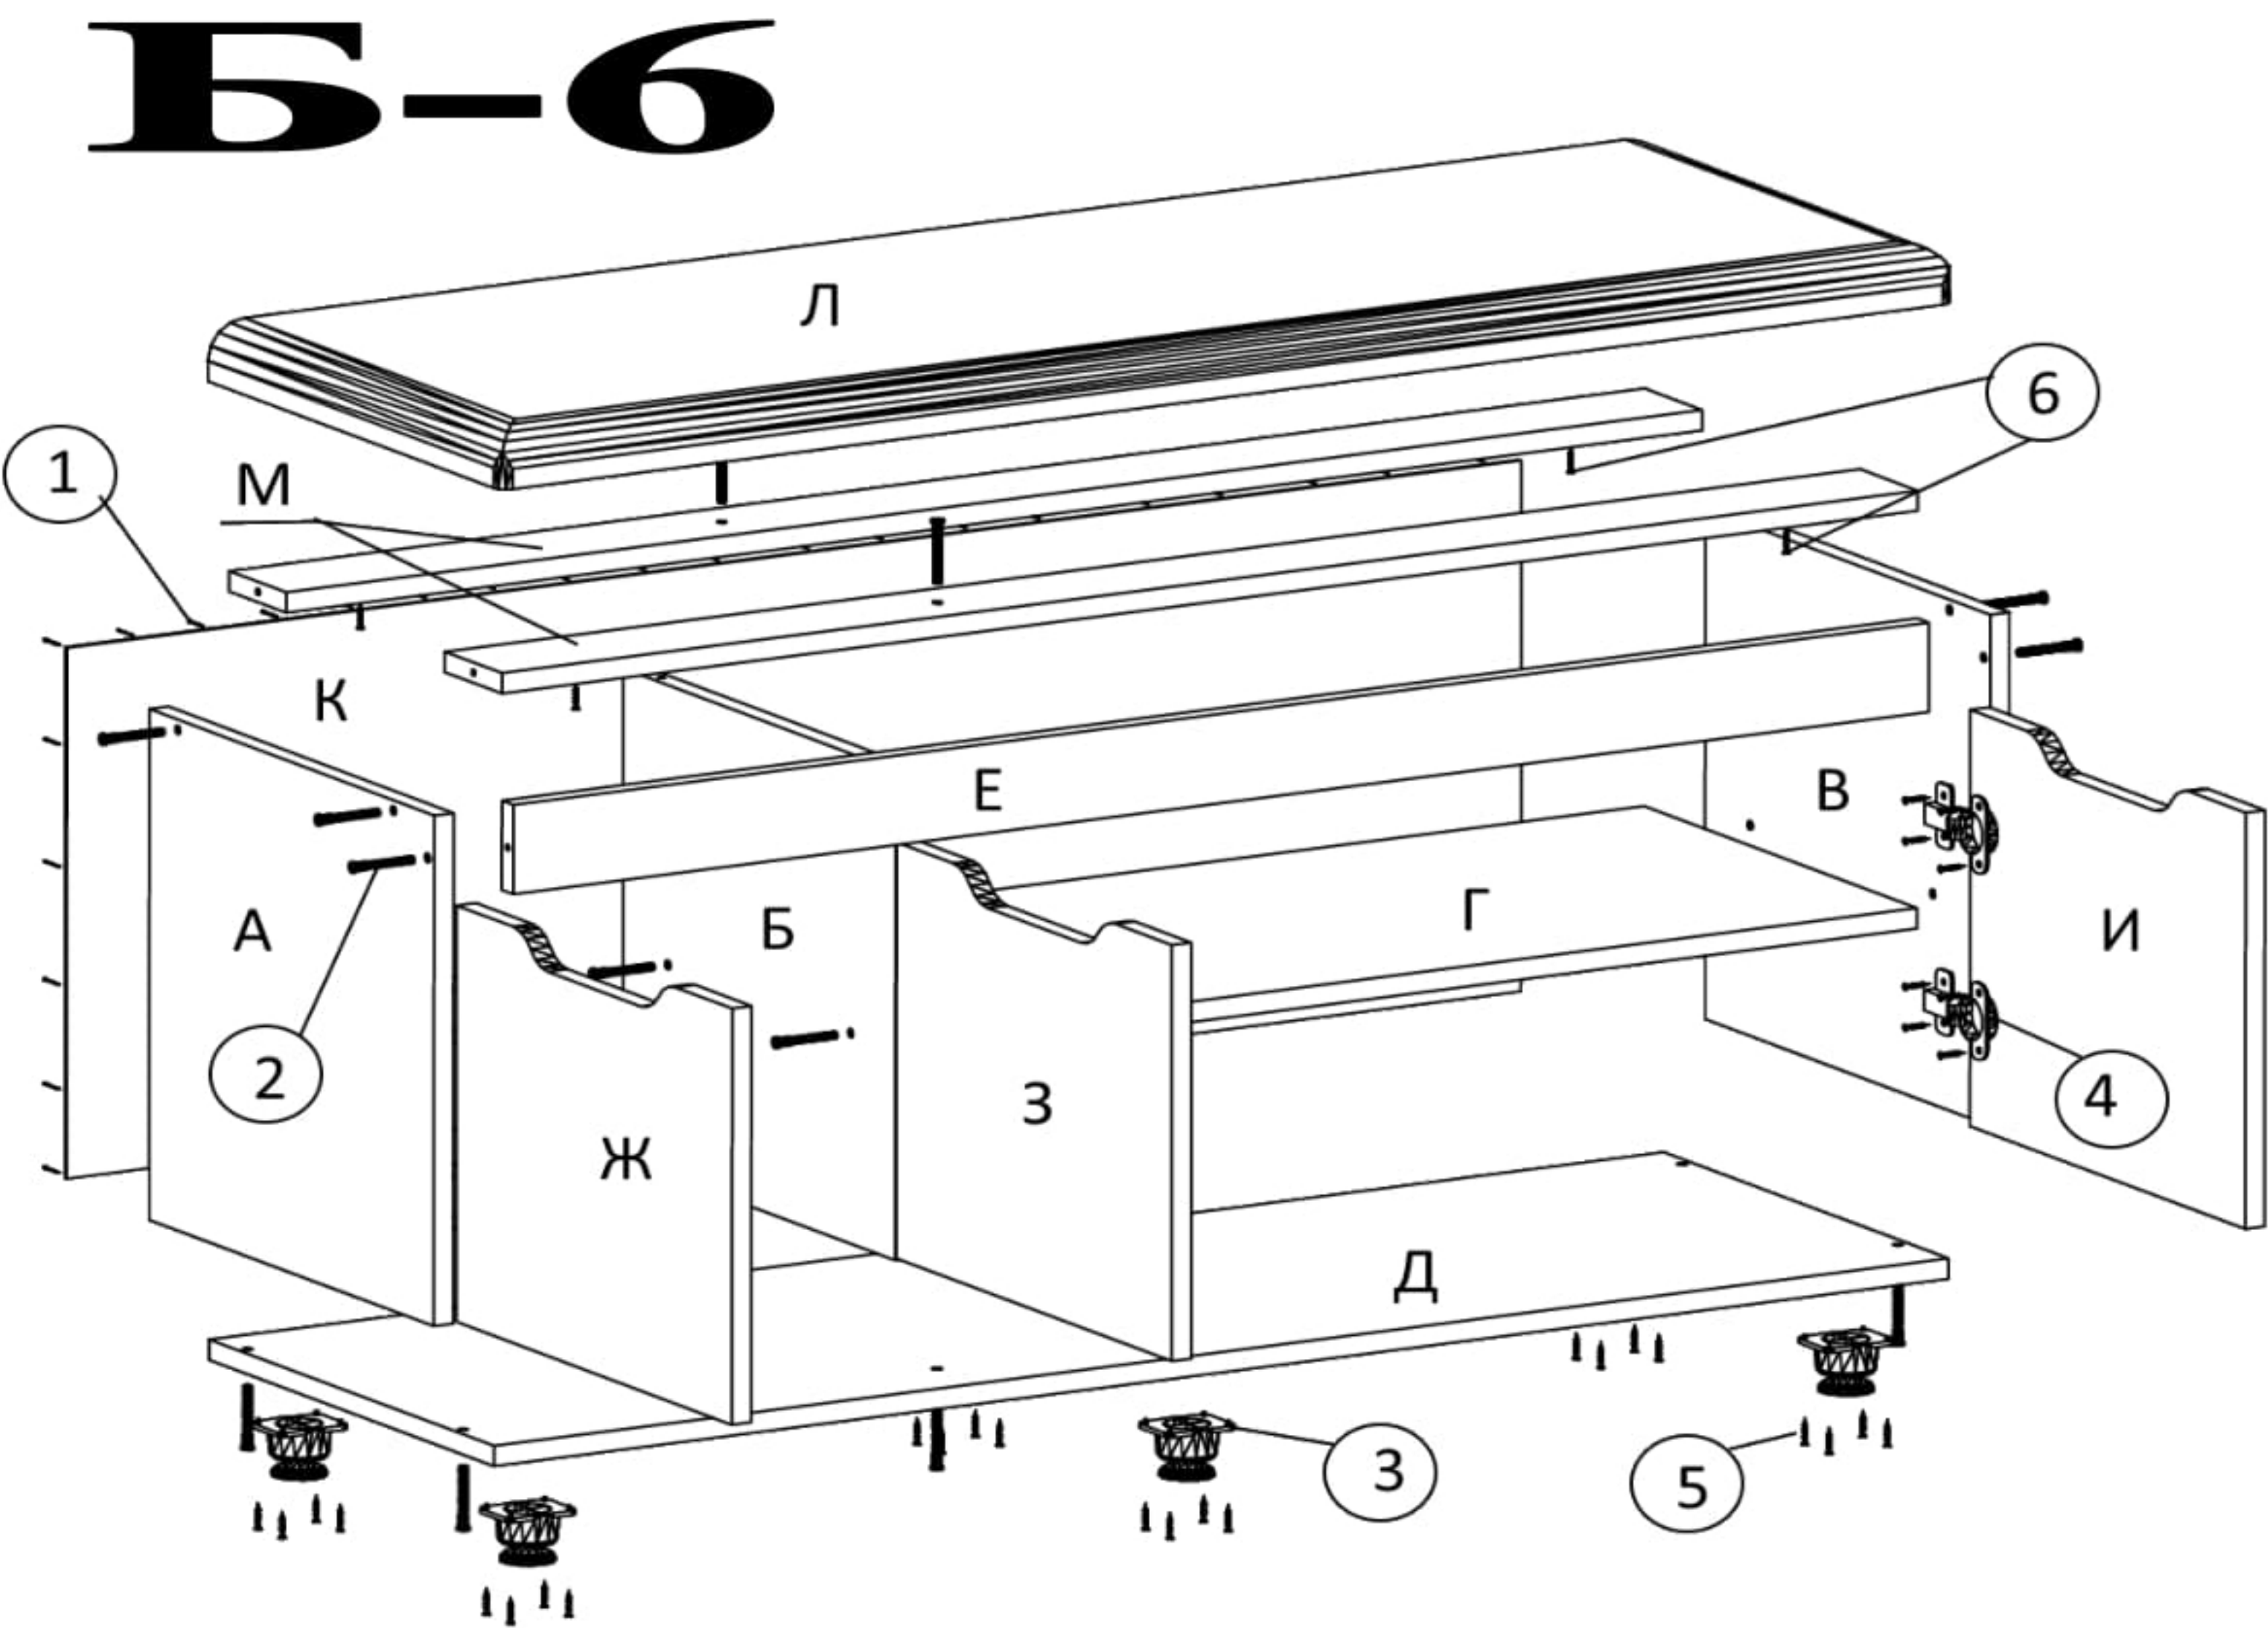

Список фурнитуры		
№	наименование	кол
1	гвозди	-
2	конфирмат	18
3	ножка комод	6
4	петля внутр.	6
5	шүруп 3,5х16	48
6	шүруп 3,5х30	6
7	заглушка конф.	16
8	ключ конфирмат	1

Список фурнітури		
№	Найменування	кїл
1	цвяхи	-
2	конфирмат	18
3	ніжка комод	6
4	петля внутр.	6
5	шүруп 3,5х16	48
6	шүруп 3,5х30	6
7	заглушка конф.	16
8	ключ конфирмат	1

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

1. Загальні правила складання.

- 1.1 Згідно з інструкцією по збірці вибрати потрібні елементи конструкції.
- 1.2. В деталях, що мають глухі отв. діаметром 8 мм і глибину 10-12мм акуратно забити шканти, попередньо змазані клеєм. При цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
- 1.3. В намічених місцях, згідно складального креслення, встановити необхідну меблеву фурнітуру.
- 1.4. При монтажі склодержателі і ручок на скляні дверки, потрібно бути акуратним, щоб не зіпсувати скляні деталі.
- 1.5. При монтажі задніх стінок і денещ висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А = В) як показано на мал.

1. Общие правила сборки.

- 1.1 Согласно инструкции по сборке выбрать нужные элементы конструкции.
- 1.2. В деталях, что имеют глухие отв. диаметром 8 мм и глубину 10-12мм аккуратно забить шканты, предварительно смазанные клеем. При этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.
- 1.3. В намеченных местах, согласно сборочному чертежу, установить необходимую мебельную фурнитуру.
- 1.4. При монтаже стеклодержателей и ручек на стеклянные дверки, нужно быть аккуратным, чтобы не испортить стеклянные детали.
- 1.5. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В) как показано на рис.

Перечень частей и их размеры

поз	наименование	х	у	кїл
А	боковина ліва	400	400	1
Б	боковина середня	384	384	1
В	боковина права	400	400	1
Г	полиця	777	384	1
Д	дно	1200	400	1
Е	цоколь	1168	70	1
Ж	двері ліва	326	386	1
З	двері середня	326	386	1
И	двері права	326	386	1
К	з.с. ДВП	1198	412	1
Л	крышка	1200	410	1
М	планка	1168	80	2

Перечень частей и их размеры

поз	наименование	х	у	кол
А	боковина левая	400	400	1
Б	боковина средняя	384	384	1
В	боковина правая	400	400	1
Г	полка	777	384	1
Д	дно	1200	400	1
Е	цоколь	1168	70	1
Ж	дверь левая	326	386	1
З	дверь средняя	326	386	1
И	дверь правая	326	386	1
К	з.с. ДВП	1198	412	1
Л	крышка	1200	410	1
М	планка	1168	80	2