
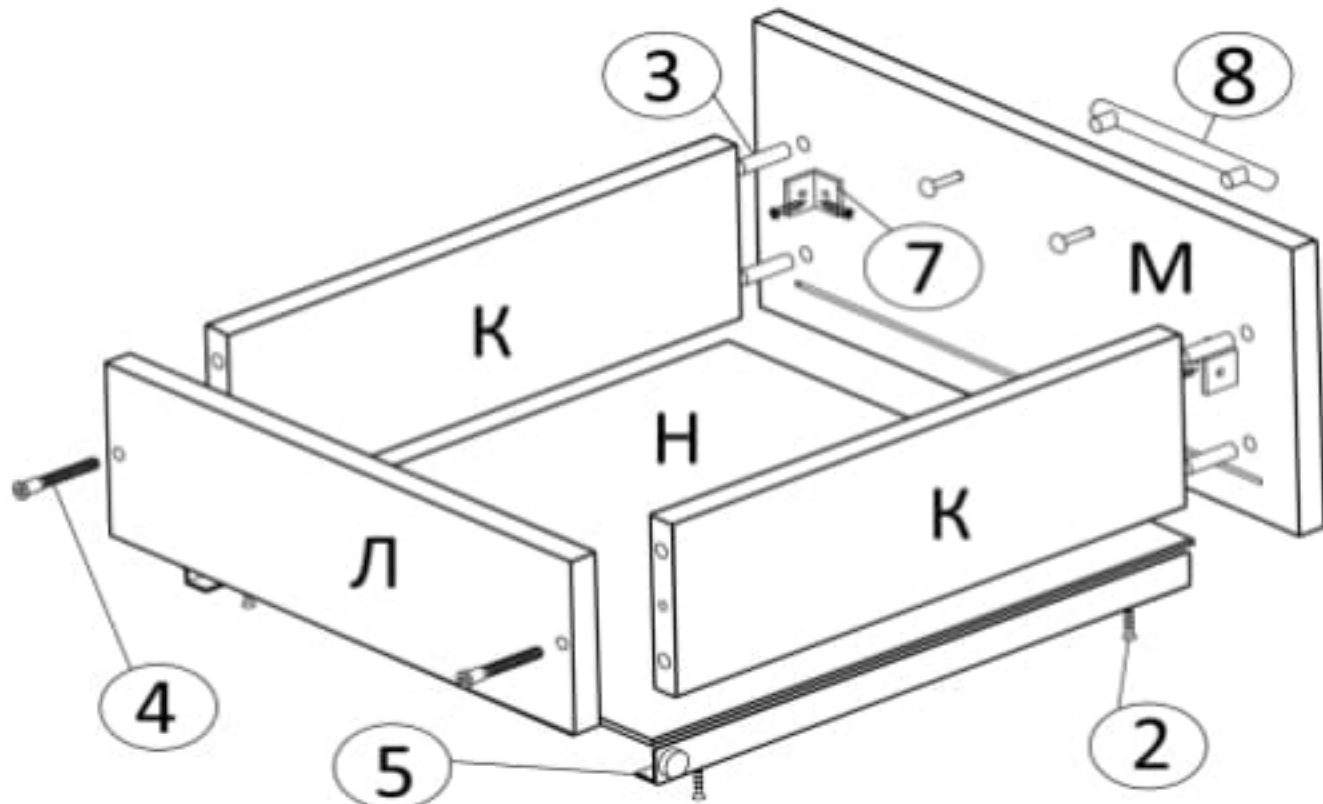


Інструкція по збірці виробу

1. Встановити (поз.5) на (поз.Е, Ж) за допомогою (поз.2).
2. Встановити (поз.1) на (поз.3) за допомогою (поз.2)
3. З'єднати (поз. В) з (поз. Г) за допомогою (поз.4).
4. З'єднати (поз.А) з (поз. Г) за допомогою (поз.4).
5. З'єднати (поз.Б) з (поз.А, В) за допомогою (поз.4).
6. З'єднати (поз.Д) з (поз.Б, Г) за допомогою (поз.4).
7. З'єднати (поз.3) з (поз.Е, Ж) за допомогою (поз.4).
8. З'єднати (поз.Е, Ж) з (поз.Д) за допомогою (поз.3).
9. Прибити (поз.І) до (поз.3, Е, Ж, Д) за допомогою (поз.6).
10. Зібрати і встановити ящик.

Инструкция по сборке изделия

1. Установить (поз.5) на (поз.Е,Ж) при помощи (поз.2).
2. Установить (поз.1) на (поз.3) при помощи (поз.2)
3. Соединить (поз. В) с (поз. Г) при помощи (поз.4).
4. Соединить (поз.А) с (поз. Г) при помощи (поз.4).
5. Соединить (поз.Б) с (поз.А,В) при помощи (поз.4).
6. Соединить (поз.Д) с (поз.Б,Г) при помощи (поз.4).
7. Соединить (поз.3) с (поз.Е,Ж) при помощи (поз.4).
8. Соединить (поз.Е,Ж) с (поз.Д) при помощи (поз.3).
9. Прибить (поз.И) к (поз.3,Е,Ж,Д) при помощи (поз.6).
10. Собрать и установить ящик.

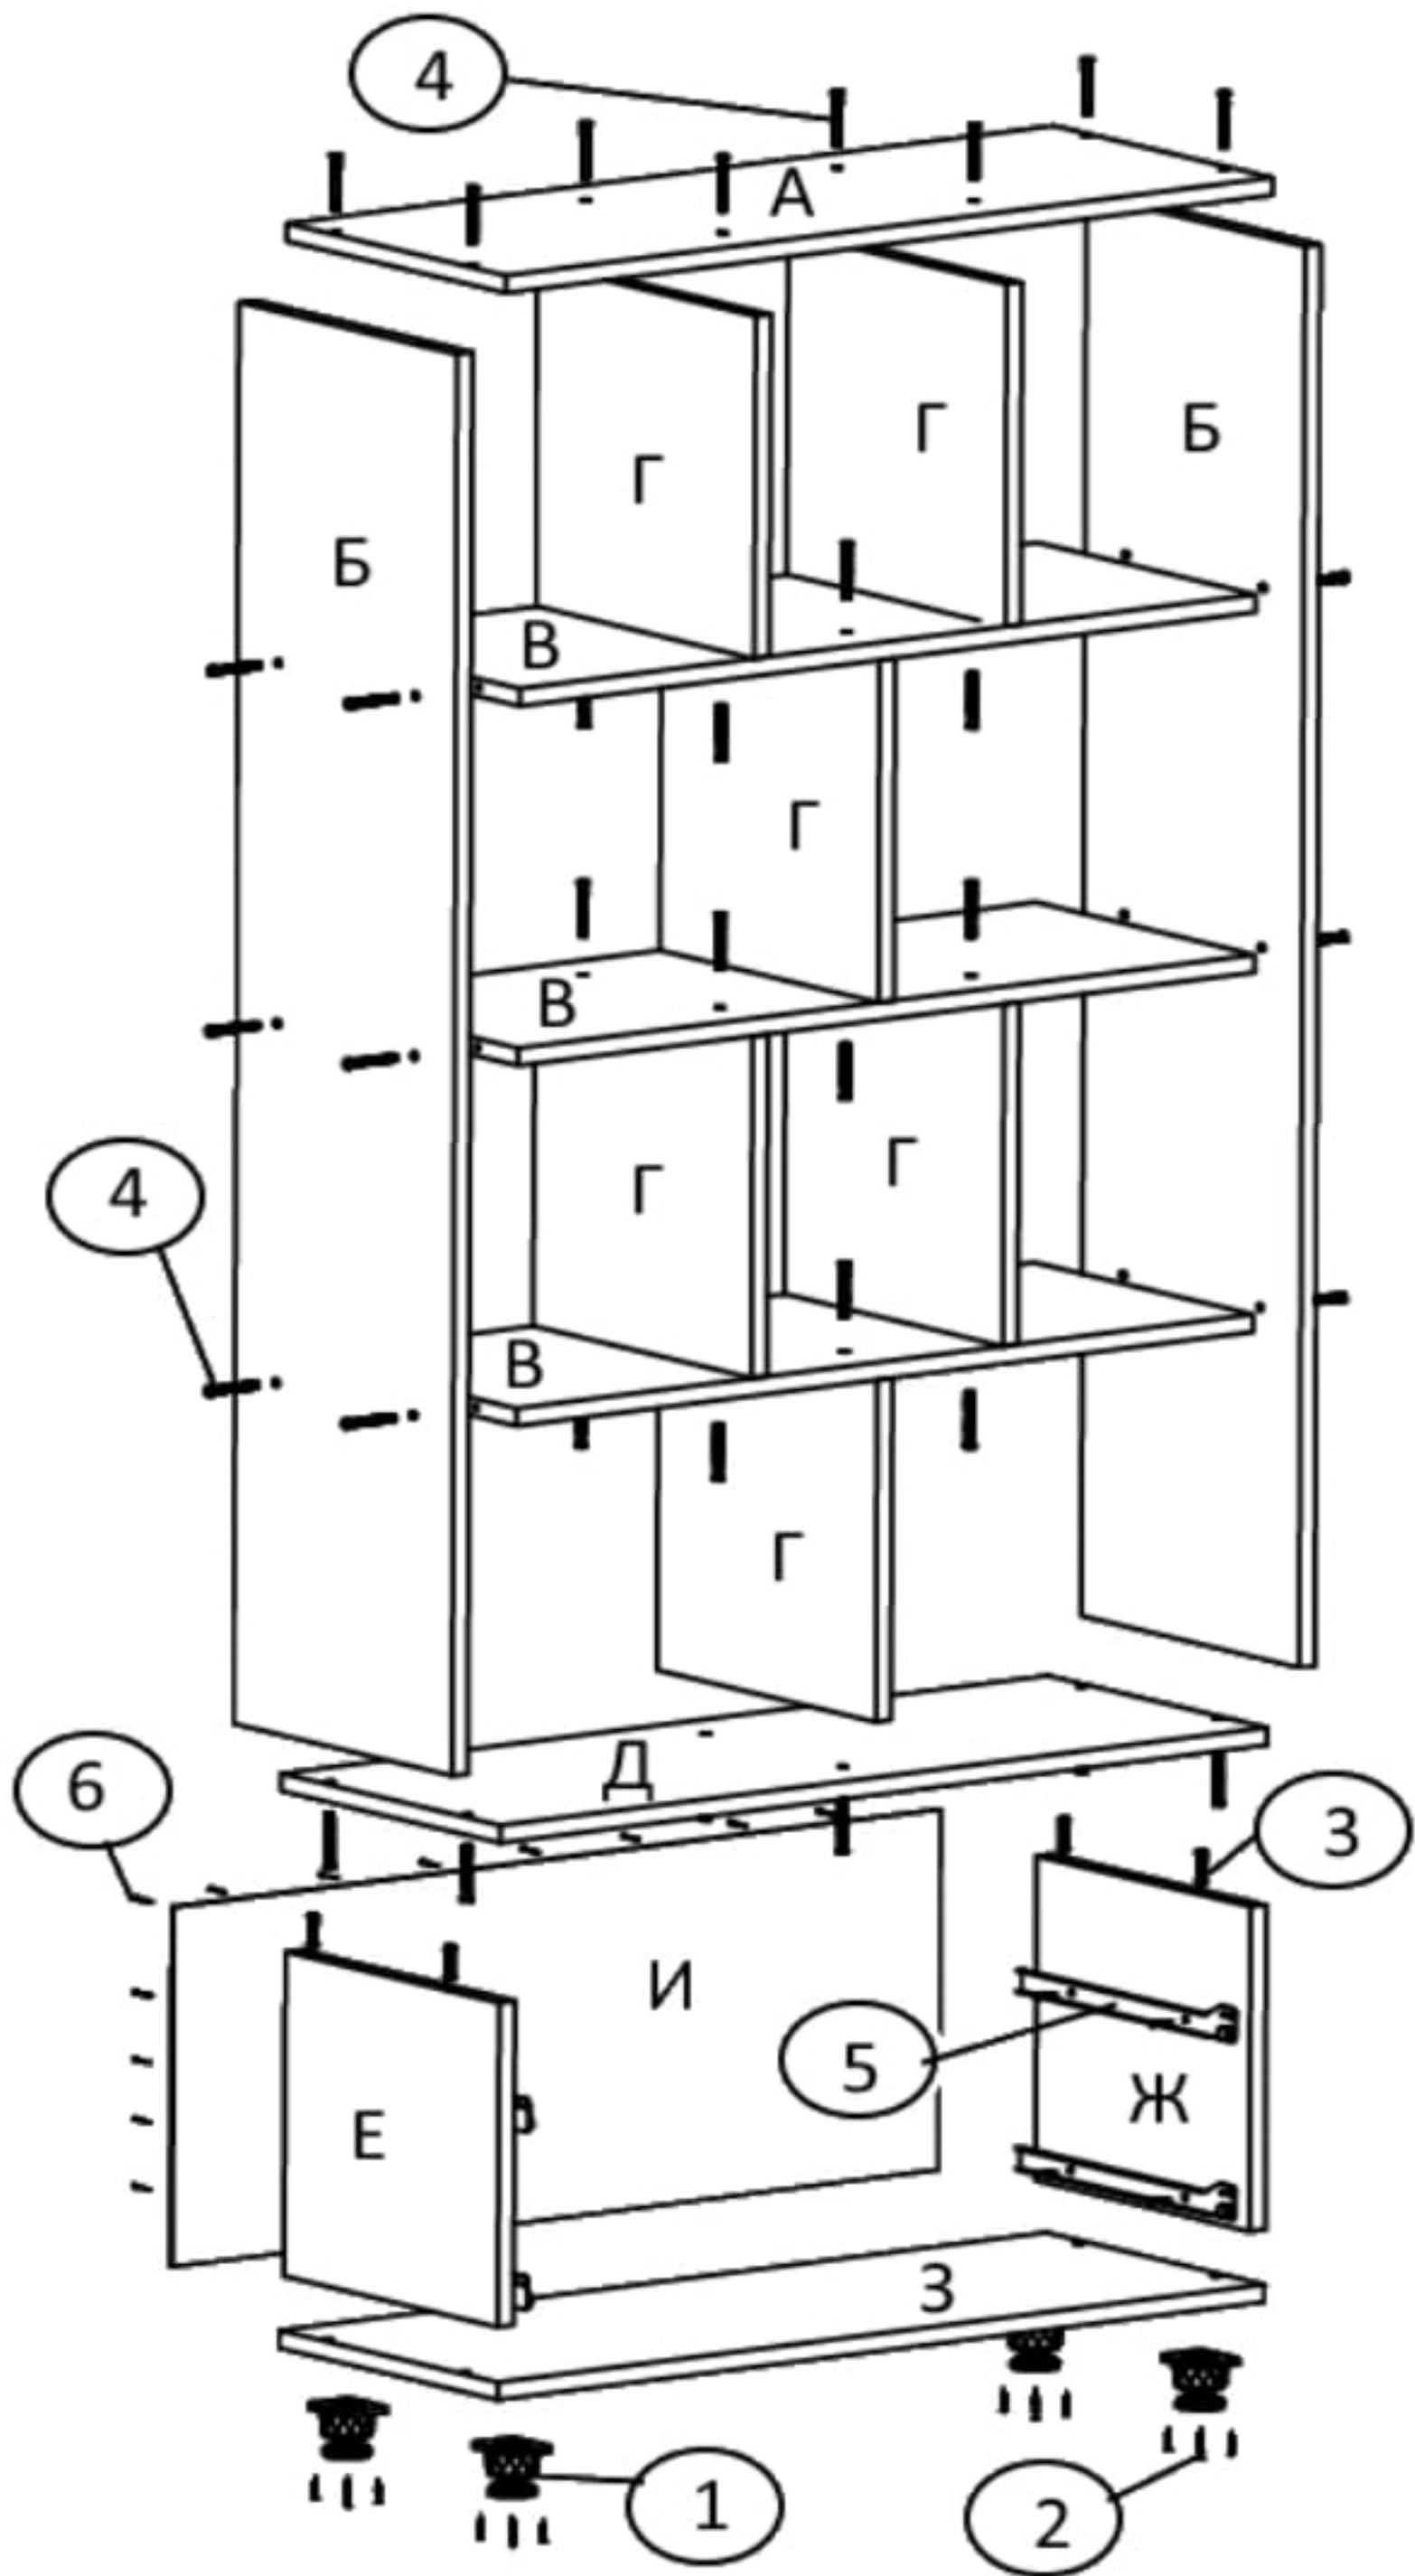

- Збірка скриньки**
1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка і клею.
 2. Приєднати **боковини** ящика до фасаду за допомогою клею.
 3. Приєднати задню стінку до боковин за допомогою конфірматів.
 4. Прибити Дно ящика до боковин і задній стінці за допомогою цвяхів, витримавши діагональ .
 - 5.Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів .
 6. Встановити ручку на фасад за допомогою гвинтів.
 7. Встановити на фасад і боковину скриньки пластиковий куточок за допомогою шурупів 3,5х16.
 8. При монтажі задніх стінок і денечь висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ .

- Сборка ящика**
1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
 2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
 3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
 4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ .
 - 5.Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов .
 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
 7. Установить на фасад и боковину ящика уголок пластиковый при помощи шурупов 3,5х16.
 8. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ .

Список фурнитуры		
№	наименование	кол
1	ножка	4
2	шуруп 3,5х16	40
3	шкант	12
4	конфирмат	52
5	направл 300мм	2
6	гвозди	-
7	уголок пласт.	2
8	ручка 412-017	2
9	заглушка конф.	40
10	ключ конфирмат	1

Список фурнітури		
№	Найменування	кіль
1	ніжка	4
2	шуруп 3,5х16	40
3	шканти	12
4	конфирмат	52
5	направл 300мм	2
6	цвяхи	-
7	куточок пласт.	2
8	ручка 412-017	2
9	заглушка конф.	40
10	ключ конфирмат	1

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

1. Загальні правила складання.

- 1.1 Згідно з інструкцією по збірці вибрати потрібні елементи конструкції.
- 1.2. В деталях, що мають глухі отв. діаметром 8 мм і глибину 10-12мм акуратно забити шканти, попередньо змазані клеєм. При цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
- 1.3. В намічених місцях, згідно складального креслення, встановити необхідну меблеву фурнітуру.
- 1.4. При монтажі склодержателі і ручок на скляні дверки, потрібно бути акуратним, щоб не зіпсувати скляні деталі.
- 1.5. При монтажі задніх стінок і денечь висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А = В) як показано на мал.

1. Общие правила сборки.

- 1.1 Согласно инструкции по сборке выбрать нужные элементы конструкции.
- 1.2. В деталях, что имеют глухие отв. диаметром 8 мм и глубину 10-12мм аккуратно забить шканти, предварительно смазанные клеем. При этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.
- 1.3. В намеченных местах, согласно сборочному чертежу, установить необходимую мебельную фурнитуру.
- 1.4. При монтаже стеклодержателей и ручек на стеклянные дверки, нужно быть аккуратным, чтобы не испортить стеклянные детали.
- 1.5. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В) как показано на рис.

Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	х	у	кіль
А	кришка	800	312	1
Б	боковина	1296	312	2
В	полиця	768	312	3
Г	перегородка	312	312	6
Д	кришка тумбы	800	322	1
Е	боковина ліва	294	322	1
Ж	боковина права	294	322	1
З	дно	800	322	1
И	з.с. ДВП	796	322	1
К	бік ящика	284	100	4
Л	з.с. скриньки	744	100	2
М	фасад ящика	796	158	2
Н	дно ящика	740	305	2

Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	х	у	кол
А	крышка	800	312	1
Б	боковина	1296	312	2
В	полка	768	312	3
Г	перегородка	312	312	6
Д	крышка тумбы	800	322	1
Е	боковина левая	294	322	1
Ж	боковина правая	294	322	1
З	дно	800	322	1
И	з.с. ДВП	796	322	1
К	бок ящика	284	100	4
Л	з.с. Ящика	744	100	2
М	фасад ящика	796	158	2
Н	дно ящика	740	305	2