


Інструкція по збірці виробу

1. З'єднати (поз.О, П) з (поз.Н) за допомогою (поз.2).
2. З'єднати (поз.О, П) з (поз.Р) за допомогою (поз.7).
3. Прибити (поз.Ш) до (поз.Н, О, П, Р) за допомогою (поз.11).
4. Встановити (поз.1) на (поз.Р) за допомогою (поз.3).
5. Встановити (поз.4) на (поз.С) за допомогою (поз.3).
6. З'єднати (поз.С) з (поз.Р) за допомогою (поз.3).
7. Встановити (поз.5) на (поз.О, С-П, С) за допомогою (поз.3).
8. Встановити (поз.6) на (поз.С) за допомогою гвинтів.
9. Поєднати (поз.О, Г, Д) з (поз.Т, З) за допомогою (поз.7).
10. Прибити (поз.Ц) до (поз.Г, Д, Т, З) за допомогою (поз.11).
11. З'єднати (поз.Д) з (поз.Н) за допомогою (поз.7).
12. З'єднати (поз.Е, Ж) з (поз.3, У) за допомогою (поз.7).
13. Прибити (поз.Ц) до (поз.Е, Ж, У, З) за допомогою (поз.11).
14. З'єднати (поз.Е) з (поз.Н) за допомогою (поз.7).
15. З'єднати (поз.М) з (поз.Н) за допомогою (поз.7).
16. З'єднати (поз.Х) з (поз.М, Д, Е) за допомогою (поз.7).
17. З'єднати (поз.Л, К, І) з (поз.Д, Е) за допомогою (поз.7).
18. З'єднати (поз.М) з (поз.К, Л-К, І) за допомогою (поз.7).
19. Приб'їтьт (поз.Ч) до (поз.М, К, І) за допомогою (поз.11).
20. З'єднати (поз.С) з (поз.І) за допомогою (поз.3) після встановити (поз.9).
21. З'єднати (поз.В) з (поз.А, Б) за допомогою (поз.12 + шайба).
22. Установити (поз.8) на (поз.Б, Щ) за допомогою (поз.3).
23. З'єднати (поз.Б) з (поз.Г) за допомогою (поз.3).
24. З'єднати (поз.Щ) з (поз.Ж) за допомогою (поз.3).
25. Установити (поз.6) на (поз.А, Щ) за допомогою гвинтів.
26. Установити (поз.Ф) на (поз.Г, Д-Е, Ж) за допомогою (поз.10).

Инструкция по сборке изделия

1. Соединить (поз.О,П) с (поз.Н) при помощи (поз.2).
2. Соединить (поз.О,П) с (поз.Р) при помощи (поз.7).
3. Прибить (поз.Ш) к (поз.Н,О,П,Р) при помощи (поз.11).
4. Установить (поз.1) на (поз.Р) при помощи (поз.3).
5. Установить (поз.4) на (поз.С) при помощи (поз.3).
6. Соединить (поз.С) с (поз.Р) при помощи (поз.3).
7. Установить (поз.5) на (поз.О,С-П,С) при помощи (поз.3).
8. Установить (поз.6) на (поз.С) при помощи винтов.
9. Соединить (поз.О,Г,Д) с (поз.Т,З) при помощи (поз.7).
10. Прибить (поз.Ц) к (поз.Г,Д,Т,З) при помощи (поз.11).
11. Соединить (поз.Д) с (поз.Н) при помощи (поз.7).
12. Соединить (поз.Е,Ж) с (поз.3,У) при помощи (поз.7).
13. Прибить (поз.Ц) к (поз.Е,Ж,У,З) при помощи (поз.11).
14. Соединить (поз.Е) с (поз.Н) при помощи (поз.7).
15. Соединить (поз.М) с (поз.Н) при помощи (поз.7).
16. Соединить (поз.Х) с (поз.М,Д,Е) при помощи (поз.7).
17. Соединить (поз.Л,К,И) с (поз.Д,Е) при помощи (поз.7).
18. Соединить (поз.М) с (поз.К,Л-К,И) при помощи (поз.7).
19. Прибитьт (поз.Ч) к (поз.М,К,И) при помощи (поз.11).
20. Соединить (поз.С) с (поз.И) при помощи (поз.3) после установить (поз.9).
21. Соединить (поз.В) с (поз.А,Б) при помощи (поз.12 + шайба).
22. Установить (поз.8) на (поз.Б,Щ) при помощи (поз.3).
23. Соединить (поз.Б) с (поз.Г) при помощи (поз.3).
24. Соединить (поз.Щ) с (поз.Ж) при помощи (поз.3).
25. Установить (поз.6) на (поз.А,Щ) при помощи винтов.
26. Установить (поз.Ф) на (поз.Г,Д-Е,Ж) при помощи (поз.10).

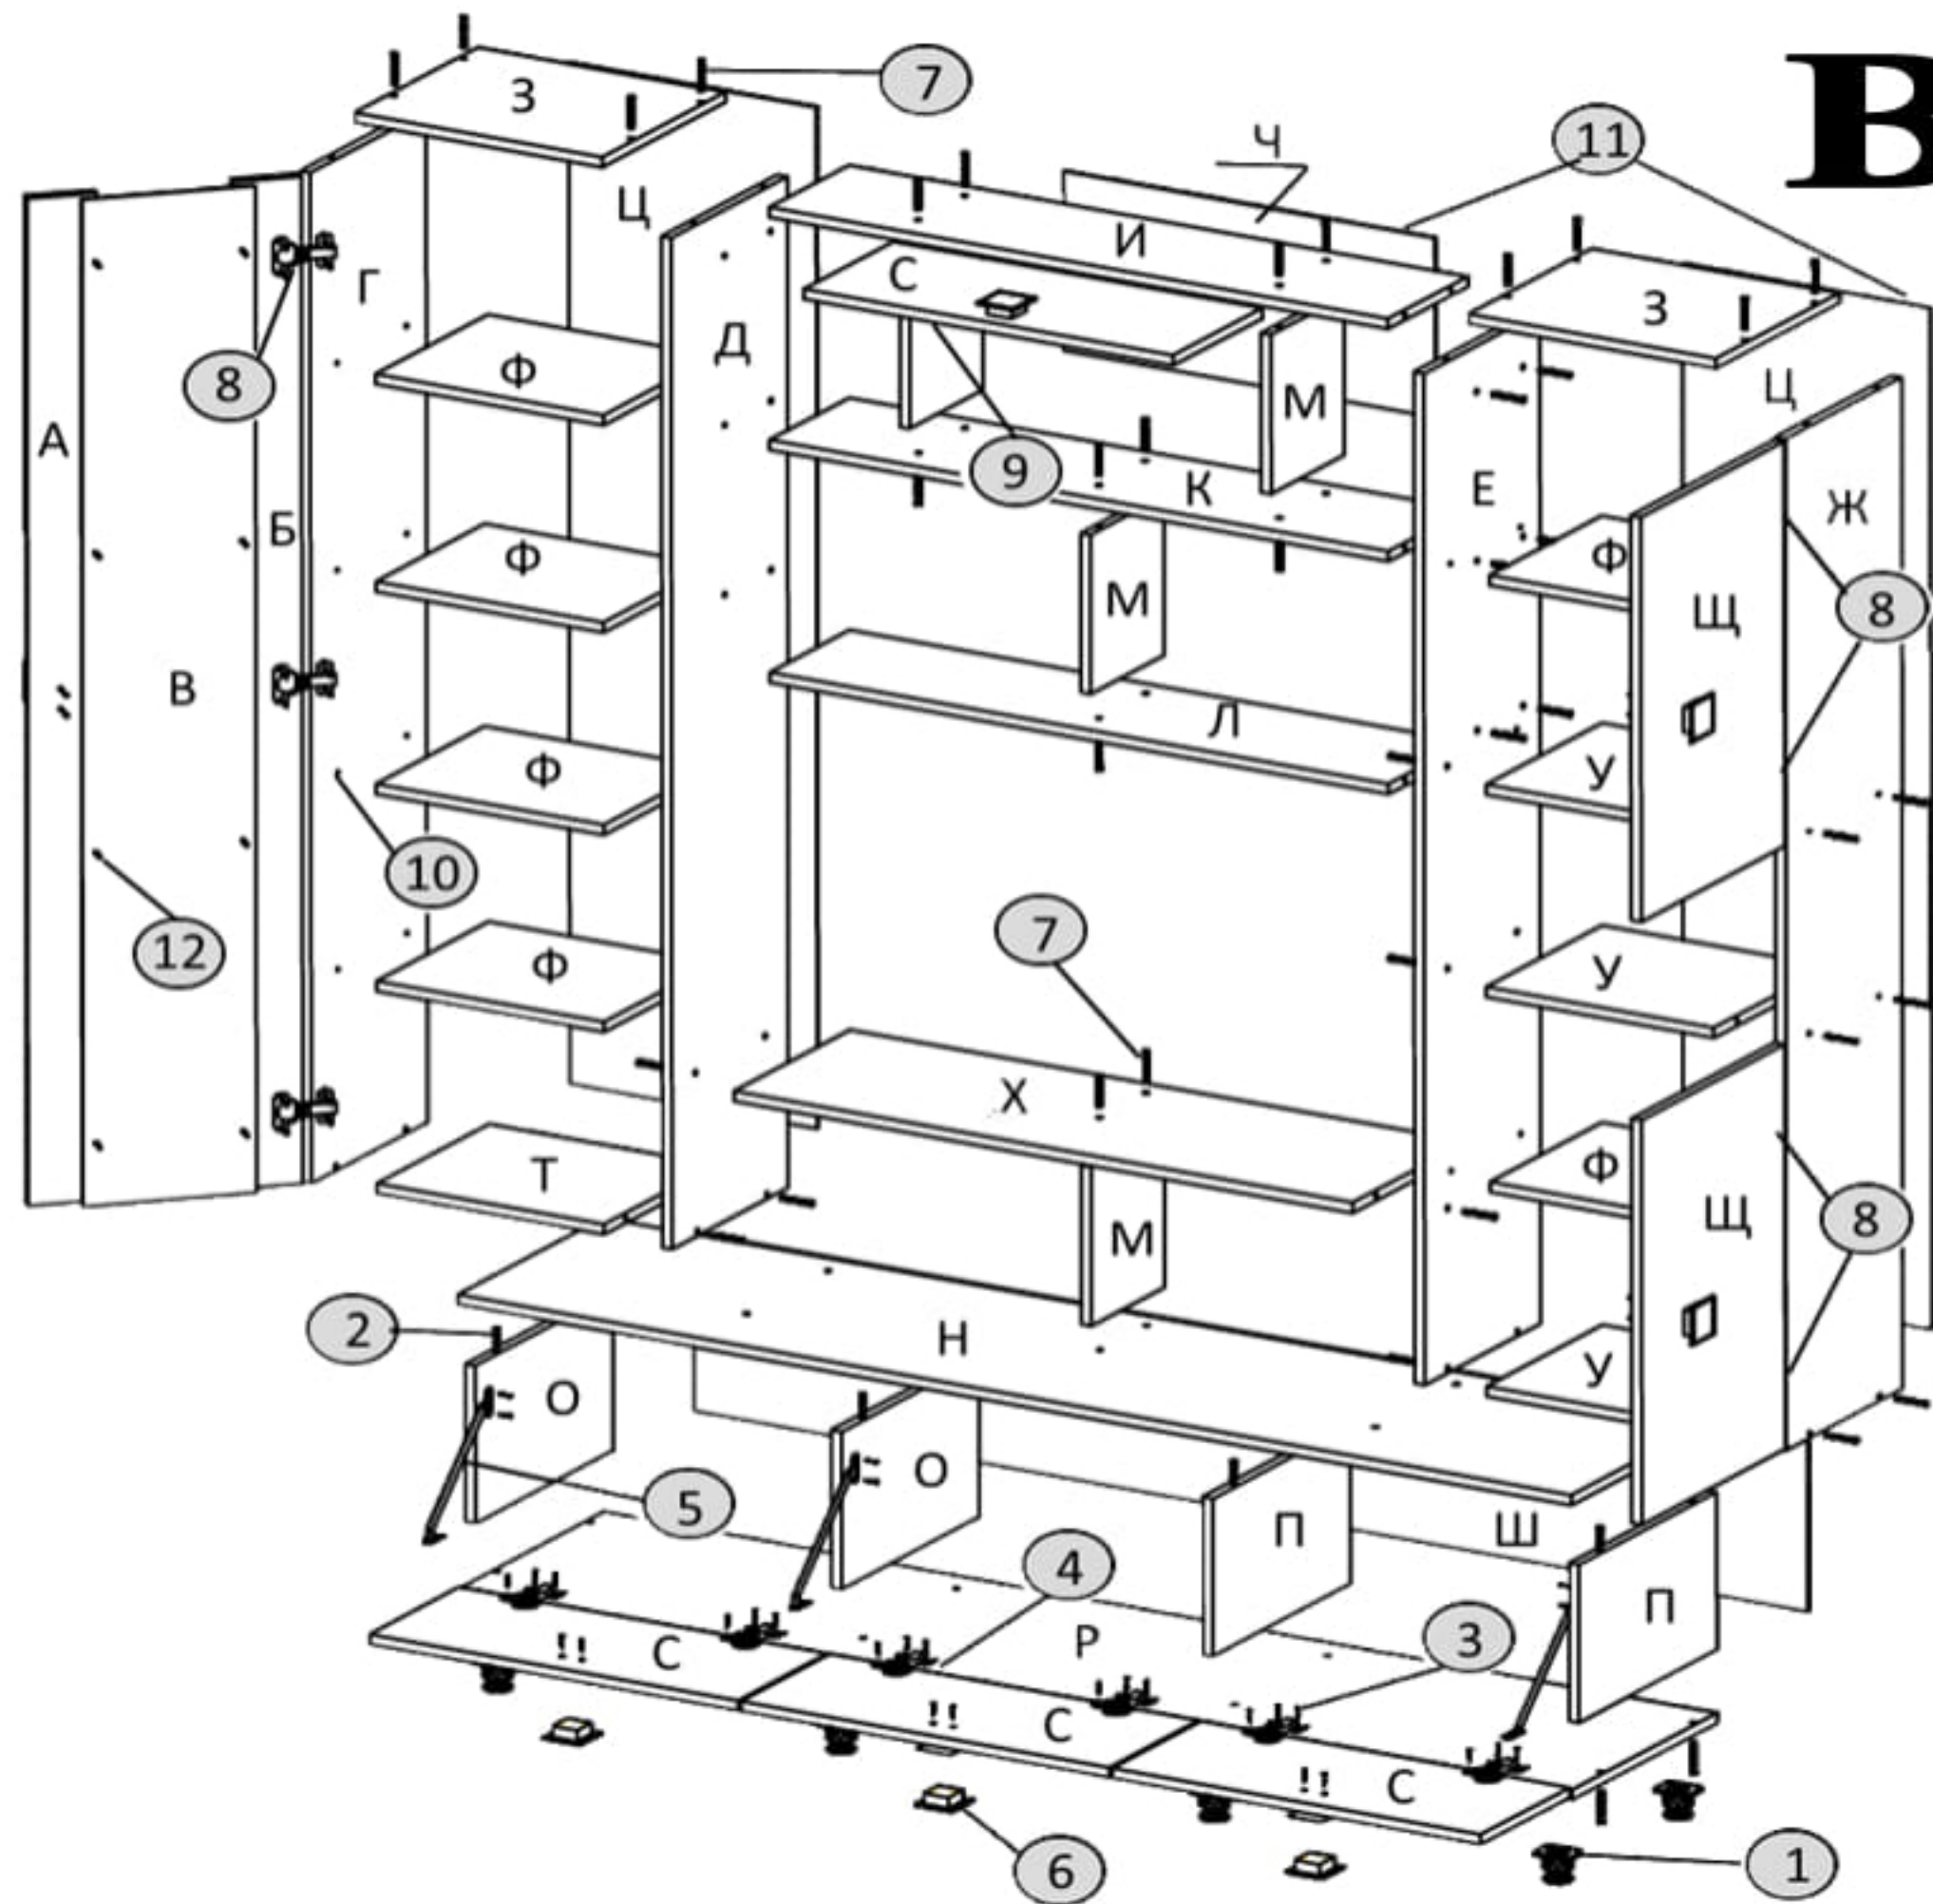

Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	х	у	кїл
А	планка фасадна	1594	100	1
Б	планка фасадна	1594	100	1
В	Скло	1594	200	1
Г	боковина ліва	1600	320	1
Д	боковина С / Л	1600	320	1
Е	боковина С / П	1600	320	1
Ж	боковина права	1600	320	1
З	кришка	352	340	2
И	полиця верхня	898	220	1
К	полиця середня	898	220	1
Л	полиця нижня	898	220	1
М	перегородка	252	202	4
Н	кришка тумби	1600	400	1
О	стійка ліва	250	380	2
П	стійка права	250	380	2
Р	дно	1600	400	1
С	двері відкидна	532	246	4
Т	полиця ліва	320	308	1
У	полиця права	320	320	3
Ф	полиця	320	308	6
Ц	з.с. ДВП	1614	348	2
Ш	з.с. ДВП	1598	278	1
Ч	з.с. ДВП	530	278	1
Щ	двері	640	348	2

Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	х	у	кол
А	планка фасадная	1594	100	1
Б	планка фасадная	1594	100	1
В	стекло	1594	200	1
Г	боковина левая	1600	320	1
Д	боковина С/Л	1600	320	1
Е	боковина С/П	1600	320	1
Ж	боковина правая	1600	320	1
З	крышка	352	340	2
И	полка верхняя	898	220	1
К	полка средняя	898	220	1
Л	полка нижняя	898	220	1
М	перегородка	252	202	4
Н	крышка тумбы	1600	400	1
О	стойка левая	250	380	2
П	стойка правая	250	380	2
Р	дно	1600	400	1
С	дверь откидная	532	246	4
Т	полка левая	320	308	1
У	полка правая	320	320	3
Ф	полка	320	308	6
Ц	з.с. ДВП	1614	348	2
Ш	з.с. ДВП	1598	278	1
Ч	з.с. ДВП	530	278	1
Щ	дверь	640	348	2

Верона

Список фурнитуры

№	наименование	кол
1	ножка комодная	8
2	шкант	8
3	шүрүп 3,5х16	104
4	петля внутренняя	8
5	ограничитель	3
6	ручка412-023	7
7	конфирмат	68
8	петля накладная	7
9	подъемник газовый	1
10	полкодержатель	24
11	гвозди	-
12	шүрүп 3,5х20	8
13	ключ конфирмат	1
14	заглушка	38

Список фурнітури

№	Найменування	кїл
1	ніжка комодная	8
2	шканти	8
3	шүрүп 3,5х16	104
4	петля внутрішня	8
5	обмежувач	3
6	ручка412-023	7
7	конфирмат	68
8	петля накладна	7
9	підйомник газовий	1
10	полицетримач	24
11	цвяхи	-
12	шүрүп 3,5х20	8
13	ключ конфирмат	1
14	заглушка	38

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

1. Загальні правила складання.

- 1.1 Згідно з інструкцією по збірці вибрати потрібні елементи конструкції.
- 1.2. В деталях, що мають глухі отв. діаметром 8 мм і глибину 10-12мм акуратно забити шканти, попередньо змазані клеєм. При цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
- 1.3. В намічених місцях, згідно складального креслення, встановити необхідну меблеву фурнітуру.
- 1.4. При монтажі склодержателі і ручок на скляні дверки, потрібно бути акуратним, щоб не зіпсувати скляні деталі.
- 1.5. При монтажі задніх стінок і денечь висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А = В) як показано на мал.

1. Общие правила сборки.

- 1.1 Согласно инструкции по сборке выбрать нужные элементы конструкции.
- 1.2. В деталях, что имеют глухие отв. диаметром 8 мм и глубину 10-12мм аккуратно забить шканты, предварительно смазанные клеем. При этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.
- 1.3. В намеченных местах, согласно сборочному чертежу, установить необходимую мебельную фурнитуру.
- 1.4. При монтаже стеклодержателей и ручек на стеклянные дверки, нужно быть аккуратным, чтобы не испортить стеклянные детали.
- 1.5. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В) как показано на рис.