


Інструкція по збірці виробу

1. Встановити (поз.1) на (поз.Ж) за допомогою (поз.2).
2. З'єднати (поз.3) з (поз.3) .
3. З'єднати (поз.Ж) з (поз.3) за допомогою (поз.4).
4. З'єднати (поз.И) з (поз.Ж) за допомогою (поз.3).

Інструкция по сборке изделия

1. Установить (поз.1) на (поз.Ж) при помощи (поз.2).
2. Соединить (поз.3) с (поз.3) .
3. Соединить (поз.Ж) с (поз.3) при помощи (поз.4).
4. Соединить (поз.И) с (поз.Ж) при помощи (поз.3).

Табурет 3

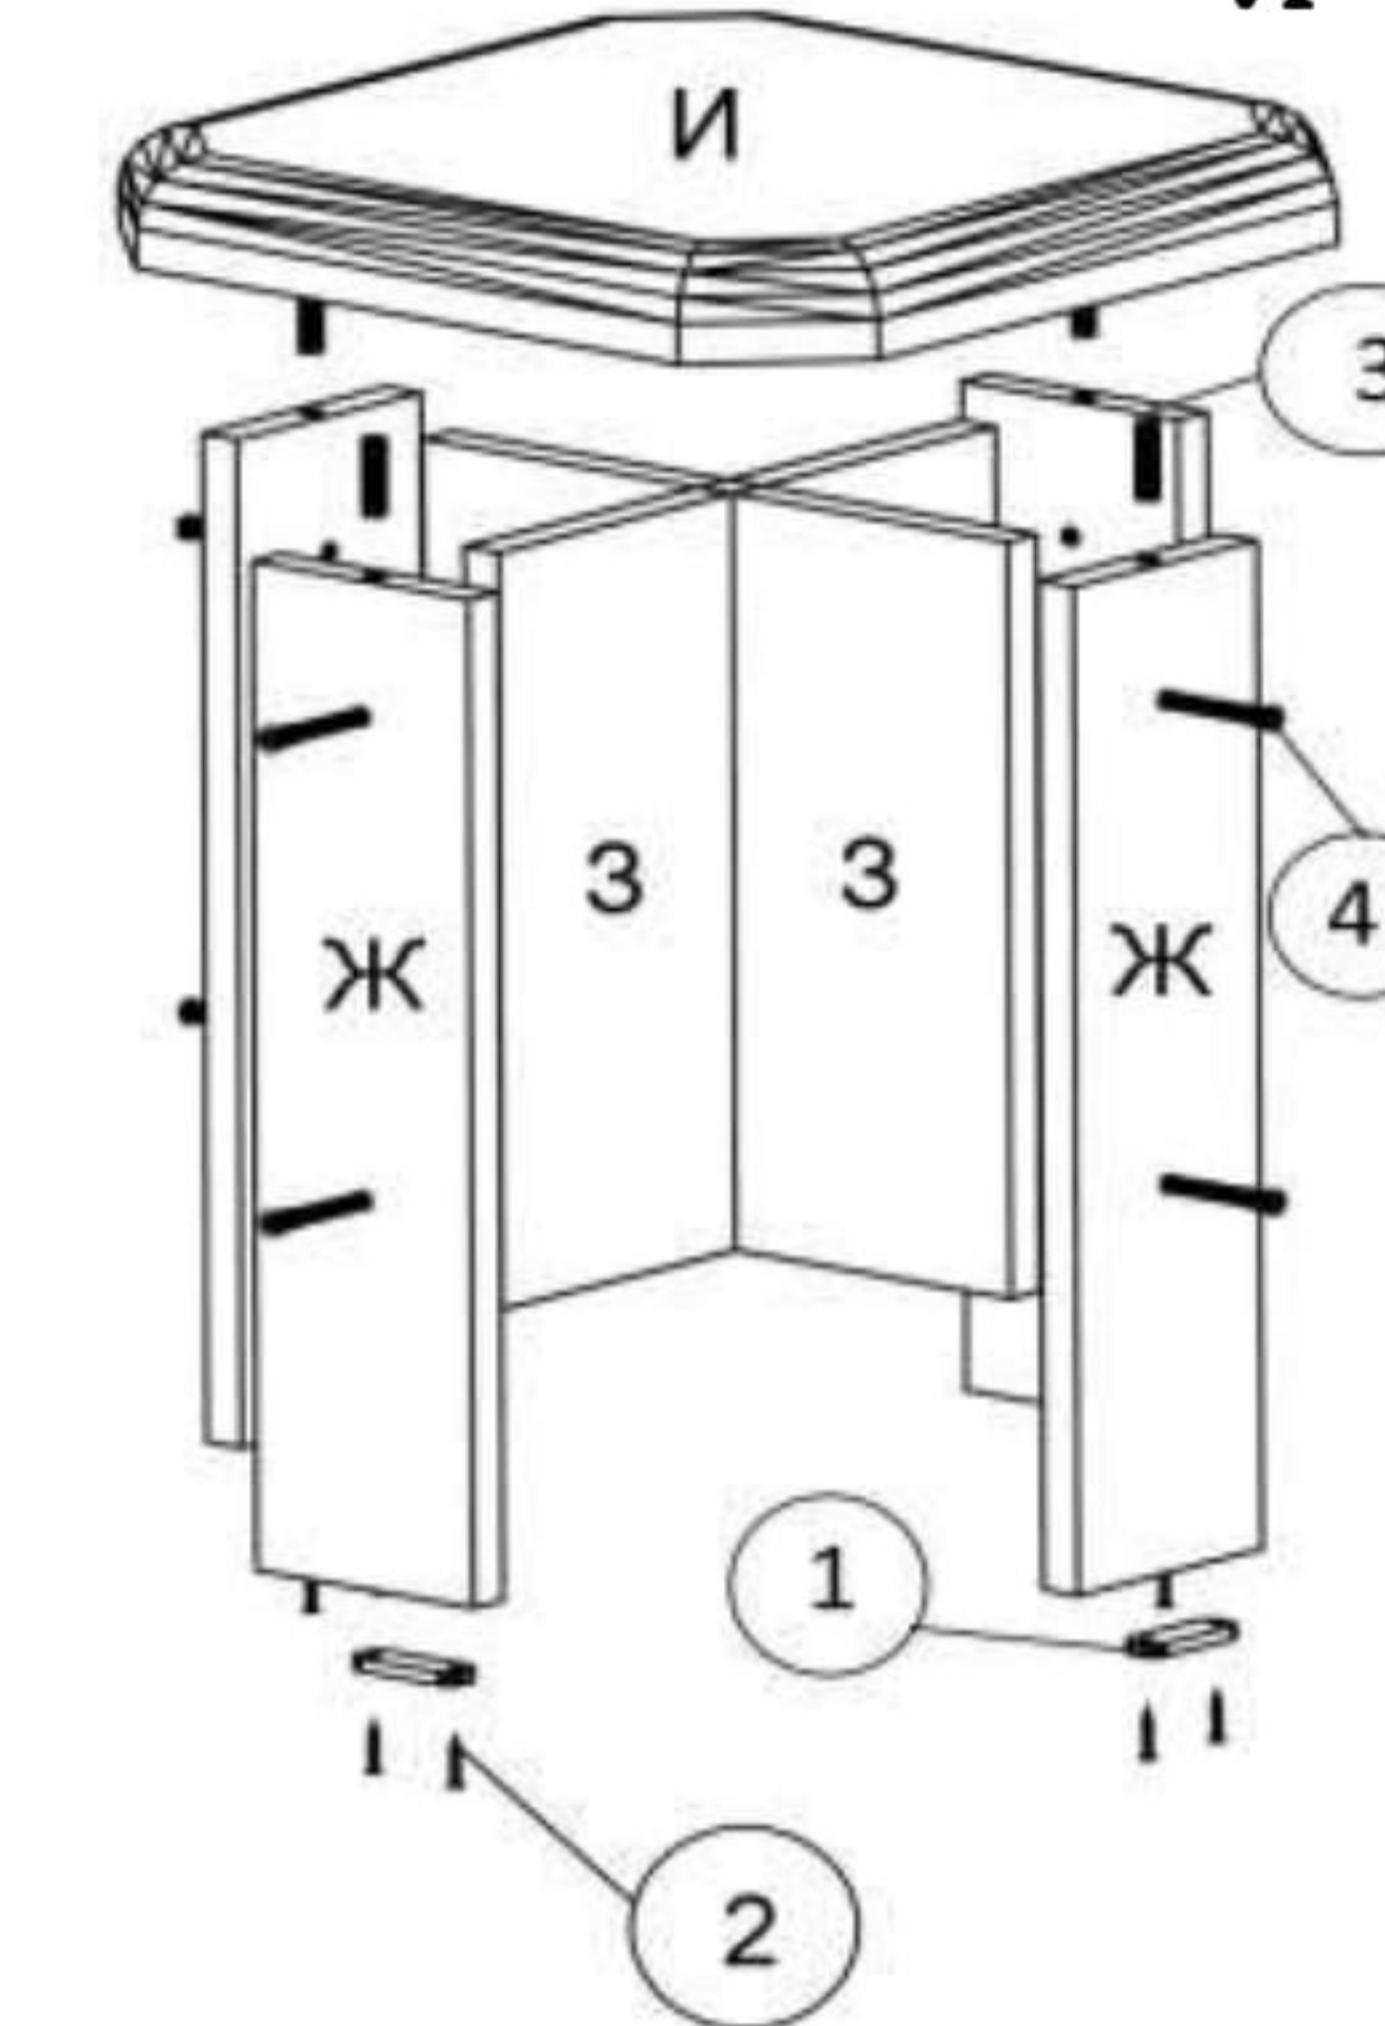

Перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість	поз.	наименование	кол-во
Ж	боковина	400x100=4	Ж	боковина	400x100=4
З	царга	300x270=2	З	царга	300x270=2
И	кришка	350x350=1	И	крышка	350x350=1

Перечень частей и их размеры

№	Найменування	кількість	№	наименование	кол-во
1	ніжка	4	1	ножка	4
2	шурп 3,5x16	8	2	шурп 3,5x16	8
3	шкант	4	3	шкант	4
4	конфірмат	8	4	конфирмат	8

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

1. Загальні правила складання.

- 1.1 Згідно з інструкцією по збірці вибрати потрібні елементи конструкції.
- 1.2. В деталях, що мають глухі отв. діаметром 8 мм і глибину 10-12мм акуратно забити шканті, попередньо смазані клеєм. При цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
- 1.3. В намічених місцях, згідно складальногоного креслення, встановити необхідну меблеву фурнітуру.
- 1.4. При монтажі склодержателі і ручок на скляні дверки, потрібно бути акуратним, щоб не зіпсувати скляні деталі.
- 1.5. При монтажі задніх стінок і донець висувних ящиків потрібно витримати однакову диагональ (A = B) як показано на мал.

1. Общие правила сборки.

- 1.1 Согласно инструкции по сборке выбрать нужные элементы конструкции.
- 1.2. В деталях, что имеют глухие отв. диаметром 8 мм и глубину 10-12мм аккуратно забить шканты, предварительно смазанные kleem. При этом деталь должна лежать на твердой ровной поверхности.
- 1.3. В намеченных местах, согласно сборочному чертежу, установить необходимую мебельную фурнитуру.
- 1.4. При монтаже стеклодержателей и ручек на стеклянные дверки, нужно быть аккуратным, чтобы не испортить стеклянные детали.
- 1.5. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (A=B) как показано на рис.