


## Інструкція по збірці виробу

1. Встановити (поз.11) на (поз.Г, Д) за допомогою (поз.9).
  2. Встановити (поз.7) на (поз.Г, Д) за допомогою (поз.9)
  3. Встановити (поз. 5) на (поз. Г.Д) за допомогою (поз.9).
  4. З'єднати (поз.Е) з (поз. Г, Д) за допомогою (поз.4).
  5. З'єднати (поз.Б) з (поз.Г, Д) за допомогою (поз.8).
  6. Закріпити (поз.Б) з (поз.Г, Д) за допомогою (поз.7,9).
  7. З'єднати (поз.А) з (поз.Г, Д) за допомогою (поз.8).
  8. Прибити (поз.К) до (поз.А, Г, Д, Е) за допомогою (поз.1).
  9. Зібрати і встановити ящики.

## Инструкция по сборке изделия


1. Установить (поз.11) на (поз.Г,Д) при помощи (поз.9).
  2. Установить (поз.7) на (поз.Г,Д) при помощи (поз.9)
  3. Установить (поз. 5) на (поз. Г,Д) при помощи (поз.9).
  4. Соединить (поз.Е) с (поз. Г,Д) при помощи (поз.4).
  5. Соединить (поз.Б) с (поз.Г,Д) при помощи (поз.8).
  6. Закрепить (поз.Б) с (поз.Г,Д) при помощи (поз.7,9).
  7. Соединить (поз.А) с (поз.Г,Д) при помощи (поз.8).
  8. Прибить (поз.К) к (поз.А,Г,Д,Е) при помощи (поз.1).
  9. Собрать и установить ящики.

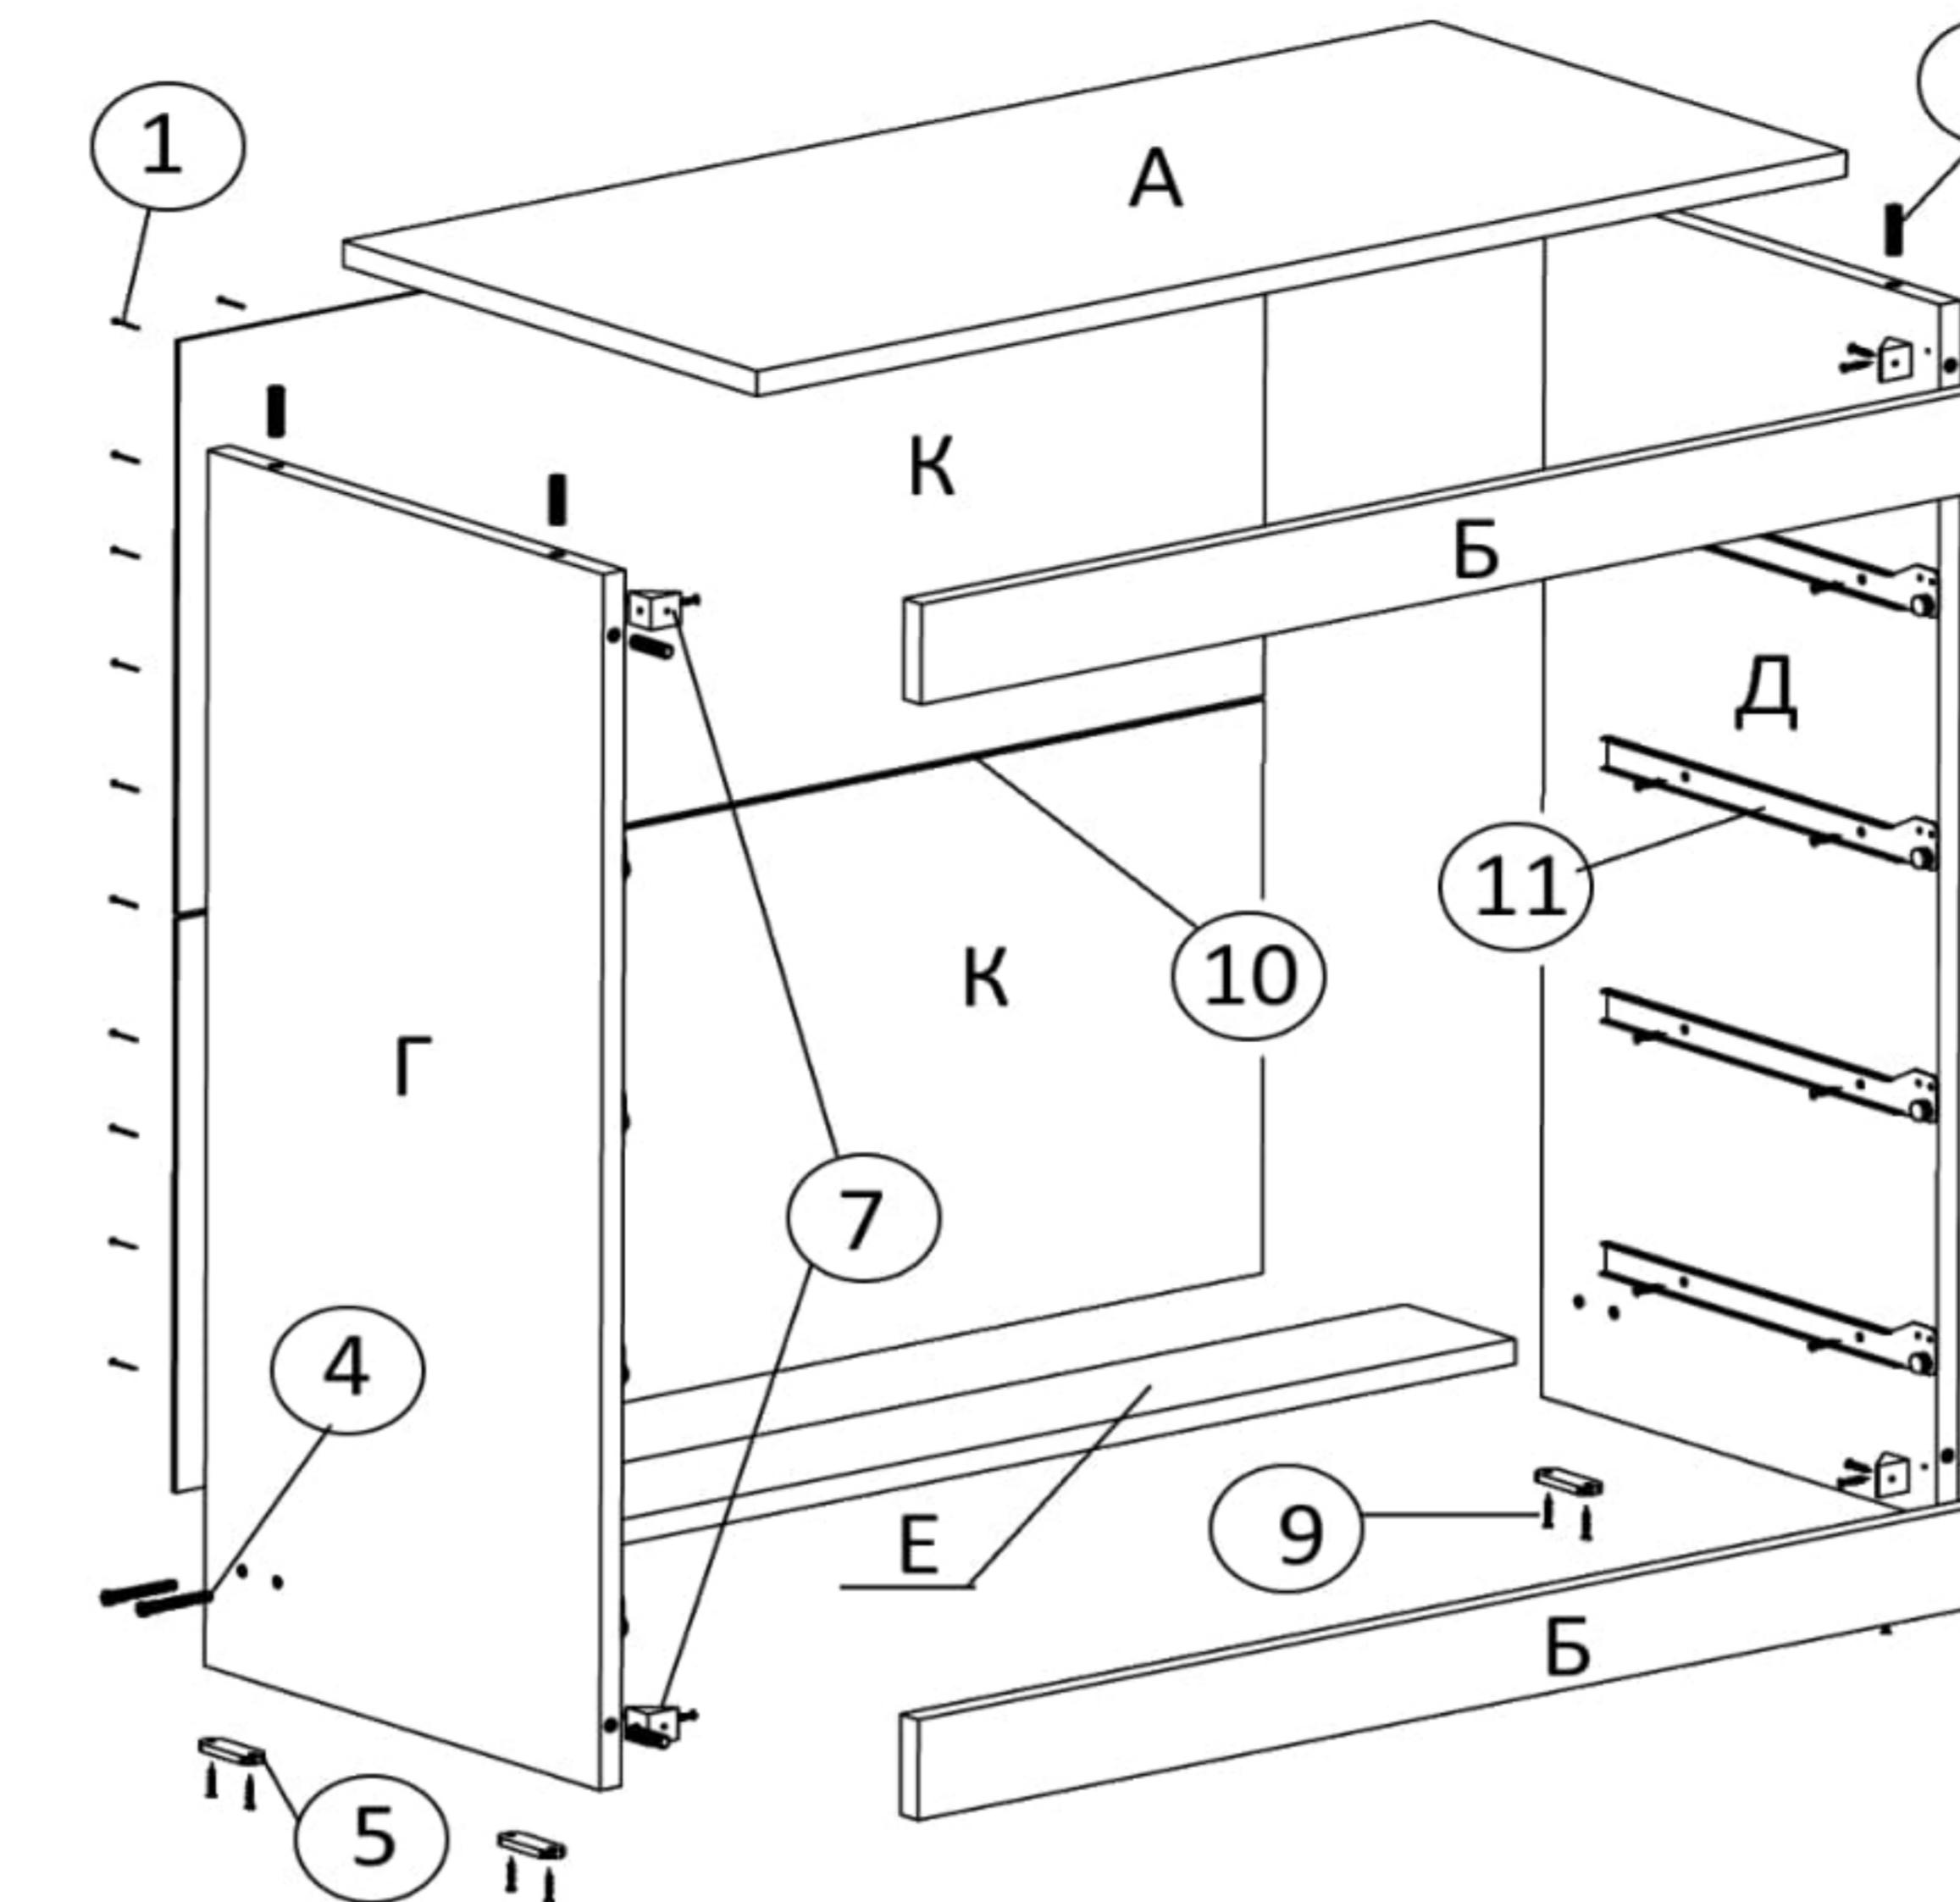

K-4

## Список фурнитур

№	наименование	кол.
1	гвозди	-
2	заглушка конф.	4
3	ключ конфирмат	1
4	конфирмат	12
5	ножка на уголок	4
6	ручка 128 DC	4
7	уголок пласт.	12
8	шкант	24
9	шуруп 3,5x16	64
10	проф. соедин. 765мм	1
11	направляющая 350мм	4

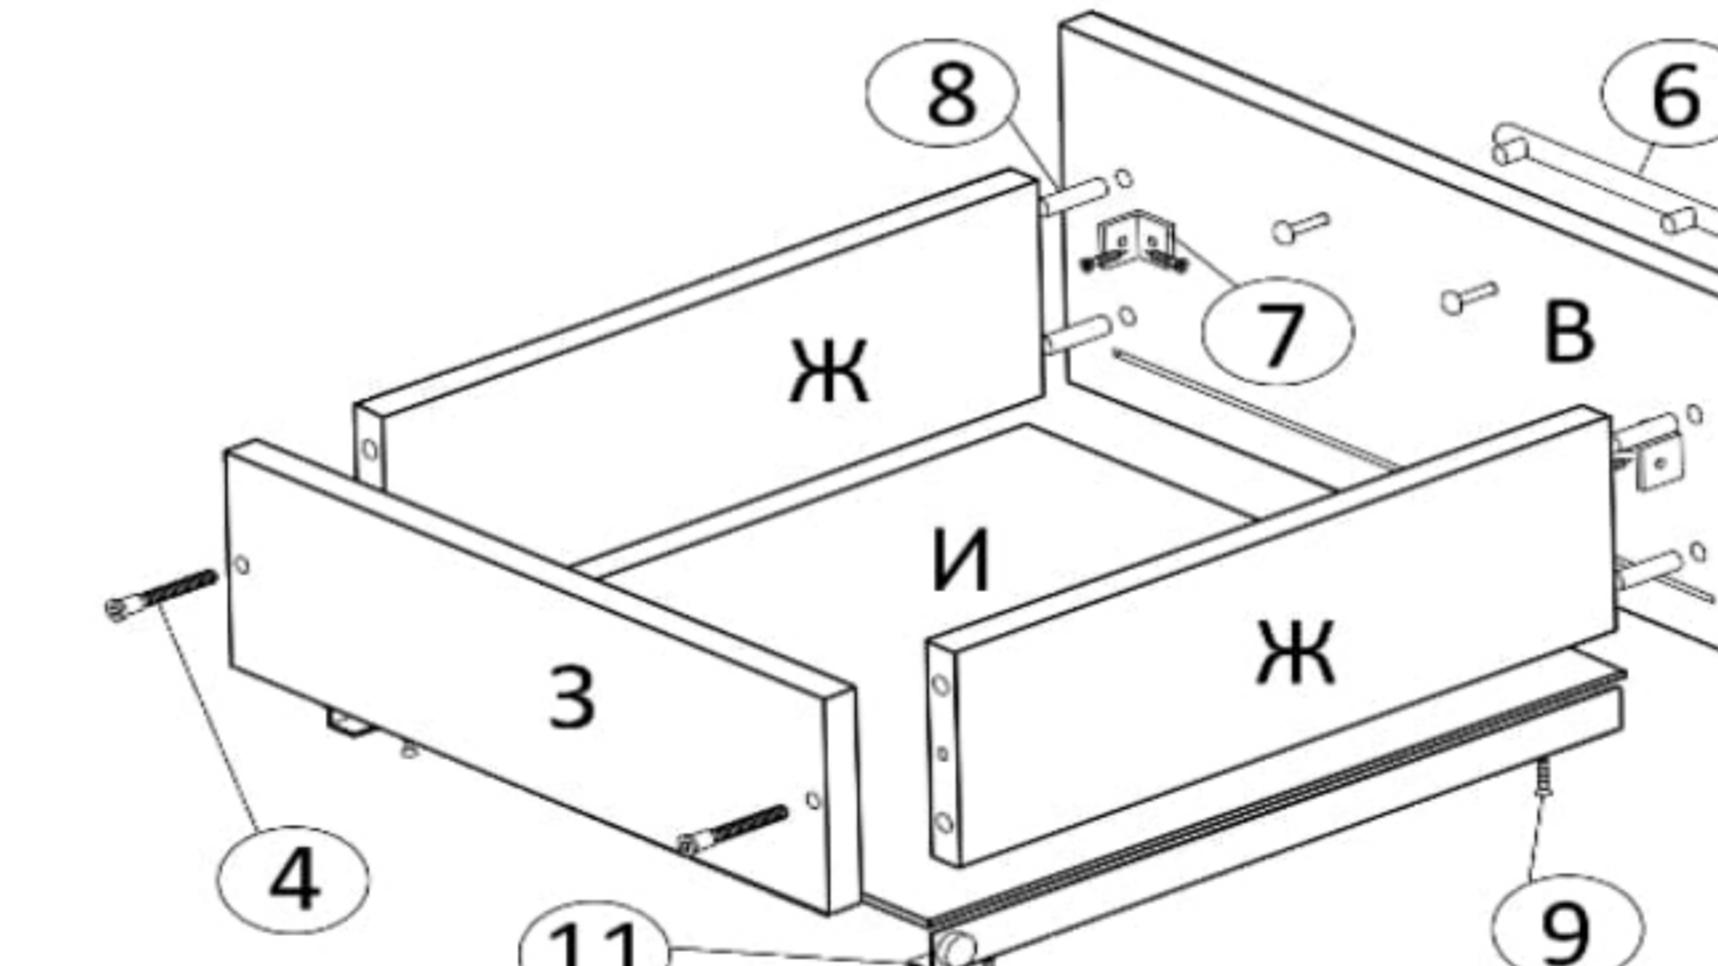

## Список фурнітури

№	Найменування	кіл
1	цвяхи	-
2	заглушка конф.	4
3	ключ конфірмат	1
4	конфірмат	12
5	ніжка на куточок	4
6	ручка 128 DC	4
7	куточок пласт.	12
8	шканти	24
9	шуруп 3,5x16	64
10	проф. з'єдн 765мм	1
11	напрямна 350мм	4

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

## 1. Загальні правила складання

- 1.1 Згідно з інструкцією по збірці вибрati потрібні елементи конструкції.
  - 1.2. В деталях, що мають глухі отв. діаметром 8 мм і глибину 10-12мм акуратно забити шканти, попередньо змазані клеєм. При цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
  - 1.3. В намічених місцях, згідно складального креслення, встановити необхідну меблеву фурнітуру.
  - 1.4. При монтажі склодержателі і ручок на скляні дверки, потрібно бути акуратним, щоб не зіпсувати скляні деталі.
  - 1.5. При монтажі задніх стінок і денець висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ ( $A = B$ ) як показано на мал.

## 1. Общие правила сборки

- 1.1 Согласно инструкции по сборке выбрать нужные элементы конструкции.
  - 1.2. В деталях, что имеют глухие отв. диаметром 8 мм и глубину 10-12мм аккуратно забить шканты, предварительно смазанные kleем. При этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.
  - 1.3. В намеченных местах, согласно сборочному чертежу, установить необходимую мебельную фурнитуру.
  - 1.4. При монтаже стеклодержателей и ручек на стеклянные дверки, нужно быть аккуратным, чтобы не испортить стеклянные детали.
  - 1.5. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ ( $A=B$ ) как показано на рис.

#### Перечень частей и их размеры

<u>поз</u>	<u>наим</u>
А	к
Б	ц
В	
Г	бокс
Д	бокос
Е	
Ж	бі
З	З.С.
И	дно я
К	з

#### **Перечень частей и их размеры**

Перечень частей и их размеры						
кіл	поз	наименование	x	y	кошт	
1	А	крышка	804	379	1	
2	Б	цоколь	800	64	2	
4	В	фасад	796	158	4	
1	Г	боковина левая	775	360	1	
1	Д	боковина правая	775	360	1	
1	Е	царга	768	100	1	
8	Ж	бок ящика	334	100	8	
4	З	з.с. Ящика	744	100	4	
4	И	дно ящика ДВП	740	355	4	
2	К	з.с. ДВП	796	365	2	