
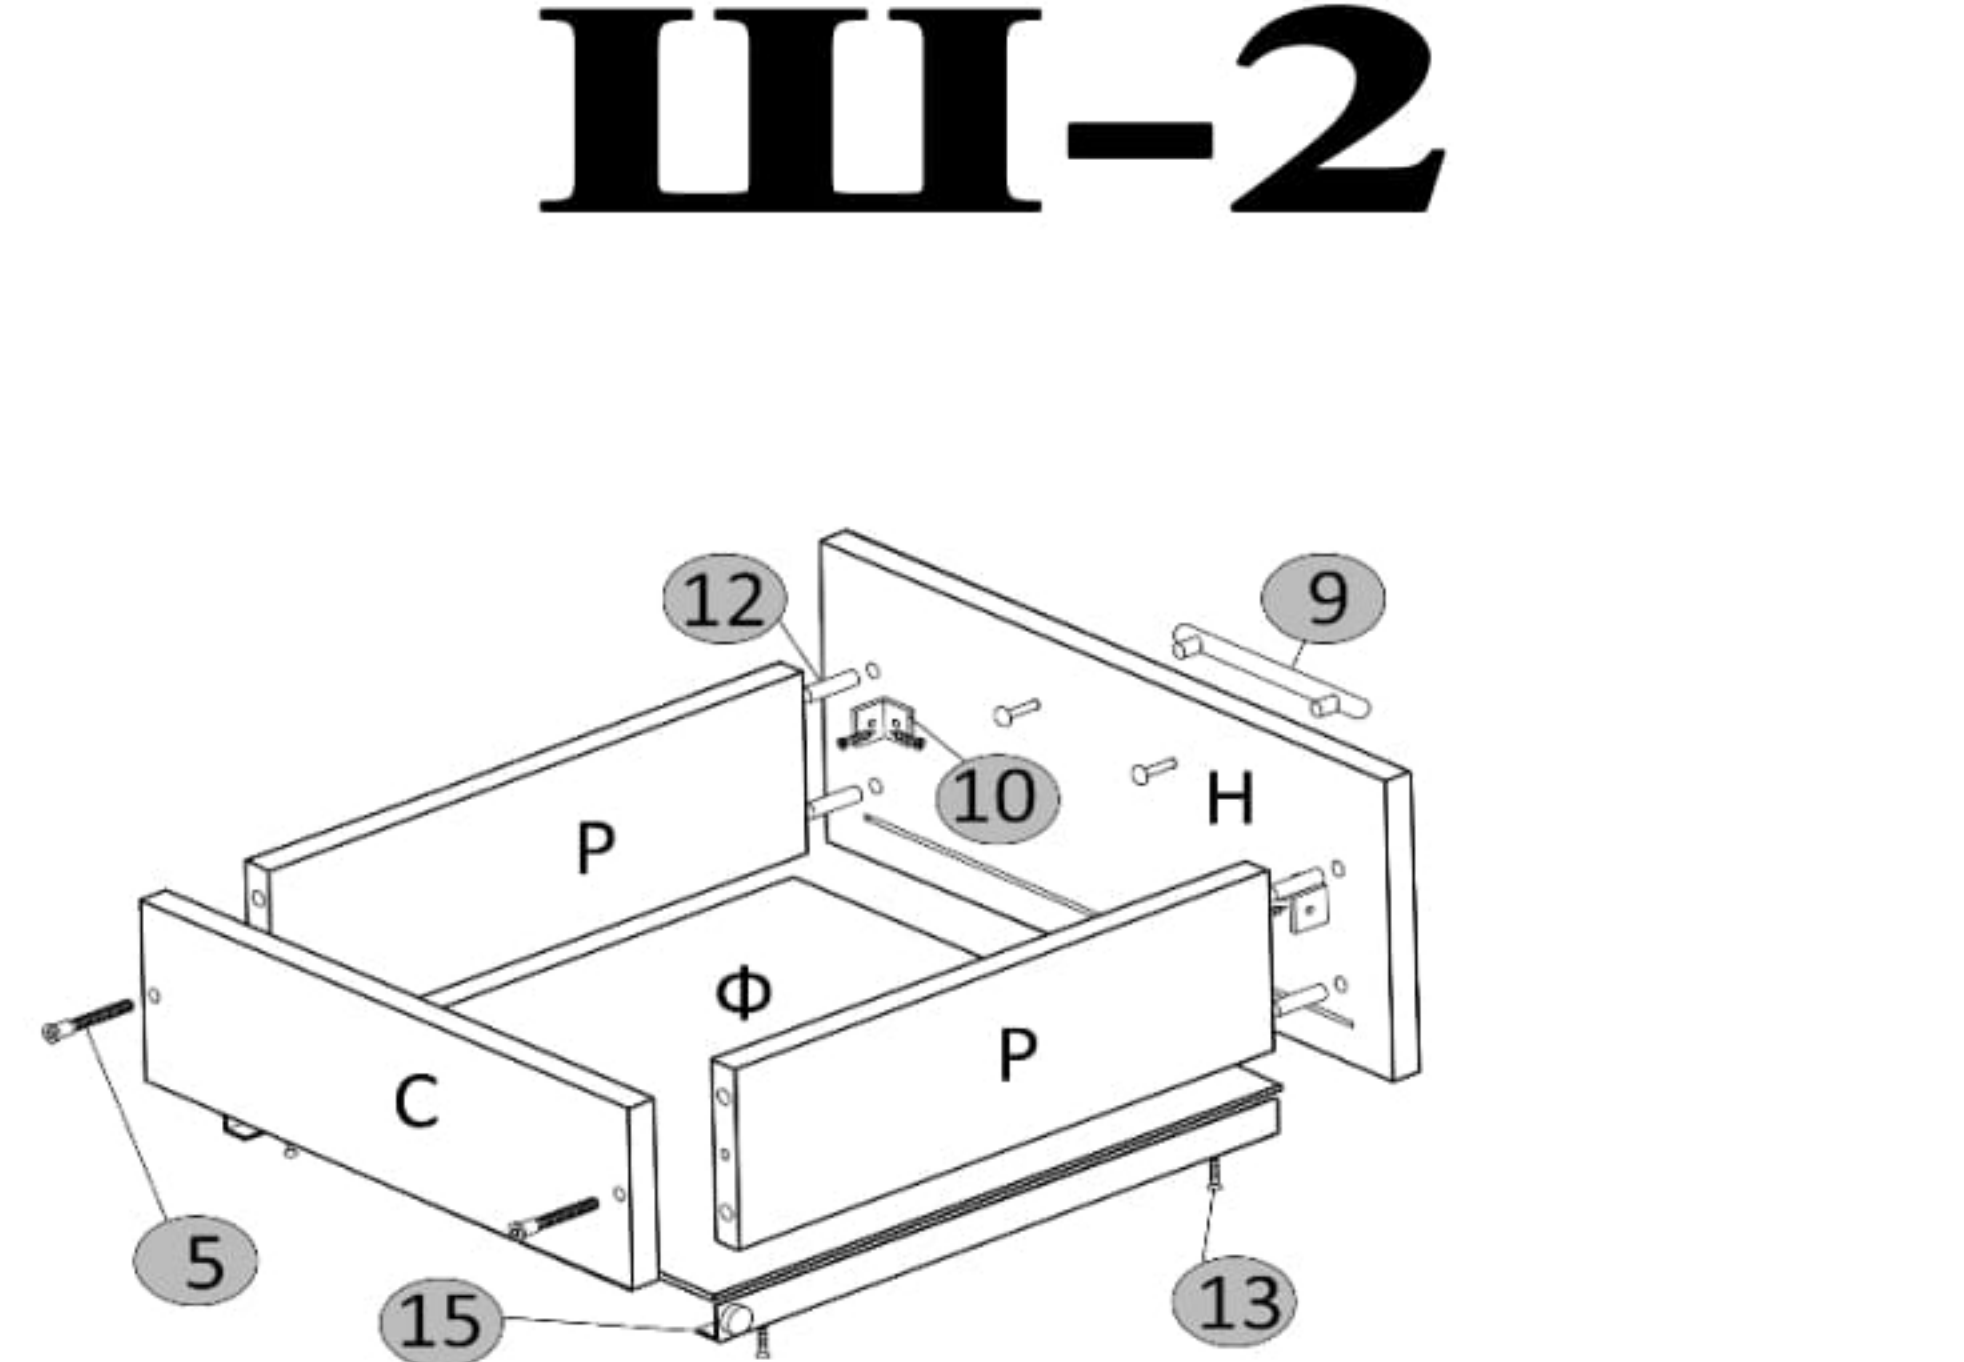


Інструкція по збірці виробу

1. Встановити (поз.15) на (поз.Г, В) за допомогою (поз.13).
2. Встановити (поз.10) на (поз.А, В, Г) за допомогою (поз.13)
3. З'єднати (поз. Е) з (поз. Г, В) за допомогою (поз.5).
4. З'єднати (поз.К) з (поз. Г, В) за допомогою (поз.5).
5. З'єднати (поз.Ж) з (поз.Г, А) за допомогою (поз.5).
6. З'єднати (поз.Д) з (поз.А, В) за допомогою (поз.5).
7. З'єднати (поз.І) з (поз.А, В) за допомогою (поз.5).
8. З'єднати (поз.Б) з (поз.І, К) за допомогою (поз.5).
9. Прибити (поз.У) до (поз.В, Б, Е, І) за допомогою (поз.1).
10. Прибити (поз.Т) до (поз.А, І, Ж, Б) за допомогою (поз.1)
11. Установити (поз.М) на (поз.А, В) за допомогою (поз.12) закріпивши за допомогою (поз.10,13).
12. Установити (поз.6) з (поз.А, В) за допомогою (поз.13)
13. Установити (поз.7) на (поз.Л, О) за допомогою (поз.13)
14. Установити (поз.9) на (поз.Л) за допомогою гвинтів.
15. Установити (поз.П) на (поз.О) за допомогою (поз.3,8).
16. З'єднати (поз.Л) з (пщз.А) за допомогою (поз.13).
17. З'єднати (поз.О) з (поз.В) за допомогою (поз.13).
18. Установити (поз.16) на (поз.А, Б) за допомогою (поз.11,13).
19. Зібрати і встановити ящики.

Инструкция по сборке изделия

1. Установить (поз.15) на (поз.Г,В) при помощи (поз.13).
2. Установить (поз.10) на (поз.А,В,Г) при помощи (поз.13)
3. Соединить (поз. Е) с (поз. Г,В) при помощи (поз.5).
4. Соединить (поз.К) с (поз. Г,В) при помощи (поз.5).
5. Соединить (поз.Ж) с (поз.Г,А) при помощи (поз.5).
6. Соединить (поз.Д) с (поз.А,В) при помощи (поз.5).
7. Соединить (поз.И) с (поз.А,В) при помощи (поз.5).
8. Соединить (поз.Б) с (поз.И,К) при помощи (поз.5).
9. Прибить (поз.У) к (поз.В,Б,Е,И) при помощи (поз.1).
10. Прибить (поз.Т) к (поз.А,И,Ж,Б) при помощи (поз.1)
11. Установить (поз.М) на (поз.А,В) при помощи (поз.12) закрепив при помощи (поз.10,13).
12. Установить (поз.6) с (поз.А,В) при помощи (поз.13)
13. Установить (поз.7) на (поз.Л,О) при помощи (поз.13)
14. Установить (поз.9) на (поз.Л) при помощи винтов.
15. Установить (поз.П) на (поз.О) при помощи (поз.3,8).
16. Соединить (поз.Л) с (пщз.А) при помощи (поз.13).
17. Соединить (поз.О) с (поз.В) при помощи (поз.13).
18. Установить (поз.16) на (поз.А,Б) при помощи (поз.11,13).
19. Собрать и установить ящики.

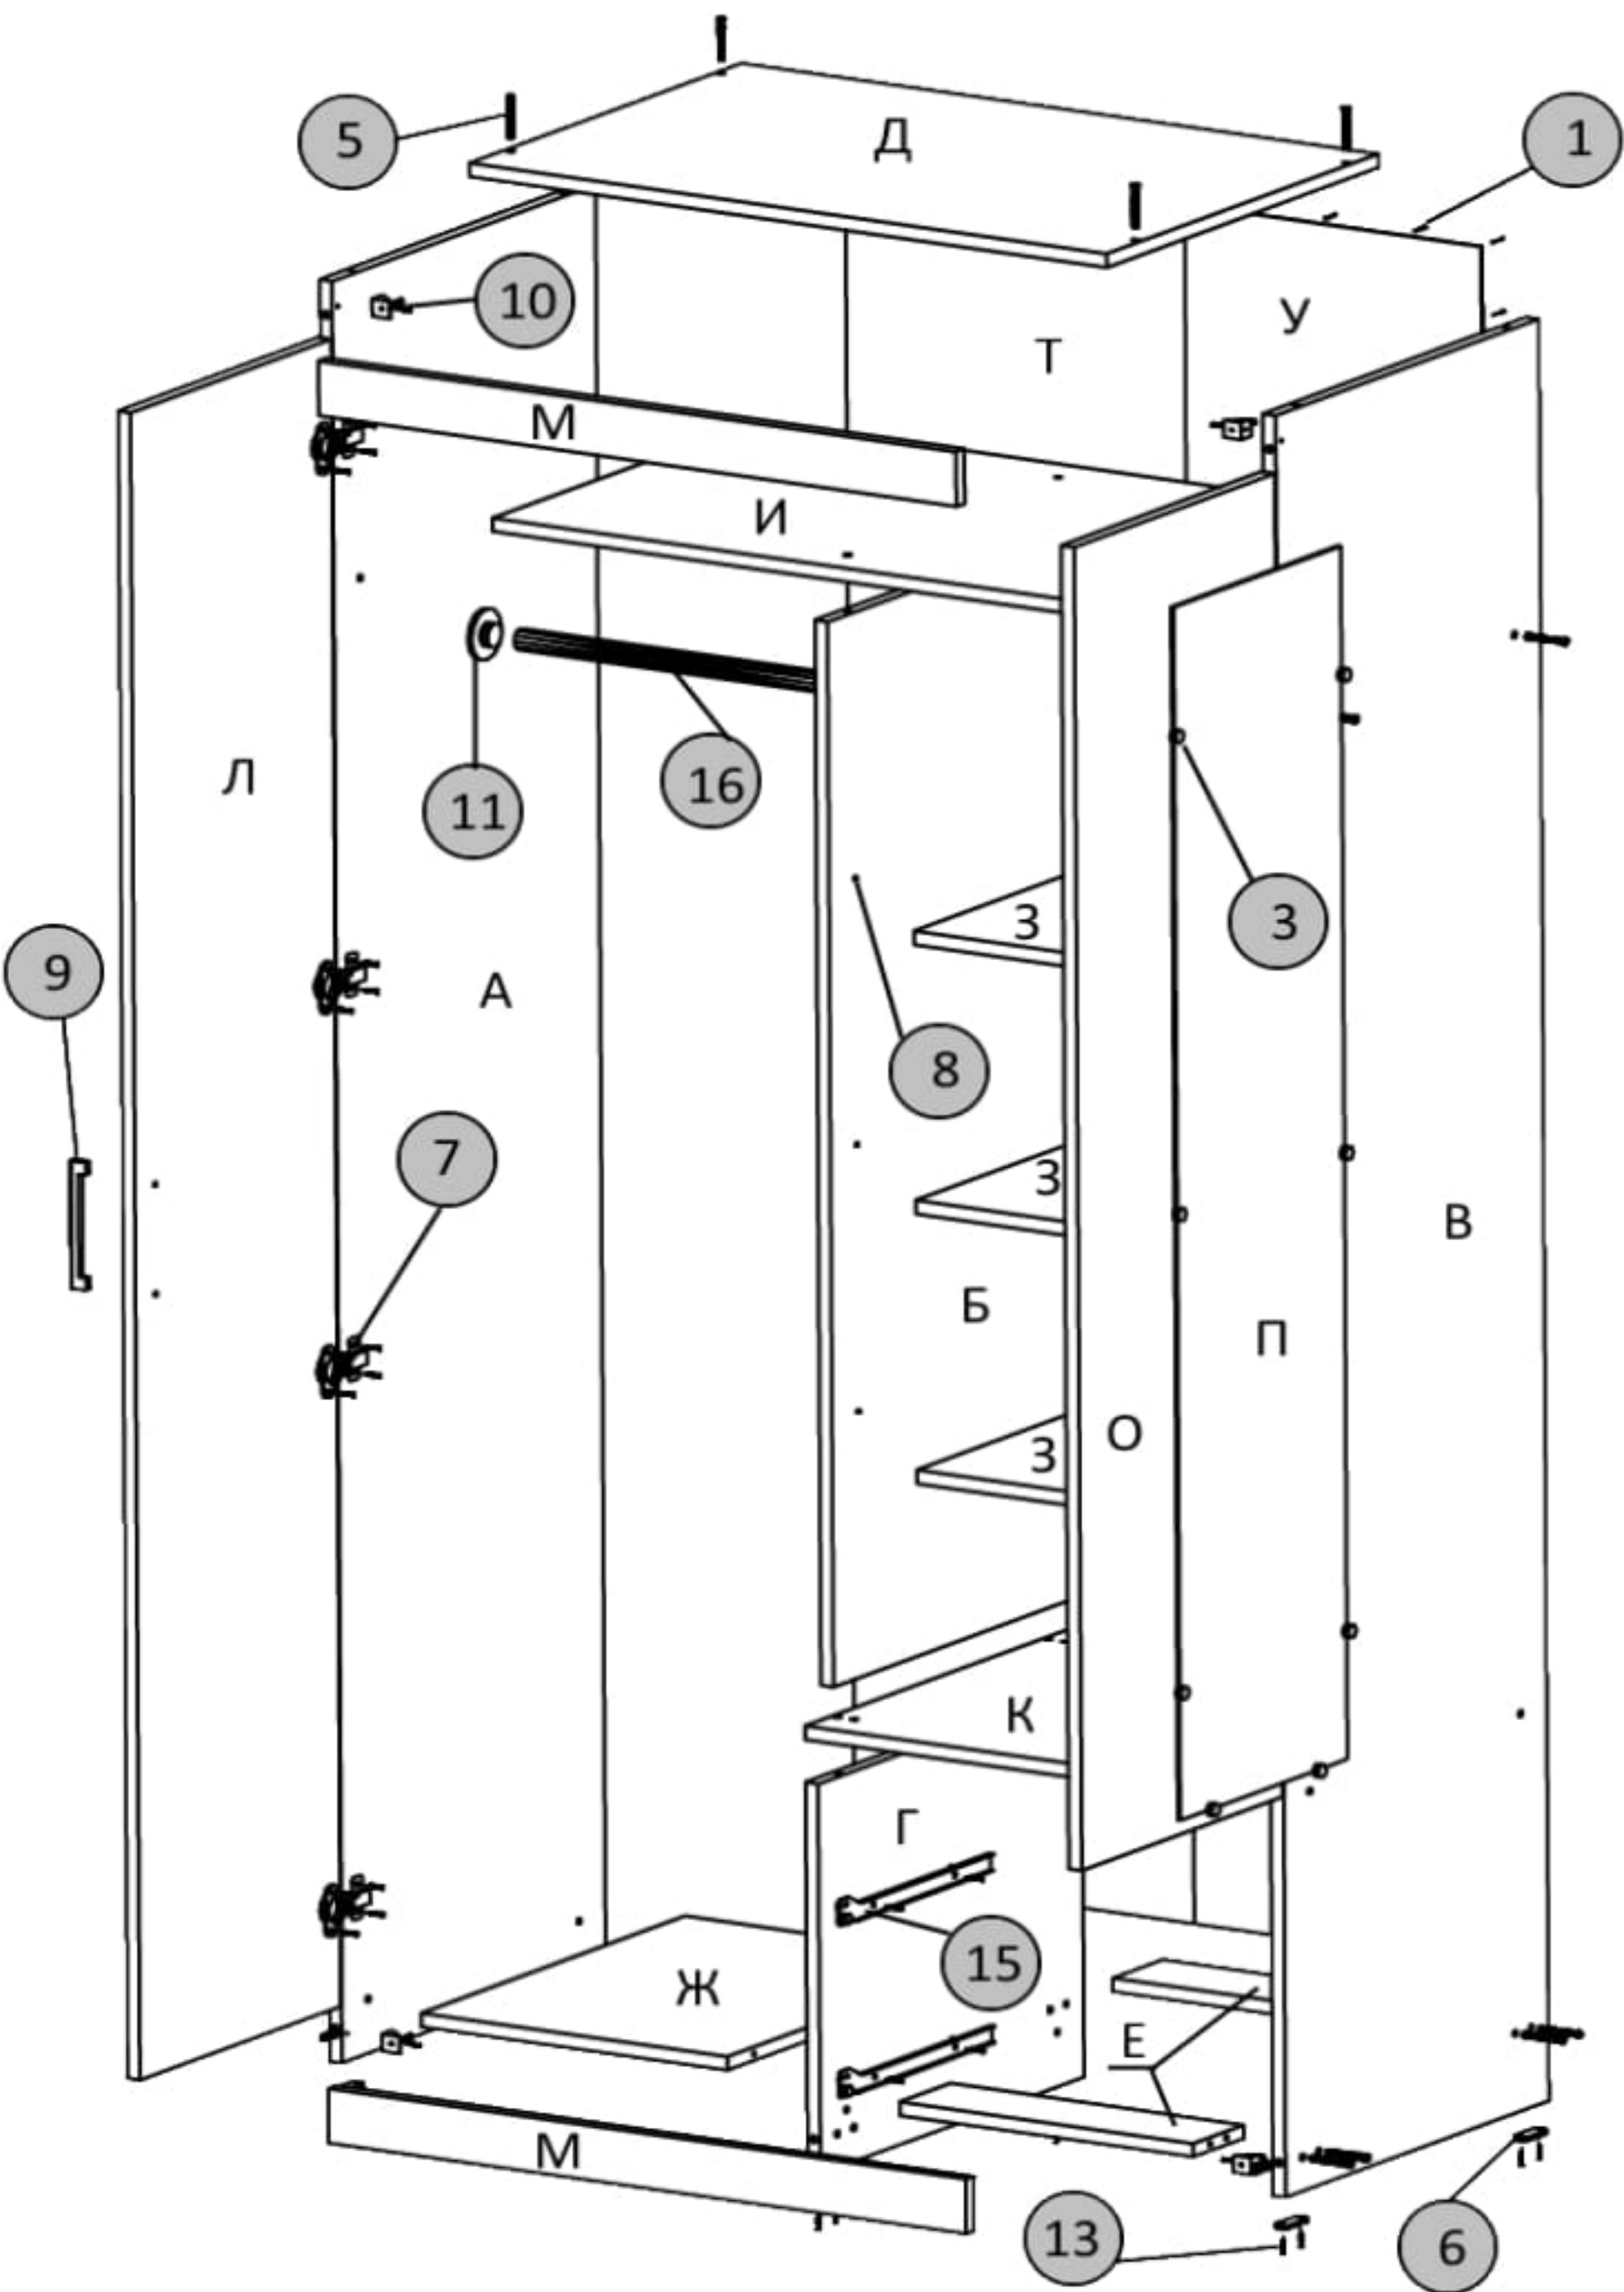

Список фурнитуры		
№	наименование	кол
1	гвозди	-
2	заглушка конф.	16
3	зеркалодержатель	8
4	ключ конфирмат	1
5	конфирмат	32
6	ножка на уголок	6
7	петля накладн.	8
8	полкодержатель	12
9	ручка 128 DC	3
10	уголок пласт.	9
11	фланец к трубе	2
12	шкант	14
13	шуруп 3,5x16	84
14	шуруп 3,5x20	8
15	направл-400мм	2
16	труба хром-402мм	1

- Збірка скриньки**
1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка і клею.
 2. Приєднати **боковини** ящика до фасаду за допомогою клею.
 3. Приєднати задню стінку до боковин за допомогою конфірмаців.
 4. Прибити Дно ящика до боковин і задній стінці за допомогою цвяхів, витримавши діагональ .
 - 5.Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів .
 6. Встановити ручку на фасад за допомогою гвинтів.
 7. Встановити на фасад і боковину скриньки пластиковий куточок за допомогою шурупів 3,5х16.
 8. При монтажі задніх стінок і денечь висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ .

- Сборка ящика**
1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
 2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
 3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
 4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ .
 - 5.Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов .
 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
 7. Установить на фасад и боковину ящика уголок пластиковый при помощи шурупов 3,5х16.
 8. При монтаже задних стенок и доньшек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ .

Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	х	у	кіл
А	бік лівий	2083	520	1
Б	бік середній	1245	520	1
В	бік правий	2083	520	1
Г	стійка	456	520	1
Д	кришка	800	537	1
Е	царга	368	100	2
Ж	полиця	384	520	1
З	полиця	348	510	3
И	полиця	768	520	1
К	кришка тумбы	384	520	1
Л	двері	1949	396	1
М	цоколь	800	64	2
Н	фасад	396	198	2
О	двері	1547	396	1
П	люстерко	1418	330	1
Р	бік ящика	384	100	4
С	З.С. скриньки	344	100	2
Т	З.С. ДВП	2040	426	1
У	З.С. ДВП	2040	372	1
Ф	дно ящика ДВП	340	405	2

Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	х	у	кол
А	бок левый	2083	520	1
Б	бок средний	1245	520	1
В	бок правый	2083	520	1
Г	стойка	456	520	1
Д	крышка	800	537	1
Е	царга	368	100	2
Ж	полка	384	520	1
З	полка	348	510	3
И	полка	768	520	1
К	крышка тумбы	384	520	1
Л	дверь	1949	396	1
М	цоколь	800	64	2
Н	фасад	396	198	2
О	дверь	1547	396	1
П	зеркало	1418	330	1
Р	бок ящика	384	100	4
С	з.с. Ящика	344	100	2
Т	з.с. ДВП	2040	426	1
У	з.с. ДВП	2040	372	1
Ф	дно ящика ДВП	340	405	2

Список фурнітури		
№	Найменування	кіл
1	цвяхи	-
2	заглушка конф.	16
3	зеркалодержатель	8
4	ключ конфирмат	1
5	конфирмат	32
6	ніжка на куточок	6
7	петля нак.	8
8	полицетримач	12
9	ручка 128 DC	3
10	куточок пласт.	9
11	фланець до труби	2
12	шканти	14
13	шуруп 3,5x16	84
14	шуруп 3,5x20	8
15	направл-400мм	2
16	труба хром-402мм	1

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

1. Загальні правила складання.

- 1.1 Згідно з інструкцією по збірці вибрати потрібні елементи конструкції.
- 1.2. В деталях, що мають глухі отв. діаметром 8 мм і глибину 10-12мм акуратно забити шканти, попередньо змазані клеєм. При цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
- 1.3. В намічених місцях, згідно складального креслення, встановити необхідну меблеву фурнітуру.
- 1.4. При монтажі складодержателі і ручок на скляні дверки, потрібно бути акуратним, щоб не зіпсувати скляні деталі.
- 1.5. При монтажі задніх стінок і денечь висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А = В) як показано на мал.

1. Общие правила сборки.

- 1.1 Согласно инструкции по сборке выбрать нужные элементы конструкции.
- 1.2. В деталях, что имеют глухие отв. диаметром 8 мм и глубину 10-12мм аккуратно забить шканти, предварительно смазанные клеем. При этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.
- 1.3. В намеченных местах, согласно сборочному чертежу, установить необходимую мебельную фурнитуру.
- 1.4. При монтаже стеклодержателей и ручек на стеклянные дверки, нужно быть аккуратным, чтобы не испортить стеклянные детали.
- 1.5. При монтаже задних стенок и доньшек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В) как показано на рис.