

Інструкція по збірці виробу

1. Встановити (поз.15) на (поз.Г, Т) за допомогою (поз.13).
2. Встановити (поз.10) на (поз.А, Б, В, Г, Т) за допомогою (поз.13)
3. З'єднати (поз. Е) з (поз. Г, Т) за допомогою (поз.5).
4. З'єднати (поз.К) з (поз. Г, Т) за допомогою (поз.5).
5. З'єднати (поз.Ж) з (поз.Г, А і Т, У) за допомогою (поз.5).
6. З'єднати (поз.Б) з (поз.К) за допомогою (поз.5).
7. З'єднати (поз.Д) з (поз.А, Б, В) за допомогою (поз.5).
8. З'єднати (поз.І) з (поз.А, Б) за допомогою (поз.5).
9. Поєднати (поз.М) з (поз.А, Б, В, Г, Т) за допомогою (поз.12) закріпивши (поз10,13).
10. Прибити (поз.У) до (поз.А, Б, В, Д, Г, Т, К, Е, Ж, І) за допомогою (поз.1).
11. Встановити (поз.7) на (поз.Л) за допомогою (поз.13).
12. Встановити (поз.18) на (поз.О) за допомогою (поз.13).
13. З'єднати (поз.П) з (поз.О) за допомогою (поз.3,16).
14. З'єднати (поз.О) з (поз.Б) за допомогою (поз.18)
15. З'єднати (поз.Л) з (поз.А, В) за допомогою (поз.13).
16. Встановити (поз.9) на (поз.Л) за допомогою гвинтів.
17. Встановити (поз.16) на (поз.А, Б) за допомогою (поз.11,13).
18. Зібрати і встановити ящики.

- Збірка скриньки**
1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка і клею.
 2. Приєднати **боковини** ящика до фасаду за допомогою клею.
 3. Приєднати задню стінку до боковин за допомогою конфірматів.
 4. Прибити Дно ящика до боковин і задній стінці за допомогою цвяхів, витримавши діагональ .
 - 5.Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів .
 6. Встановити ручку на фасад за допомогою гвинтів.
 7. Встановити на фасад і боковину скриньки пластиковий куточок за допомогою шурупів 3,5х16.
 8. При монтажі задніх стінок і денець висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ .

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

1. Загальні правила складання.

- 1.1 Згідно з інструкцією по збірці вибрати потрібні елементи конструкції.
- 1.2. В деталях, що мають глухі отв. діаметром 8 мм і глибину 10-12мм акуратно забити шканти, попередньо змазані клеєм. При цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
- 1.3. В намічених місцях, згідно складального креслення, встановити необхідну меблеву фурнітуру.
- 1.4. При монтажі складержателі і ручок на скляні дверки, потрібно бути акуратним, щоб не зіпсувати скляні деталі.
- 1.5. При монтажі задніх стінок і денець висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А = В) як показано на мал.


Инструкция по сборке изделия

1. Установить (поз.15) на (поз.Г,Т) при помощи (поз.13).
2. Установить (поз.10) на (поз.А,Б,В,Г,Т) при помощи (поз.13)
3. Соединить (поз. Е) с (поз. Г,Т) при помощи (поз.5).
4. Соединить (поз.К) с (поз. Г,Т) при помощи (поз.5).
5. Соединить (поз.Ж) с (поз.Г,А и Т,В) при помощи (поз.5).
6. Соединить (поз.Б) с (поз.К) при помощи (поз.5).
7. Соединить (поз.Д) с (поз.А,Б,В) при помощи (поз.5).
8. Соединить (поз.И) с (поз.А,Б) при помощи (поз.5).
9. Соединить (поз.М) с (поз.А,Б,В,Г,Т) при помощи (поз.12) закрепив (поз10,13).
10. Прибить (поз.У) к (поз.А,Б,В,Д,Г,Т,К,Е,Ж,И) при помощи (поз.1).
11. Установить (поз.7) на (поз.Л) при помощи (поз.13).
12. Установить (поз.18) на (поз.О) при помощи (поз.13).
13. Соединить (поз.П) с (поз.О) при помощи (поз.3,16).
14. Соединить (поз.О) с (поз.Б) при помощи (поз.18)
15. Соединить (поз.Л) с (поз.А,В) при помощи (поз.13).
16. Установить (поз.9) на (поз.Л) при помощи винтов.
17. Установить (поз.16) на (поз.А,Б) при помощи (поз.11,13).
18. Собрать и установить ящики.

- Сборка ящика**
1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
 2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
 3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
 4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ .
 - 5.Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов .
 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
 7. Установить на фасад и боковину ящика уголок пластиковый при помощи шурупов 3,5х16.
 8. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ .

1. Общие правила сборки.

- 1.1 Согласно инструкции по сборке выбрать нужные элементы конструкции.
- 1.2. В деталях, что имеют глухие отв. диаметром 8 мм и глубину 10-12мм аккуратно забить шканти, предварительно смазанные клеем. При этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.
- 1.3. В намеченных местах, согласно сборочному чертежу, установить необходимую мебельную фурнитуру.
- 1.4. При монтаже стеклодержателей и ручек на стеклянные дверки, нужно быть аккуратным, чтобы не испортить стеклянные детали.
- 1.5. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В) как показано на рис.

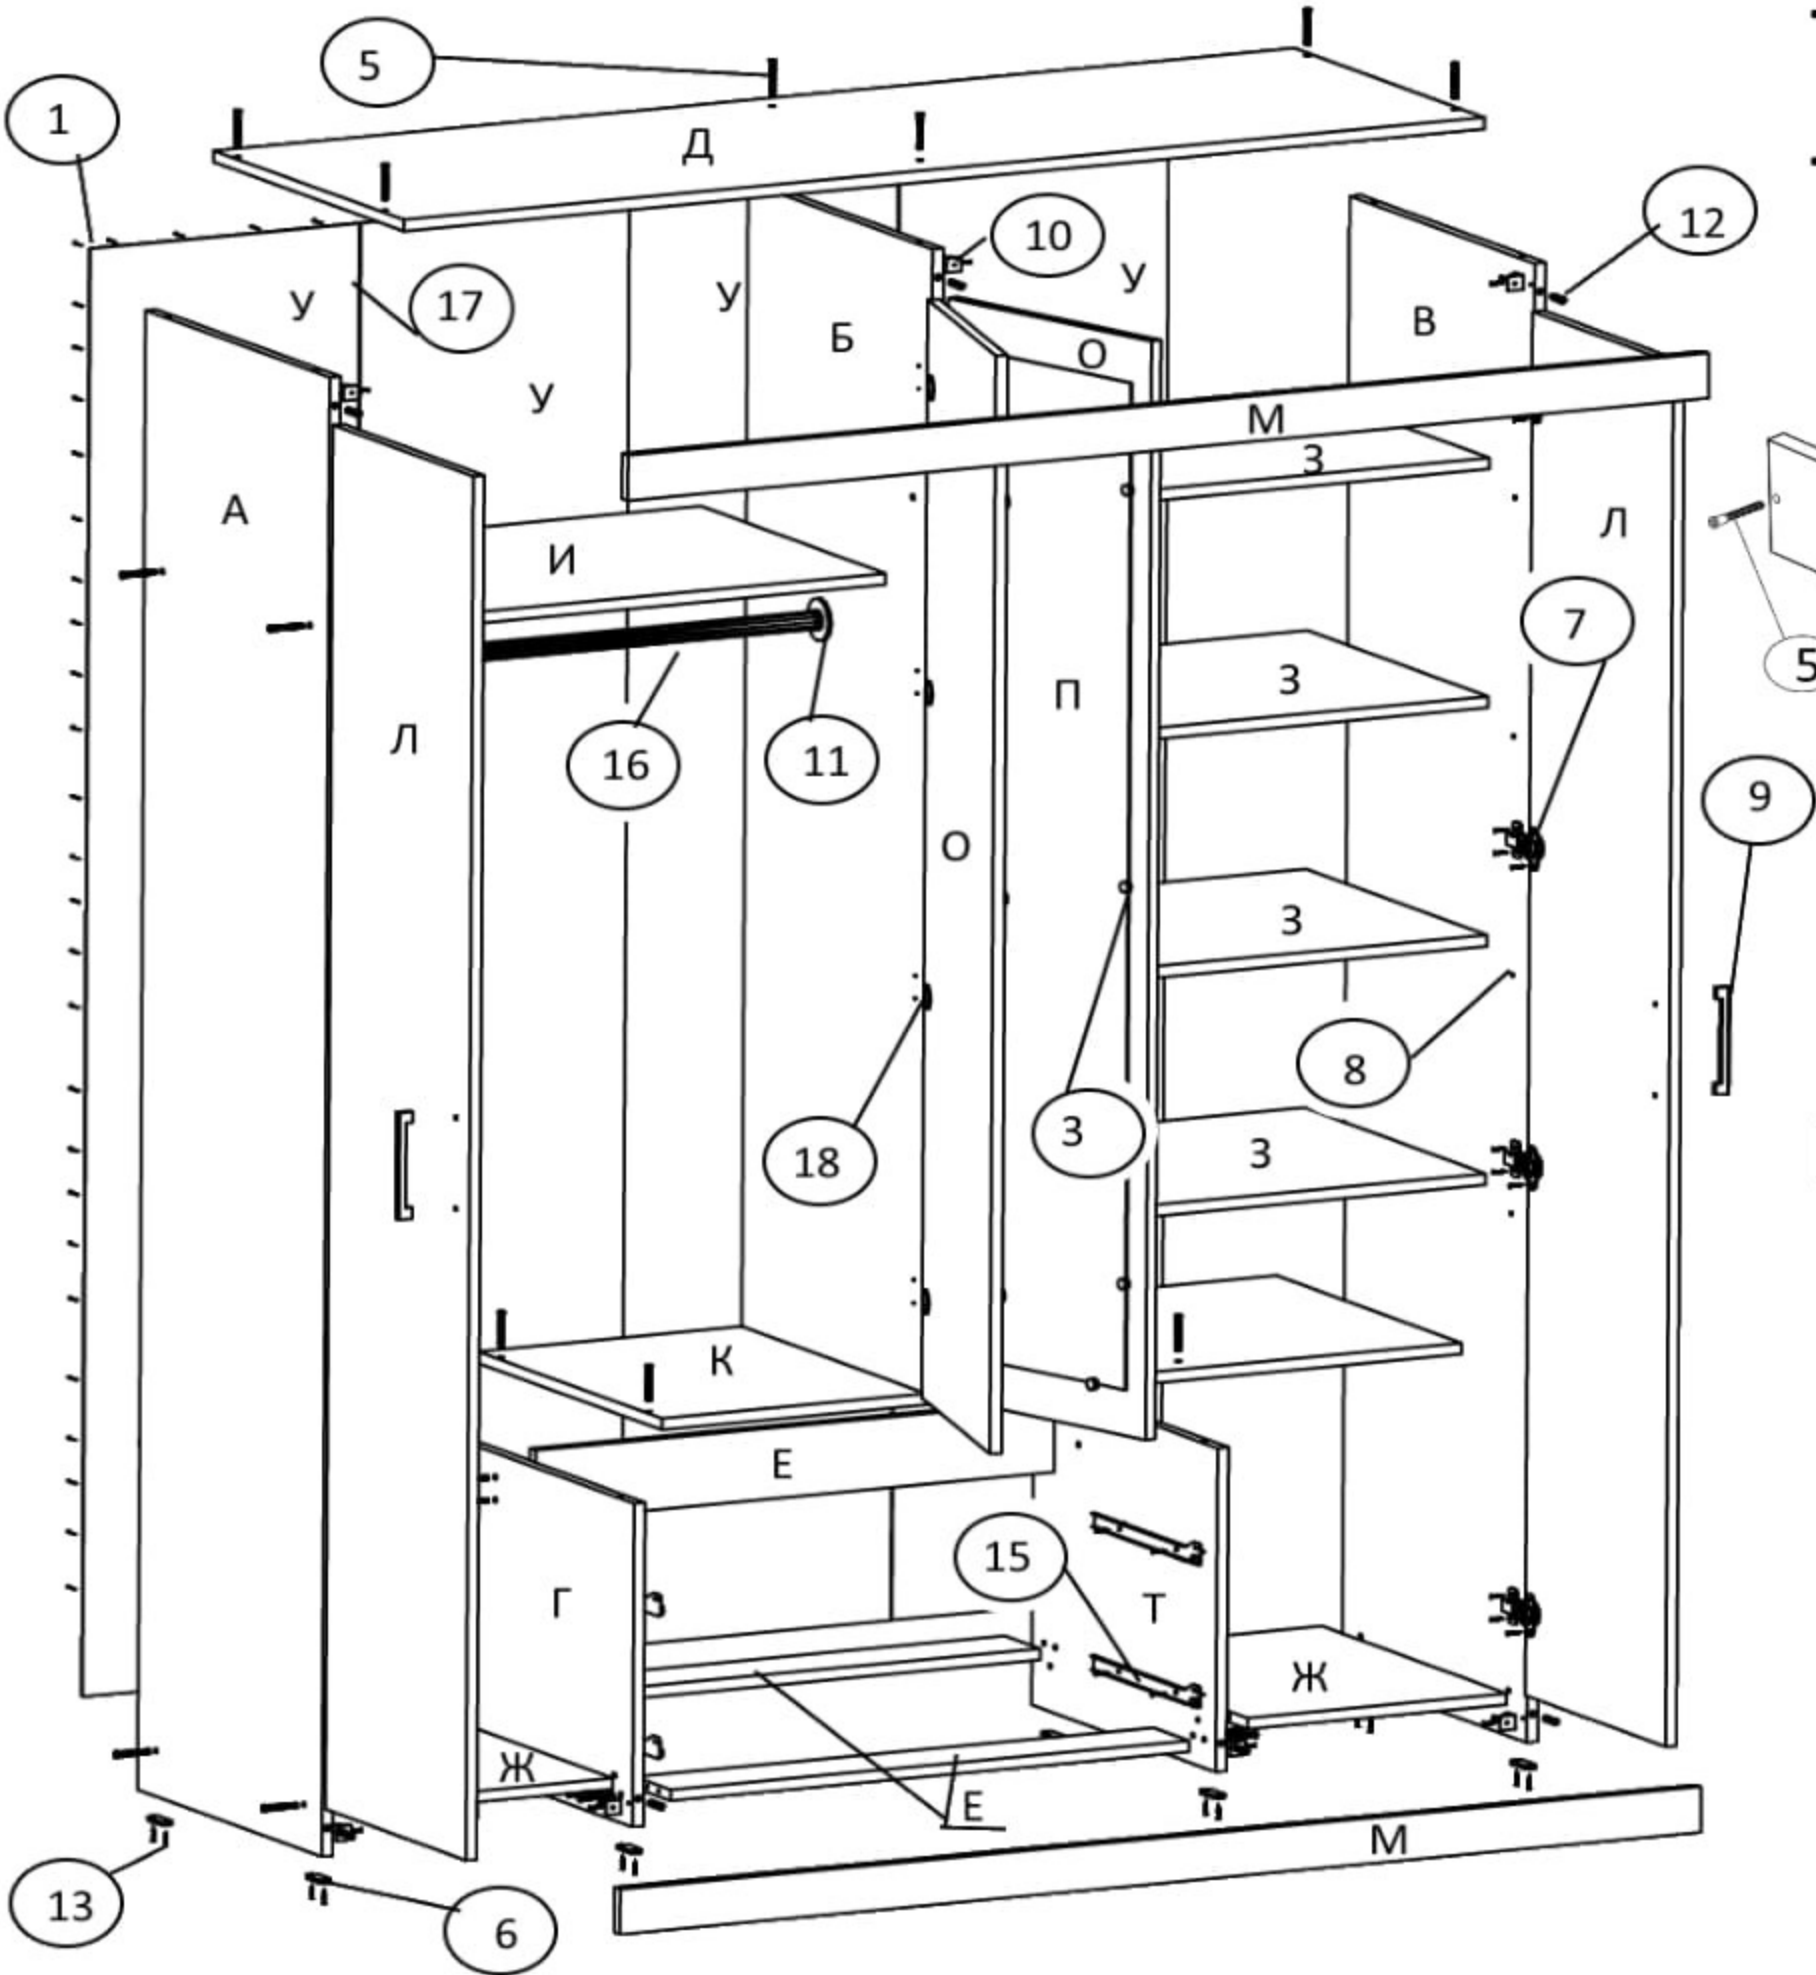

Перечень частей и их размеры 1уп.

поз	наименование	Х	У	КІЛ
Б	бік середній	1611	520	1
Г	стійка ЛІВА	456	520	1
Д	кришка	1600	537	1
Е	царга	768	100	3
Ж	полиця	384	520	2
З	полиця	776	510	4
И	полиця	776	520	1
К	кришка тумбы	1184	520	1
П	люстерко	1418	330	2
Р	бік ящика	384	100	4
С	З.С. скриньки	744	100	2
Т	стійка ПРАВА	456	520	1

Перечень частей и их размеры 2уп.

поз	наименование	Х	У	КІЛ
А	бік лівий	2083	520	1
В	бік правий	2083	520	1
Л	двері	1949	396	2
М	цоколь	1600	64	2
Н	фасад	796	198	2
О	двері	1547	396	2
У	З.С. ДВП	2040	396	4
Ф	дно ящика ДВП	740	405	2


Перечень частей и их размеры 1уп.

поз	наименование	Х	У	КОЛ
Б	бок средний	1611	520	1
Г	стойка ЛЕВАЯ	456	520	1
Д	крышка	1600	537	1
Е	царга	768	100	3
Ж	полка	384	520	2
З	полка	776	510	4
И	полка	776	520	1
К	крышка тумбы	1184	520	1
П	зеркало	1418	330	2
Р	бок ящика	384	100	4
С	з.с. Ящика	744	100	2
Т	стойка ПРАВАЯ	456	520	1

Перечень частей и их размеры 2уп.

поз	наименование	Х	У	КОЛ
А	бок левый	2083	520	1
В	бок правый	2083	520	1
Л	дверь	1949	396	2
М	цоколь	1600	64	2
Н	фасад	796	198	2
О	дверь	1547	396	2
У	з.с. ДВП	2040	396	4
Ф	дно ящика ДВП	740	405	2

Ш-4

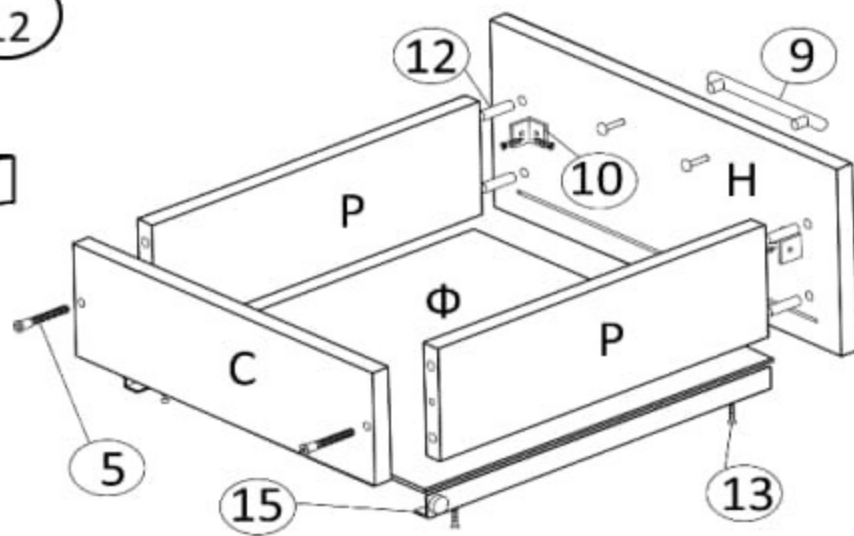

Список фурнитуры в 1уп.

№	наименование	кол
1	гвозди	-
2	заглушка конф.	26
3	зеркалодержатель	16
4	ключ конфирмат	1
5	конфирмат	42
6	ножка на уголок	8
7	петля накладн.	8
8	полкодержатель	16
9	ручка 128 DC	4
10	уголок пласт.	11
11	фланец к трубе	2
12	шкант	16
13	шуруп 3,5х16	124
14	шуруп 3,5х20	16
15	направл-400мм	2
16	труба хром-765мм в 2уп	1
17	профиль соедин. 2м	1
18	петля полунакладн.	8

Список фурнітури в 1уп.

№	Найменування	кїл
1	цвяхи	-
2	заглушка конф.	26
3	зеркалодержатель	16
4	ключ конфирмат	1
5	конфирмат	42
6	ніжка на куточок	8
7	петля нак.	8
8	поллицетримач	16
9	ручка 128 DC	4
10	куточок пласт.	11
11	фланець до труби	2
12	шканти	16
13	шуруп 3,5х16	124
14	шуруп 3,5х20	16
15	направл-400мм	2
16	труба хром-765мм в 2уп	1
17	профіль з'єдн. 2м	1
18	петля полунакладн.	8