

Инструкция по сборке

Внимание!!! Перед началом монтажа просим ознакомиться с инструкцией монтажа, и придерживаться по-очередности монтажа, которая указана в этой инструкции.


- Первым этапом монтажа есть кладка в детали соответствующей фурнитуры, согласно рисунков.
- Во время монтажа детали нужно ложить на мягкую и чистую ткань. Не собирать мебель на диване і т.п.
 - Рекомендуем сборку проводить специалистам по сборанию мебели. Гарантия не распространяется на самостоятельно собранную мебель.
 - В отверстия торцов деталей, диаметром 8мм, забить деревянные шканты с использованием клея ПВА.
Внимание: Если обнаружится, что какой то шкант выступает с отверстия на длину больше чем 10мм, нужно его забить (аккуратно) дальше, заменить или укоротить, поскольку при сборке он может испортить другую деталь. Такие случаи не подлежат рекламации!
 - В сквозные отверстия диаметром 7мм вкручивать конфирматы.
 - В отверстия диаметром 5мм прикрутить минификсы, а в отверстия диметром 15мм вставить эксцентрики.
 - Прихожую собрать в горизонтальном положении.
 - Собрать корпус прихожей согласно рисунка.
 - Деталь 21,22,23 (ДВП) прибить к задней части при помощи гвоздей.
 - Микро-лифт прикрепить к основанию.
 - Ножки прикрепить саморезами к дну.



Инструкция монтажа
Прихожая "Реприза"

Прихожая "Реприза"

Габаритные размеры:
Ширина: 1400мм, высота: 2090мм, глубина: 375мм.

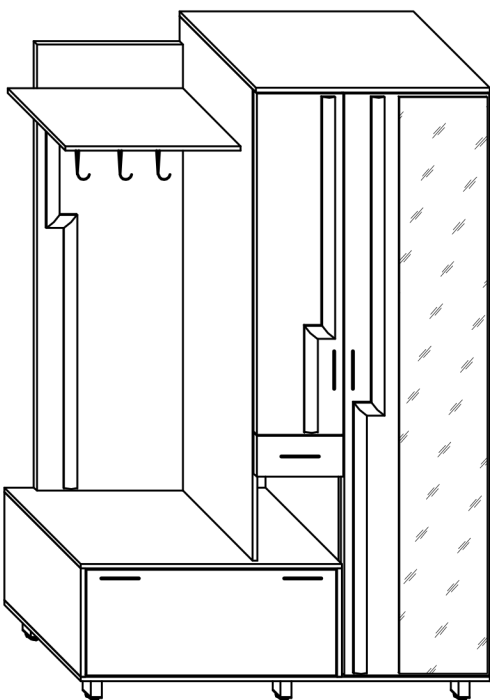



1 см.

Инструкция по эксплуатации


- Мебель с ламинированой плиты (ДСП) предназначены для эксплуатации и хранения в сухих и теплых помещениях.
 - Избегать попадания на ДСП влаги и прямых солнечных лучей, что-бы избежать деформаций и изменения цвета.
 - Не допускается эксплуатация мебели не за ее прямым назначением.
 - Не допускается большая нагрузка на детали мебели, которое приведет к ее деформации и роурушению ДСП.
 - При перемещении мебели необходимо сначала очистить ее от вещей.
При больших перемещениях рекомендуется снять все двери и вынуть внутренние полки и шухляды.
 - При возникновении будь-каких осложнений, а так-же для внесения конструктивных смен, при необходимости провести ремонт или обновления мебели нужно обратиться к специалистам.
 - Поверхность мебели чистить от загрязнения влажной тканью или салфеткой, смоченой водой или специальными средствами ухода за мебелью.
Не допускается использование средств в составе каких есть агрессивные химические вещества (ацетон, стиральные порошки, растворители и т.д.).
 - При акуратной эксплуатации мебель будет служить долго, сохраняя приятный внешний вид.
- Внимание!!! Не монтировать мебель, если будут замечены дефекты или поврежденные элементы.
Поверхность мебели чистить влажной салфеткой или бумажным полотенцем.



Прихожая "Реприза"

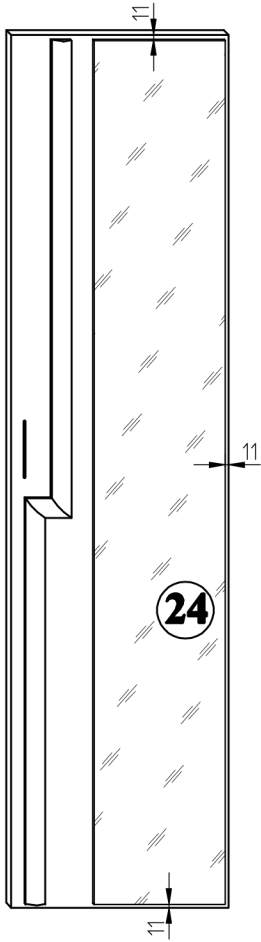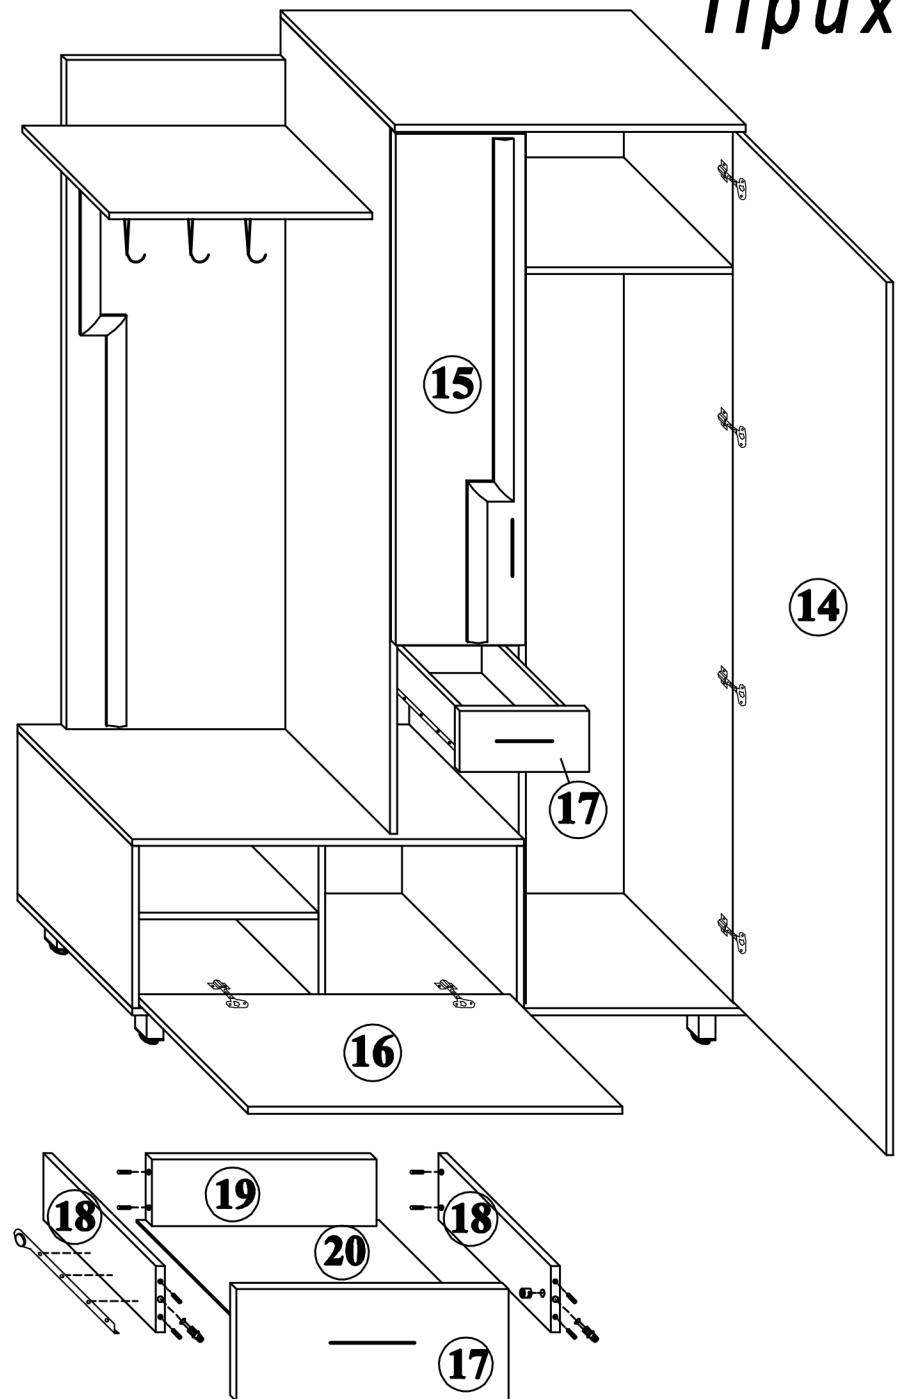


№ п/п	Название деталей	Размеры деталей изделия в мм	Кол-во.
1	п. л. Боковина	2000x354	2
2	л. Боковина	1614x354	1
3	п. л. Боковина	370x370	2
4	Стойка	370x350	1
5	Дно	1400x370	1
6	Крыша	800x370	1
7	Крыша	894x370	1
8	Основание	474x354	1
9	Основание	278x354	1
10	Полка	278x345	3
11	Полка	422x350	1
12	Полка	600x280	1
13	Стенка задняя	1528x500	1
14	Дверь	1992x496	1
15	Дверь	1168x296	1
16	Дверь	362x854	1
17	Фронт шух.	140x296	1
18	Боковина шух.	300x100	2
19	Стяжка шух.	221x100	1
20	ДВП	303x250	1
21	ДВП	2028x495	1
22	ДВП	1631x300	1
23	ДВП	900x397	1
24	Зеркало (шлифованое) t=3мм	1970x300	1

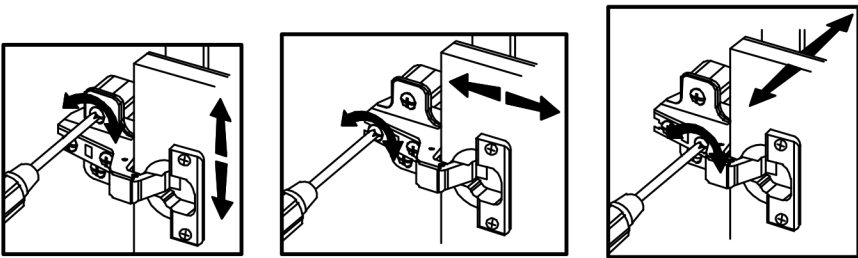

2 см.

Прихожая "Реприза"

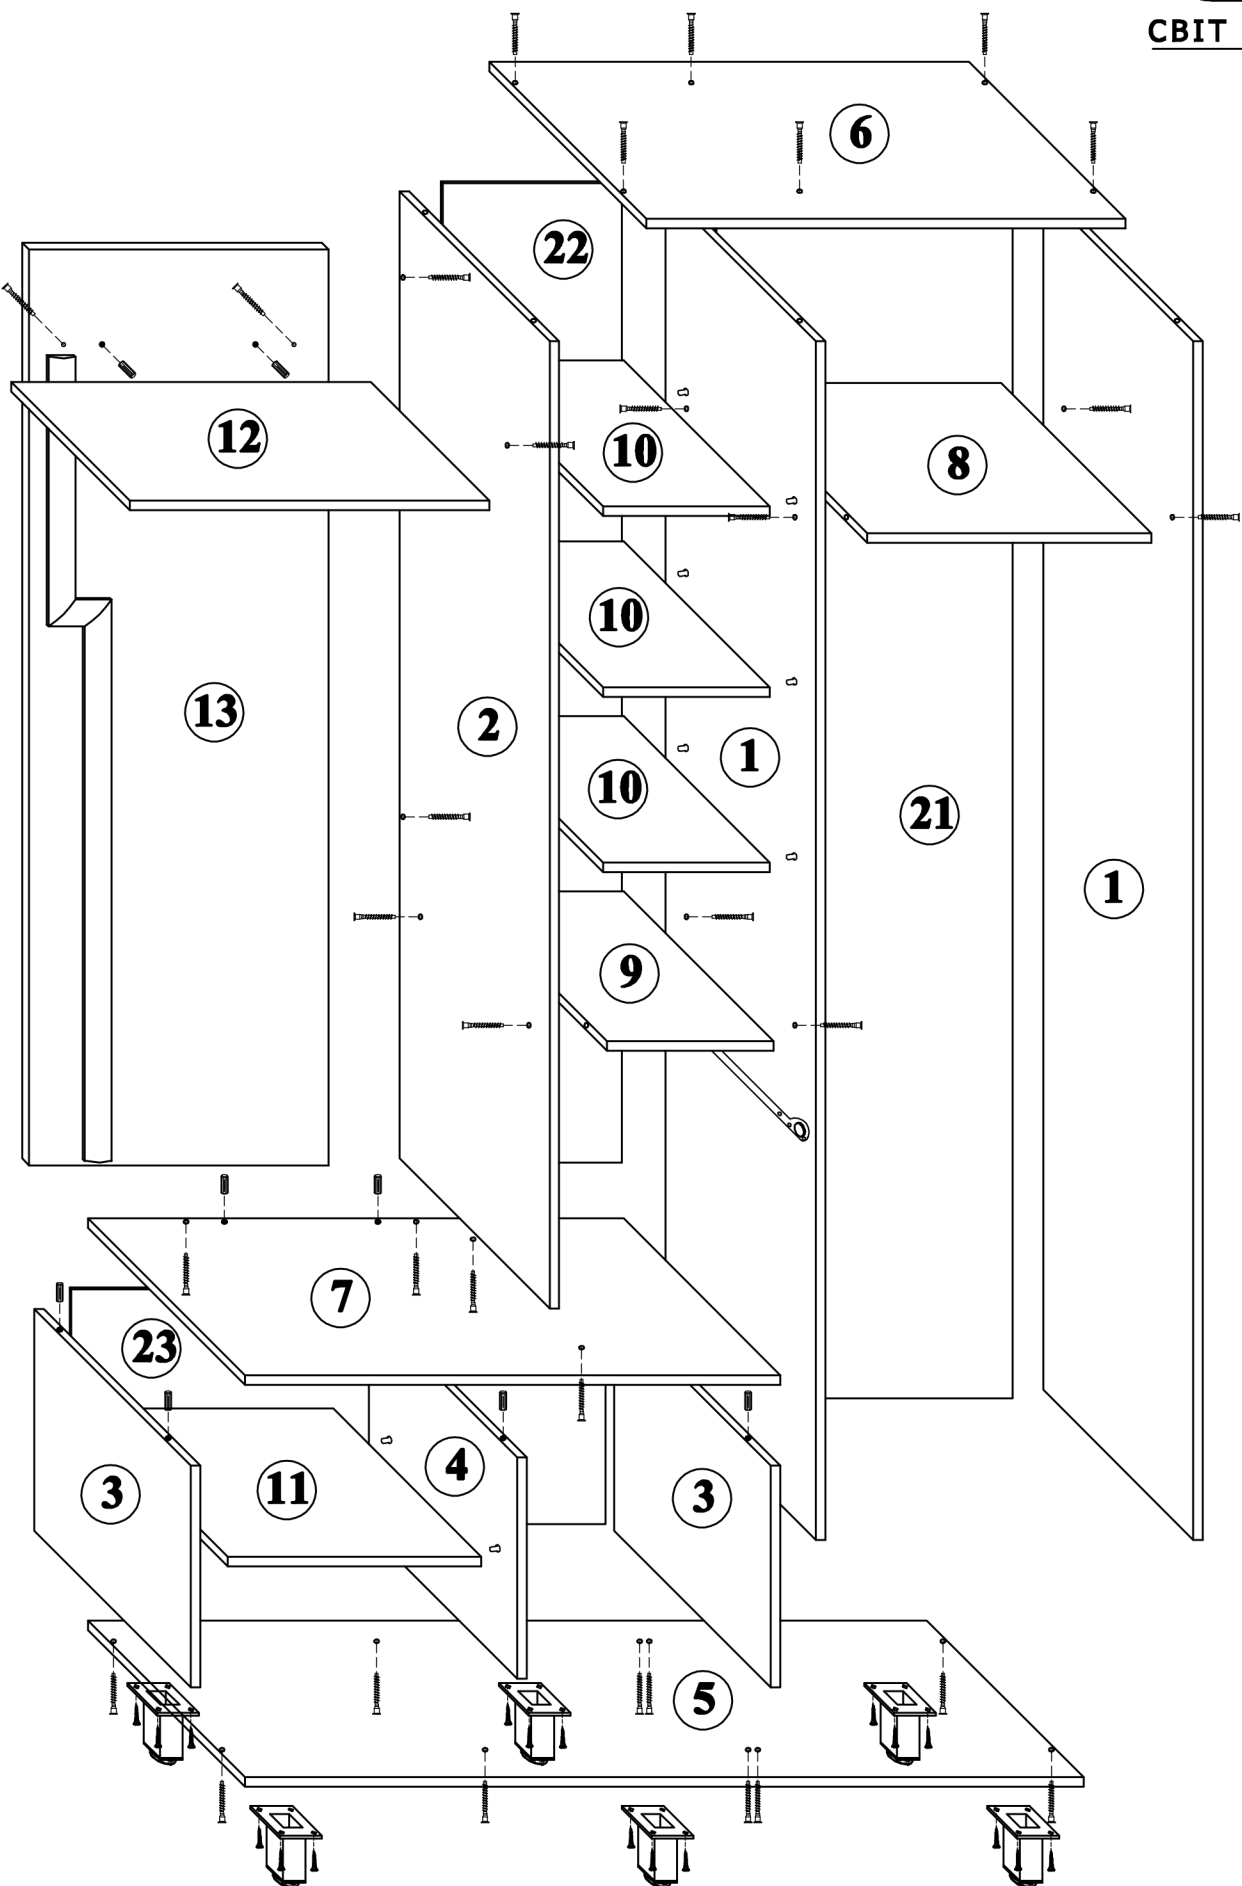

3 см.