

Инструкция по сборке

- 1. Монтаж вести в горизонтальном положении и согласно рисунков.
- 2. Во время монтажа элементы ложить на мягкую и чистую ткань.
- 3. В отверстия диаметром 8мм и глубиной 12мм забить деревянные шканты предварительно смазав их клеем ПВА.

Внимание!!! Если шкант выступает из отверстия на длину больше 24мм, нужно его аккуратно забить дальше, заменить или укоротить, поскольку при сборке он может испортить деталь. Такие случаи не подлежат рекламации!

- 4. В сквозные отверстия диаметром 7мм одной из деталей вставить конфирмат и приставив другую деталь скрепить их.
- 5. В нужные отверстия диаметром 5мм и глубиной 12мм вкрутить дюбель, а в отверстия диаметром 15мм вставить эксцентрики, и приставив детали скрепить их.
- 6. Прикрепить направляющие саморезами согласно нанесенной разметки.
- 7. Дно шуляды и заднюю стенку прибить с помощью гвоздей.
- 8. Присоединить двери с помощью петель.

Инструкция по эксплуатации

- 1. Мебель с ламинированной плиты (ДСП) предназначены для эксплуатации и хранения в сухих, теплых помещениях.
- 2. Избегать попадания на ДСП алаги и прямых солнечных лучей, во-избежании деформации и уоудшения цвета.
- 3. Не допускается эксплуатация мебели не за ее прямым назначением.
- 4. Не допускаются большие нагрузки на детали мебели, которое приведет к ее деформации та разрушению ДСП.
- 5. При перемещении мебели необходимо сначала очистить ее от вещей. При больших перемещениях рекомендуется снять все двери и вынуть внутренние полки и шуляды.
- 6. При возникновении будь-каких осложнений, а так-же для внесения конструктивных смен, при необходимости провести ремонт или обновления мебели нужно обратиться к специалистам.
- 7. Поверхность мебели чистить от загрязнения влажной тканью или салфеткой, смоченной водой или специальными средствами ухода за мебелью. Не допускается использование средств в составе каких есть агрессивные химические вещества (ацетон, стиральные порошки, растворители и т.д.).
- 8. При аккуратной эксплуатации мебель будет служить долго, сохраняя приятный внешний вид.


Внимание!!! Не монтировать мебель, если будут замечены дефекты или поврежденные элементы.
Поверхность мебели чистить влажной салфеткой или бумажным полотенцем.



ПАСПОРТ

Прихожая "СИЛУЕТ 1"

Ширина - 1300мм; высота - 2085мм; глубина - 470мм.

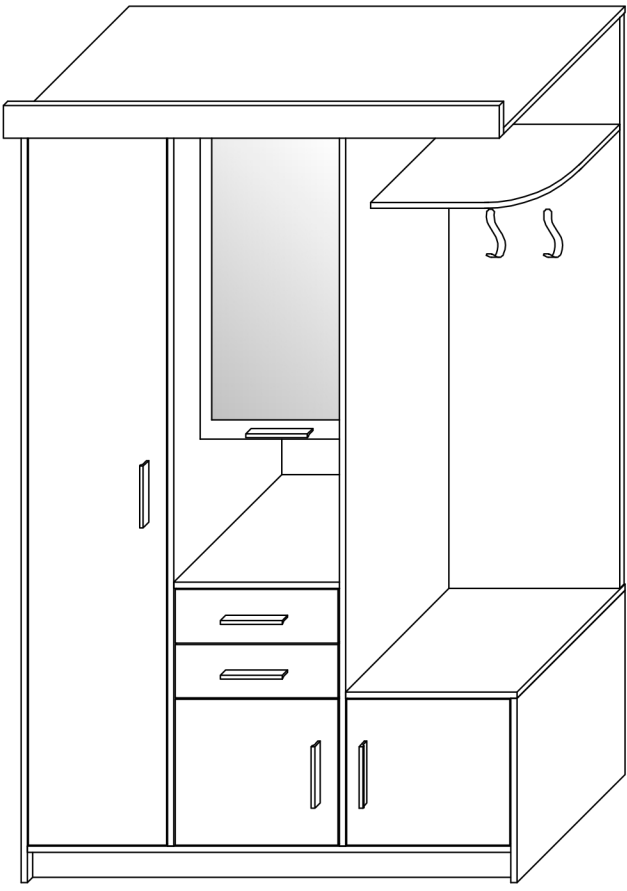

Внимание!!! Перед началом монтажа просим ознакомиться с инструкцией монтажа, и придерживаться поочередности монтажа, которая указана в этой инструкции.




Прихожая "СИЛУЕТ 1"

Спецификация элементов

№ п/п	Название деталей	Размеры деталей изделия в мм	К-во, шт.
1	Крыша	1300x450	1
2	Церга верх	1300x25	1
3	Боковина левая	2000x400	1
4	Стойка левая	1904x400	1
5	Основание	368x380	1
6	Боковина правая	484x400	1
7	Останина	450x400	1
8	Дно	1288x400	1
9	Стойка правая	1904x400	1
10	Полка регулируемая	448x280	1
11	Основание	494x400	1
12	Основание	494x280	1
13	Полка	494x280	2

Спецификация элементов

№ п/п	Название деталей	Размеры деталей изделия в мм	К-во, шт.
14	Задняя стенка	1900x448	1
15	Двери	1900x282	1
16	Двери	382x428	2
17	Двери	888x428	1
18	Фронт шир.	140x428	2
19	Останина шир.	100x377	2
20	Боковина шир.	100x380	4
21	Дно шир.	384x407	2
22	Задняя стенка	1932x380	1
23	Задняя стенка	1932x400	1
24	Задняя стенка	418x408	1
25	Церга	1288x30	1
26	Полка	494x282	1

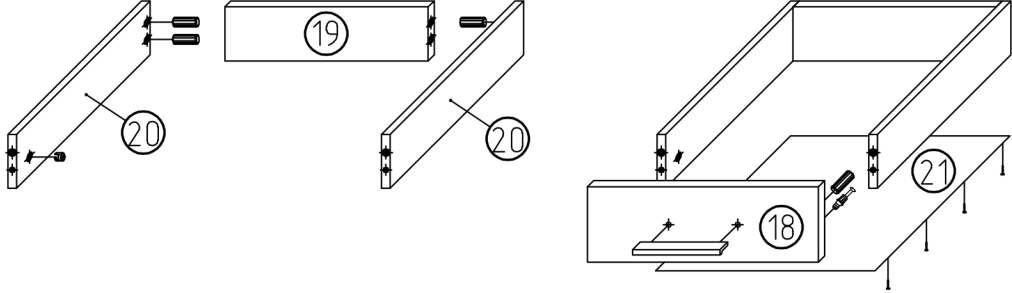

Шкант



Конфирмат



Дюбель




Эксцентрик



Саморез



Прихожая "СИЛУЕТ 1"

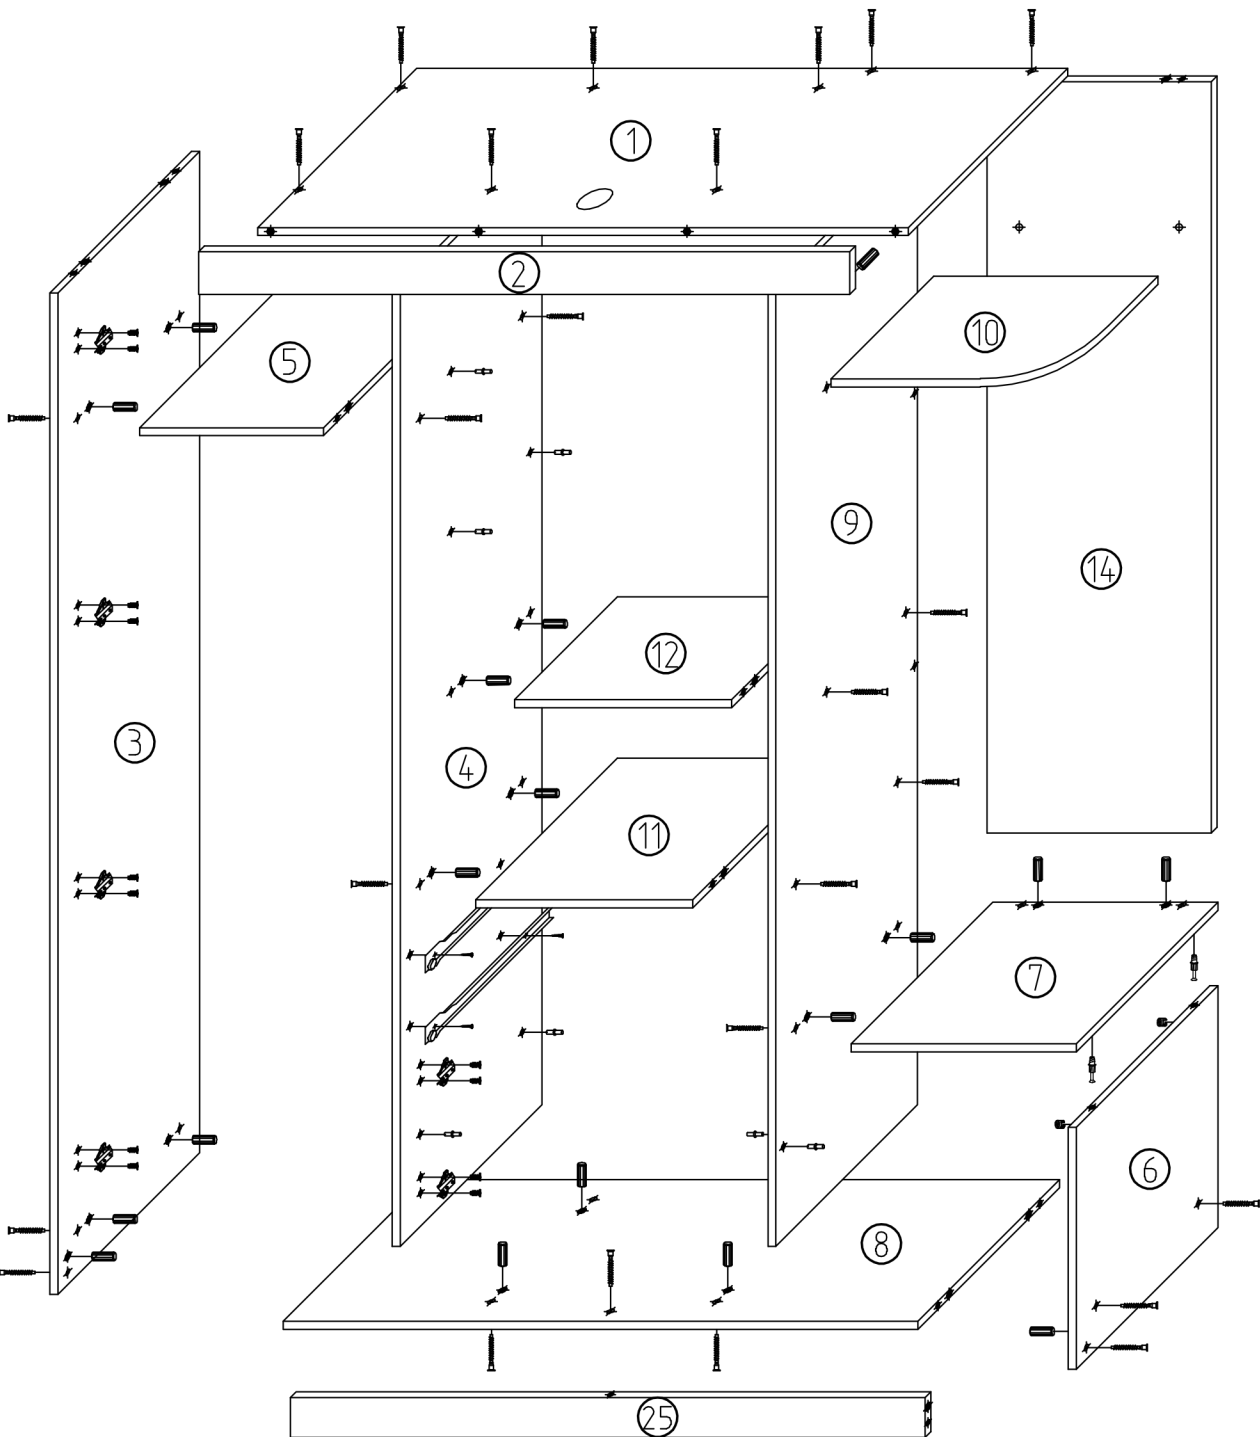

Прихожая "СИЛУЕТ1"

