

Инструкция по сборке

Внимание!!! Перед началом сборки просим ознакомиться с инструкцией монтажа, и придерживаться по-очередности монтажа, которая указана в этой инструкции.

Первым этапом монтажа есть установка в элементы соответствующей фурнитуры, согласно рисунков.

- Во время монтажа элементы необходимо класть на мягкую и чистую ткань.
- Не сглаживать мебель на диване и т.п.
- Рекомендуем сборку проводить специалистами по монтажу мебели. Гарантия не распространяется на самостоятельно собранную мебель.
- В начале монтажа к дну с помощью саморезов прикрепить ножки.
- В отверстия торцов деталей, диаметром 8мм, забить деревянные шканты с использованием клея ПВА.
- Внимание: Если обнаружится, что какой-то шкант выступает из отверстия на длину больше чем 10мм, необходимо его забить (аккуратно) дальше, заменить или укоротить, по-скольку при сборке он может испортить другую деталь.
- Такие случаи не подлежат рекламации!
- В сквозные отверстия диаметром 7мм вкрутить конфирматы.
- В отверстия диаметром 5мм вкрутить дюбели, а в отверстия диаметром 15мм вставить эксцентрики.
- Прикрутить направляющие к элементам 1, 2 и 19 согласно инструкции монтажа и указанной разметке на элементах.
- Комод собирать в горизонтальном положении.
- Собрать корпус комода согласно рисунка.
- Деталь 24, 25 (ДВП) прибить к задней части с помощью гвоздей.
- Ножки крепить саморезами к дну и царгам.
- Профиль крепить с помощью вставок ХДФ и клея ПВА.

Инструкция по эксплуатации

- Мебель с ламинированной плиты (ДСП) предназначены для эксплуатации и хранения в сухих и теплых помещениях.
- Избегать попадания на ДСП влаги и прямых солнечных лучей, что-бы избежать деформаций и изменения цвета.
- Не допускается эксплуатация мебели не за ее прямым назначением.
- Не допускается большая нагрузка на детали мебели, которое приведет к ее деформации и разрушению ДСП.
- При перемещении мебели необходимо сначала очистить ее от вещей.
- При больших перемещениях рекомендуется снять все двери и вынуть внутренние полки и шухляды.
- При возникновении будь-каких осложнений, а так-же для внесения конструктивных смен, при необходимости провести ремонт или обновления мебели нужно обратиться к специалистам.
- Поверхность мебели чистить от загрязнения влажной тканью или салфеткой, смоченной водой или специальными средствами ухода за мебелью.
- Не допускается использование средств в составе которых есть агрессивные химические вещества (ацетон, стиральные порошки, растворители и т.д.).
- При аккуратной эксплуатации мебель будет служить долго, сохраняя приятный внешний вид.

Внимание!!! Не монтировать мебель, если будут замечены дефекты или поврежденные элементы.


Поверхность мебели чистить влажной салфеткой или бумажным полотенцем.



ПАСПОРТ "Лацио"


Комод 2Д 1.8

Габаритные размеры:
Ширина: 1885мм, высота: 1025мм, глубина: 480мм.

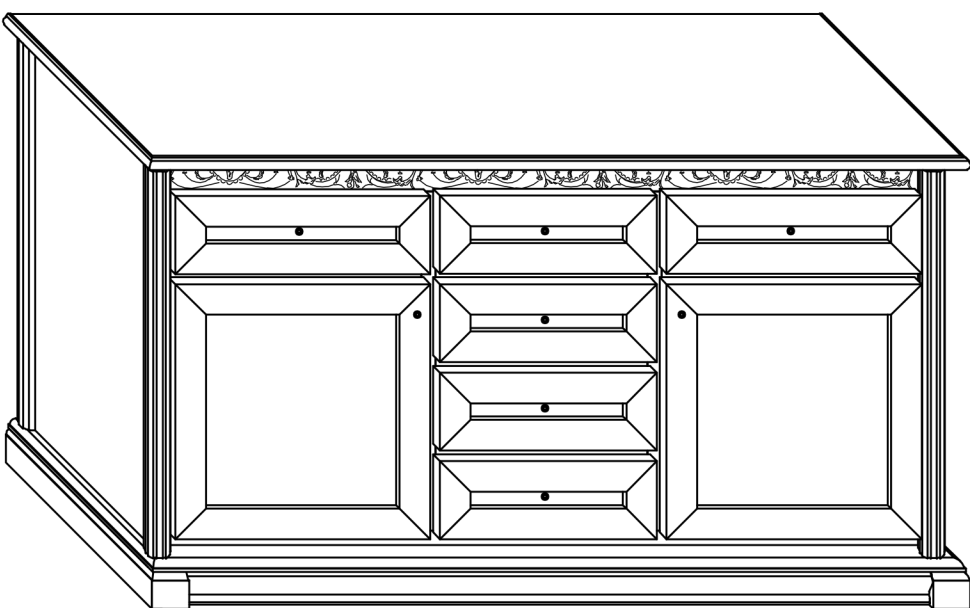

1 см.


"Лацио"- Комод 2Д 1.8

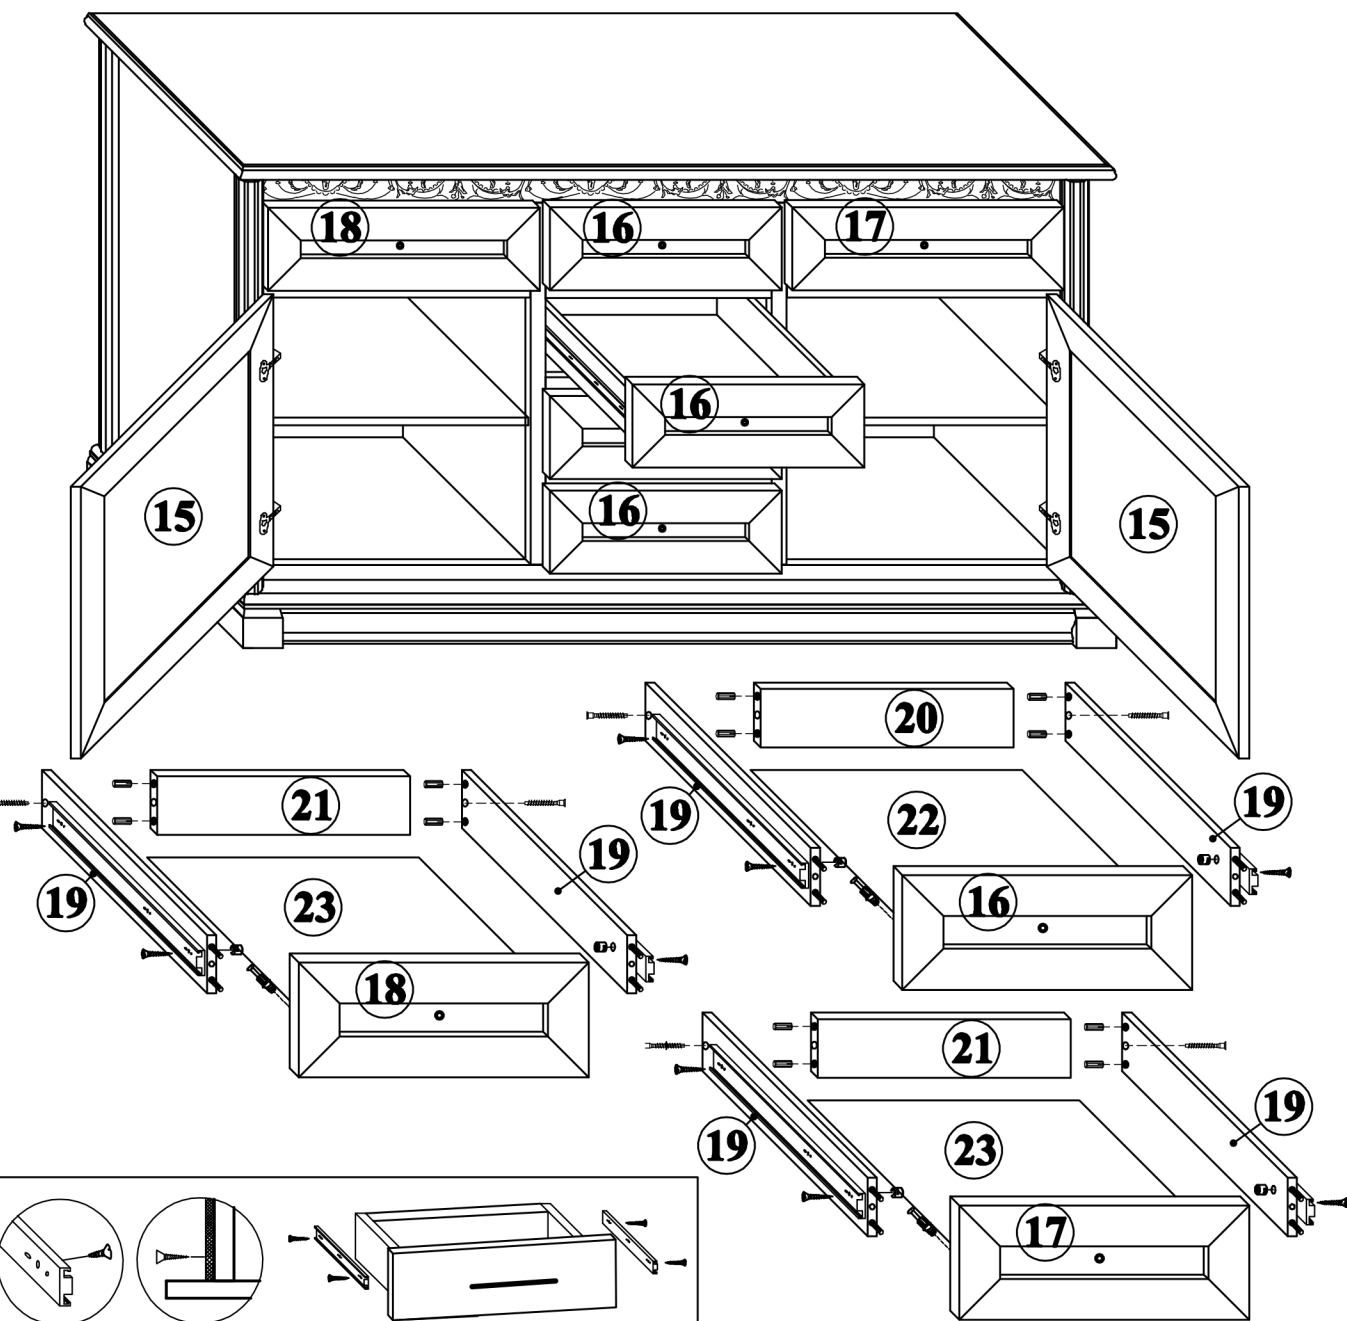

№ п/п	Название деталей	Размеры деталей изделия в мм	К-во.
1	пр. л. Боковина	907x430	2
2	пр. л. Стойка	891x392	2
3	Крыша	1883x477	1
4	Дно	1857x467	1
5	Основание	1756x392	1
6	Полка	619x380	2
7	Царга	1754x100	1
8	Царга	484x80	2
9	Царга	484x80	1
10	Царга	484x80	1
11	Царга	620x80	2
12	Царга	620x80	2
13	Царга	1868x80	1
14	пр. л. Царга	472x80	2
15	Двери	582x582	2
16	Фронт шух.	496x178	4
17	Фронт шух.	582x178	1
18	Фронт шух.	582x178	1
19	пр. л. Боковина шух.	400x100	12
20	Стяжка шух.	426x100	4
21	Стяжка шух.	512x100	2
22	ДВП	403x456	4
23	ДВП	403x542	2
24	ДВП	918x498	1
25	ДВП	918x641	2
26	Профиль лицевой 55x38	L=884мм	2
27	Профиль боковой 38x22	L=882мм	2
28	Профиль лицевой 32x16	L=483мм	3
29	Профиль лицевой 32x16	L=604мм	2
30	Профиль лицевой 32x16	L=774мм	2
31	Профиль лицевой 32x16	L=1755мм	1
32	ХДФ 3мм	16x200	26


2 см.

"Лацио"- Комод 2Д 1.8 Шаг 1

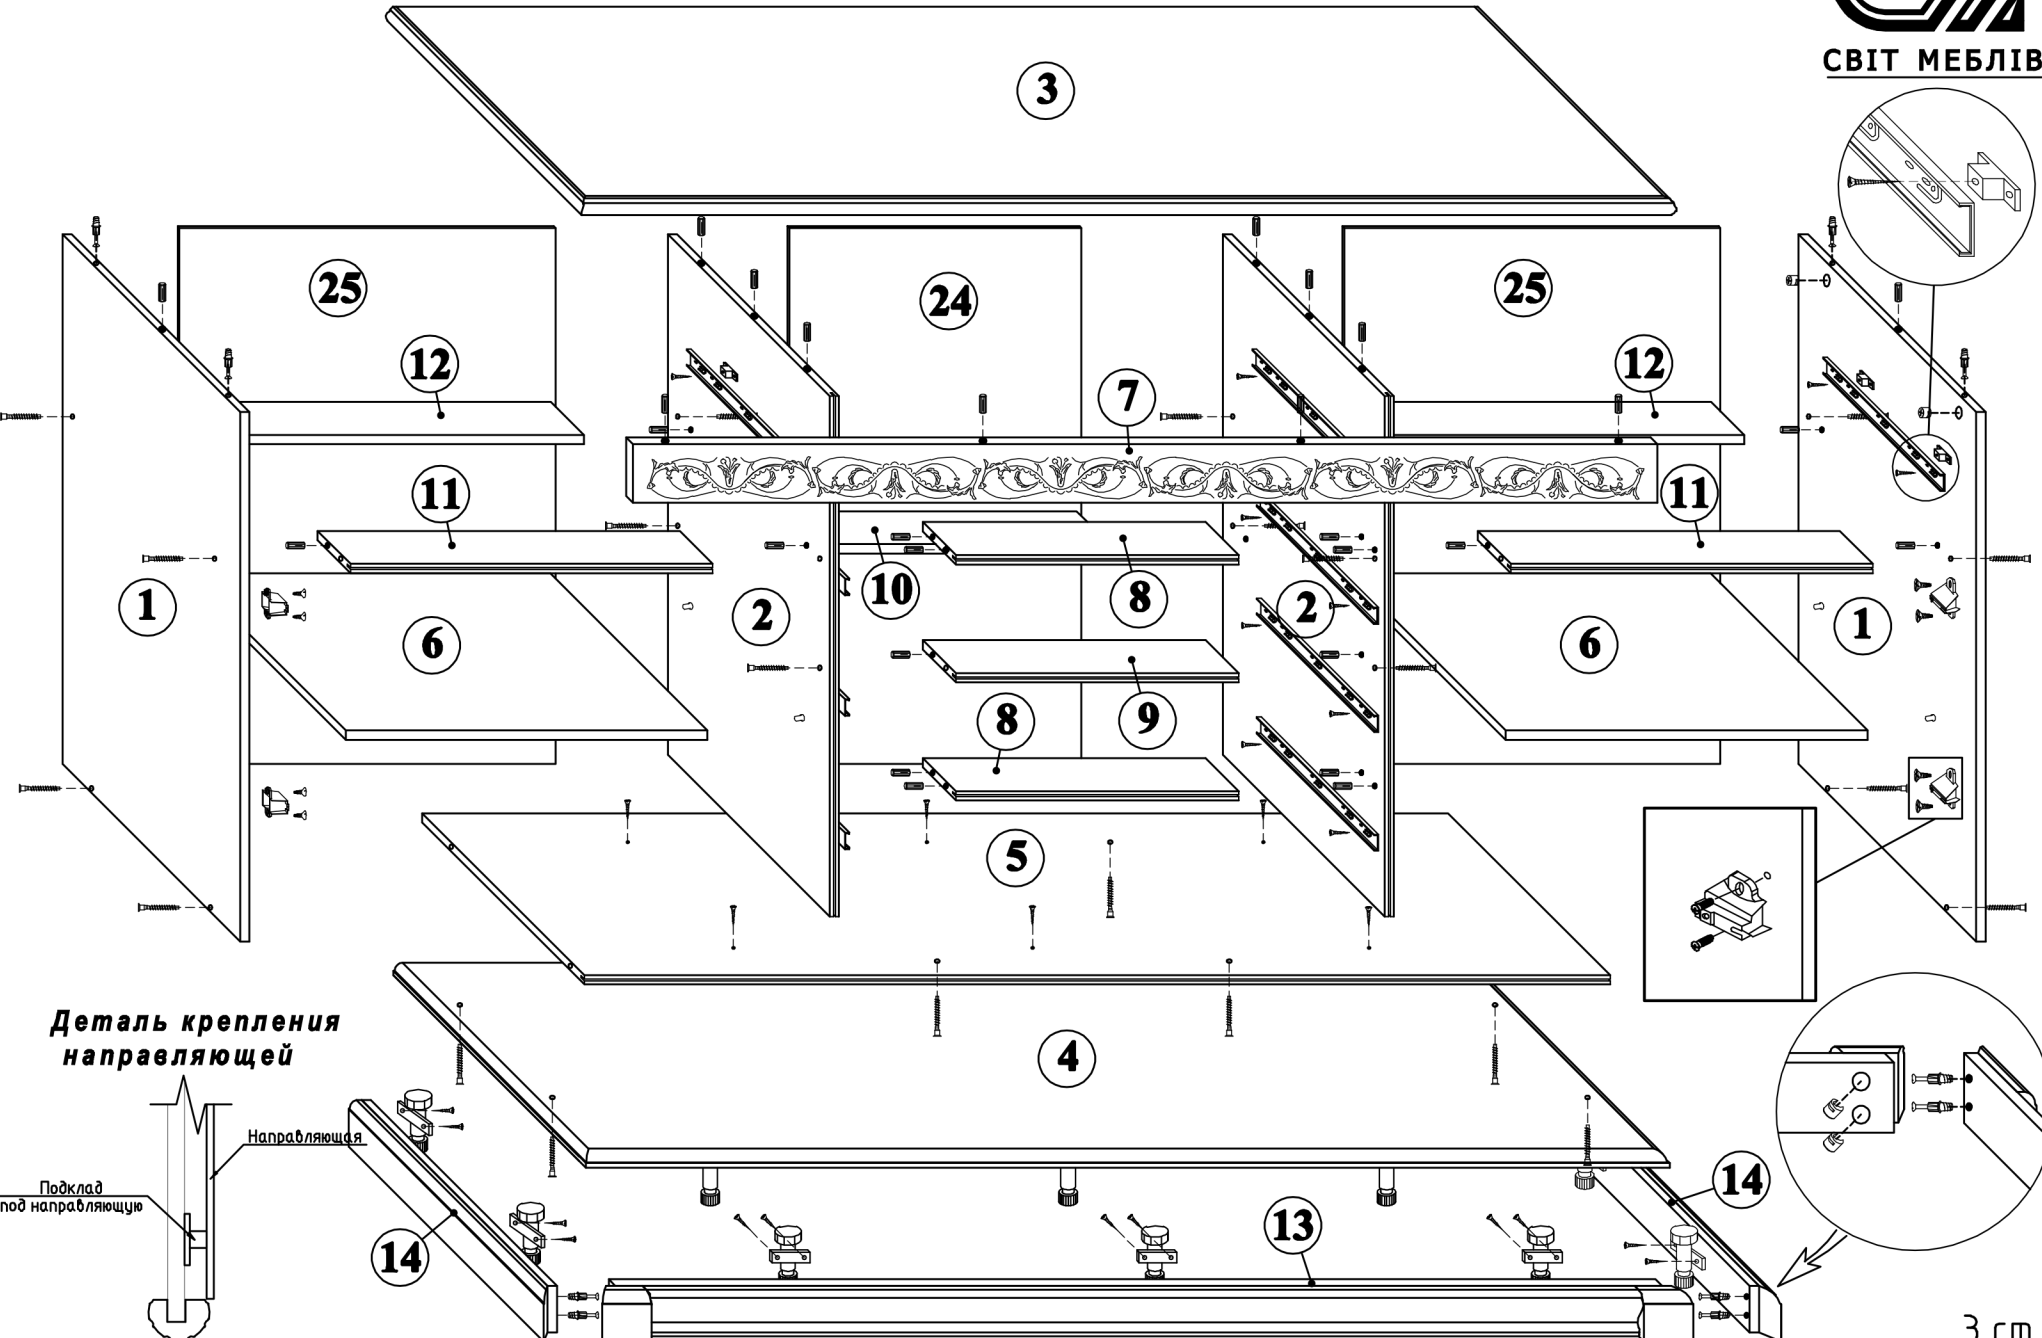

3 см.

"Лацио"- Комод 2Д 1.8 Шаг 2

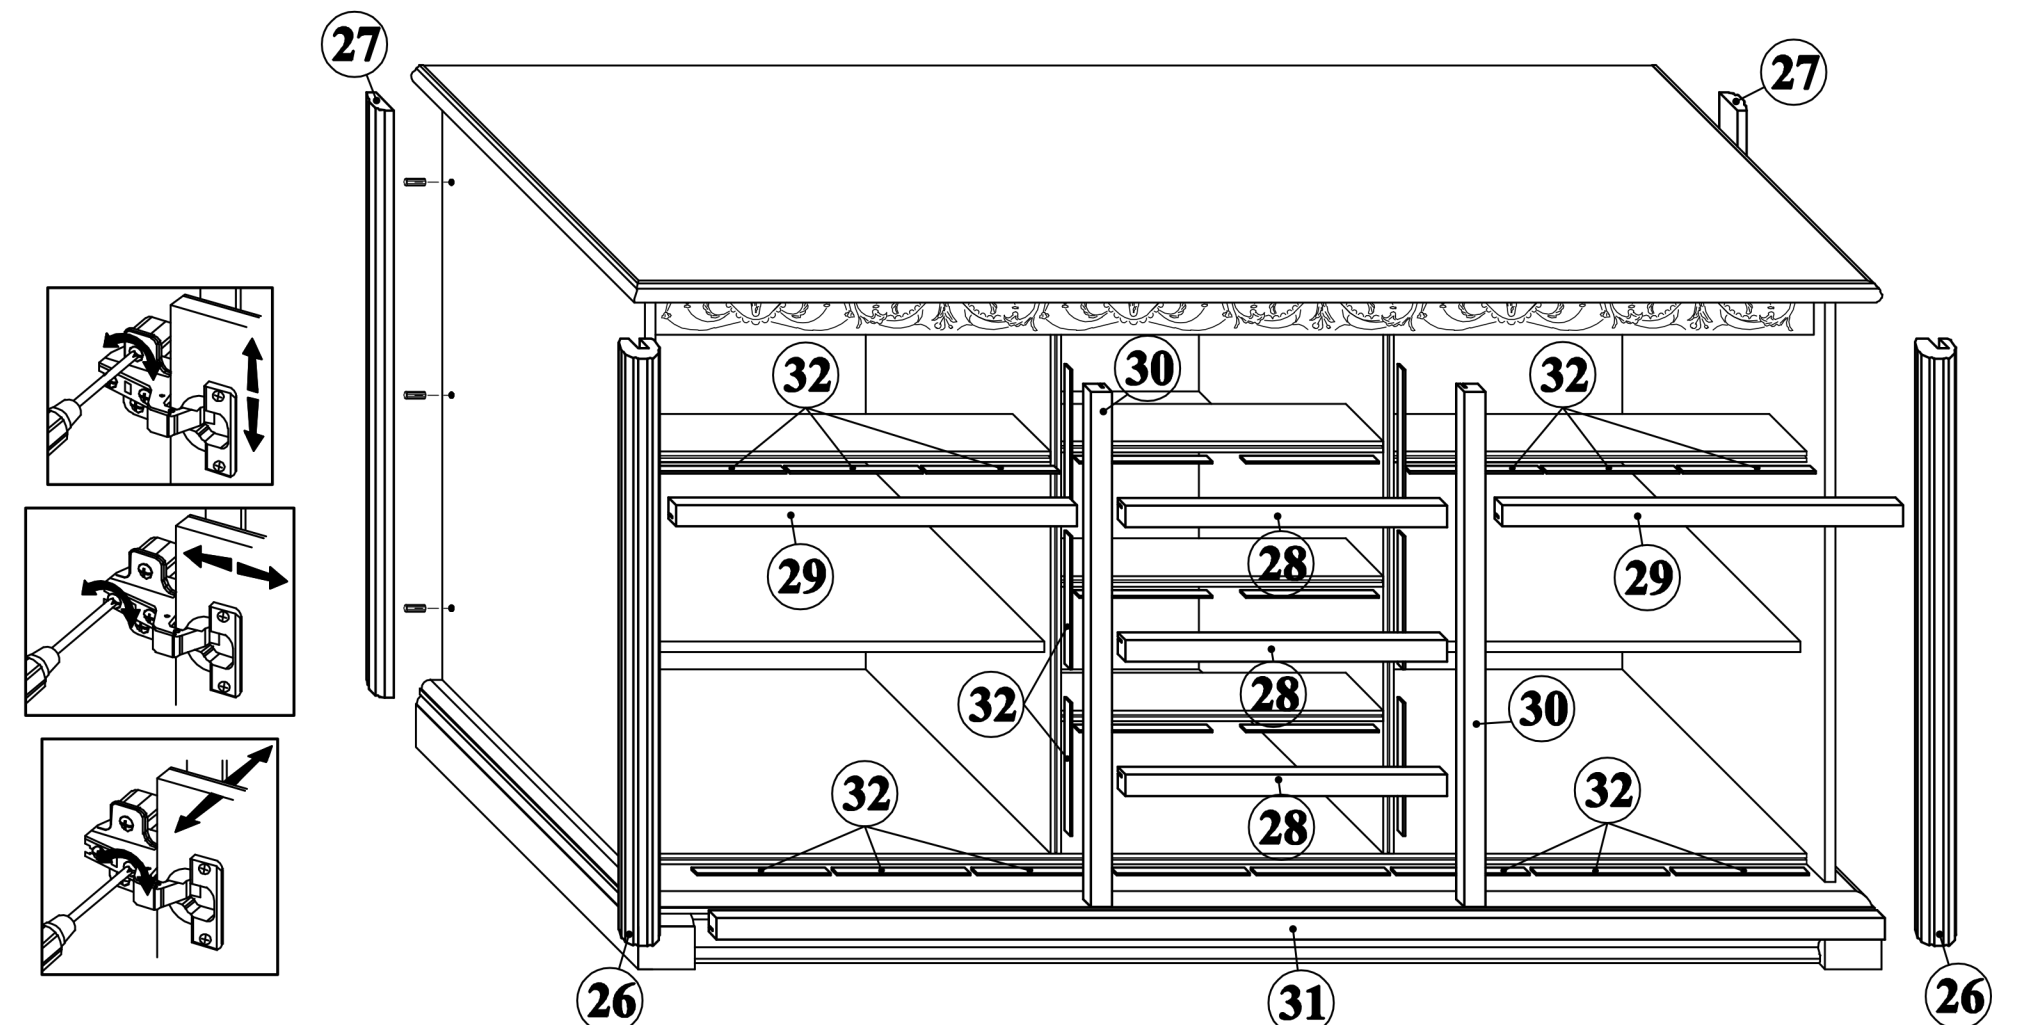

4 см.