

Инструкция по сборке

Внимание!!! Перед началом сборки просим ознакомиться с инструкцией монтажа, и придерживаться по-очередности монтажа, которая указана в этой инструкции.

Первым этапом монтажа есть установка в элементы соответствующей фурнитуры, согласно рисунков.

- Во время монтажа элементы необходимо класть на мягкую и чистую ткань. Не сгибать мебель на диване и т.п.
- Рекомендуем сборку проводить специалистами по монтажу мебели. Гарантия не распространяется на самостоятельно собранную мебель.
- В отверстия торцов деталей, диаметром 8мм, забить деревянные шканты с использованием клея ПВА.

Внимание! Если обнаружится, что какой-то шкант выступает из отверстия на длину больше чем 10мм, необходимо его забить (аккуратно!) дальше, заменить или укоротить, по-скольку при сборке он может испортить другую деталь. Такие случаи не подлежат рекламации!

- В сквозные отверстия диаметром 7мм вкрутить конфирматы.
- В отверстия диаметром 5мм вкрутить дюбели, а в отверстия диаметром 15мм вставить эксцентрики.
- Прикрутить направляющие к элементам 1, 2, 18 и 19 согласно инструкции монтажа и указанной разметке на элементах.
- Комод собирать в горизонтальном положении.
- Собрать корпус комода согласно рисунку.
- Деталь 28, 29 (ДВП) прибить к задней части с помощью гвоздей.
- Ножки крепить болтами.
- Профиль (32x16) крепить с помощью вставок ХДФ и клея ПВА.
- Декор крепить к дну с помощью уголков.

Инструкция по эксплуатации


- Мебель с ламинированной плиты (ДСП) предназначены для эксплуатации и хранения в сухих и теплых помещениях.
 - Избегать попадания на ДСП влаги и прямых солнечных лучей, что-бы избежать деформаций и изменения цвета.
 - Не допускать эксплуатацию мебели не за ее прямым назначением.
 - Не допускается большая нагрузка на детали мебели, которое приведет к ее деформации и разрушению ДСП.
 - При перемещении мебели необходимо сначала очистить ее от вещей. При больших перемещениях рекомендуется снять все двери и вынуть внутренние полки и шкафы.
 - При возникновении будь-каких осложнений, а так-же для несения конструктивных смен, при необходимости провести ремонт или обновления мебели нужно обратиться к специалистам.
 - Поверхности мебели очистить от загрязнений влажной тканью или салфеткой, смоченной водой или специальными средствами ухода за мебелью. Не допускается использование средств в составе которых есть агрессивные химические вещества (ацетон, стиральные порошки, растворители и т.д.).
 - При аккуратной эксплуатации мебель будет служить долго, сохраняя приятный внешний вид.
- Внимание!!! Не монтировать мебель, если будут замечены дефекты или поврежденные элементы. Поверхность мебели чистить влажной салфеткой или бумажным полотенцем.

				
Конфирмат	Шкант	Дюбель	Эксцентрик	
				
Полкодержатель	Болт	Уголок 30x30	Подклад под направляющие	Саморез

ПАСПОРТ "Ливорно"

Комод-2Д 1.7

Габаритные размеры:
Ширина: 1740мм, высота: 1085мм, глубина: 490мм.

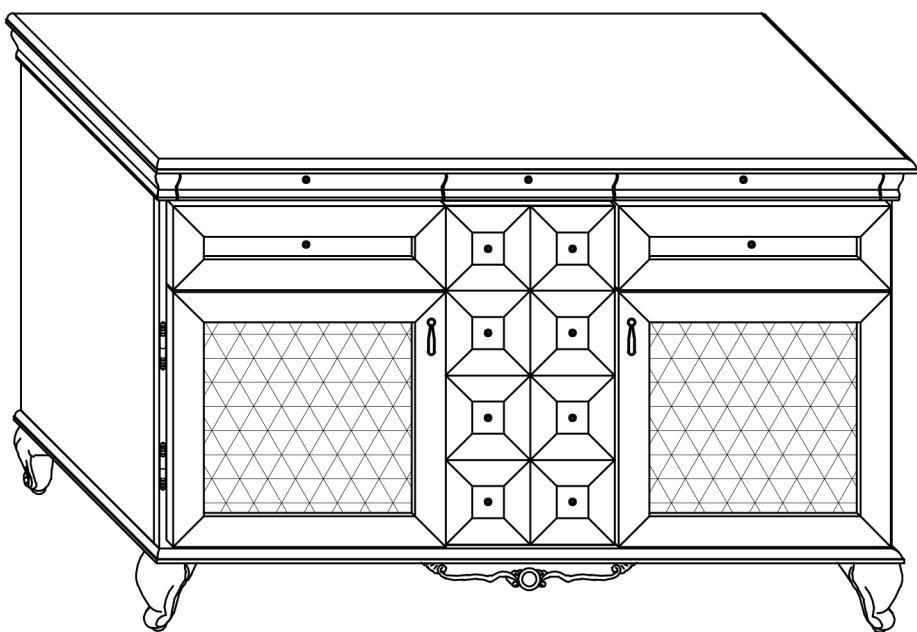


1 см.

"Ливорно"- Комод-2Д 1.7




№ п/п	Название деталей	Размеры деталей изделя в мм	К-во.
1	пр. л. Боковина	890x430	2
2	Стойка	874x430	2
3	Стойка	1000x156	1
4	Стойка	300x156	1
5	Крыша	1708x470	1
6	Дно	1674x447	1
7	Основание	1640x430	1
8	Основание	624x430	2
9	Основание	360x430	1
10	Полка	624x430	2
11	Полка	360x430	1
12	Двери	582x622	2
13	Двери	774x386	1
14	Фронт шух.	622x192	2
15	Фронт шух. правый - профиль 80x22	L=604мм	1
16	Фронт шух. левый - профиль 80x22	L=604мм	1
17	Фронт шух. средний-профиль 80x22	L=386мм	1
18	пр. л. Боковина шух.	400x120	4
19	пр. л. Боковина шух.	400x70	6
20	Стяжка шух.	516x120	2
21	Стяжка шух.	516x70	2
22	Стяжка шух.	302x70	1
23	Стяжка шух. передняя	516x70	2
24	Стяжка шух. передняя	302x70	1
25	ДВП	403x546	2
26	ДВП	398x546	2
27	ДВП	398x332	1
28	ДВП	910x645	2
29	ДВП	910x374	1
30	пр. л. Профиль боковой 80x22	L=469мм	2
31	пр. л. Профиль лицевой 80x22	L=54мм	2
32	пр. л. Профиль лицевой 32x16	L=88мм	2
33	Профиль лицевой 32x16	L=857мм	2
34	Профиль лицевой 32x16	L=593мм	2
35	Профиль лицевой 32x16	L=359мм	1
36	Профиль лицевой 32x16	L=1609мм	1
37	Декор	500x66	1
38	ХДФ 3мм	12x200	30

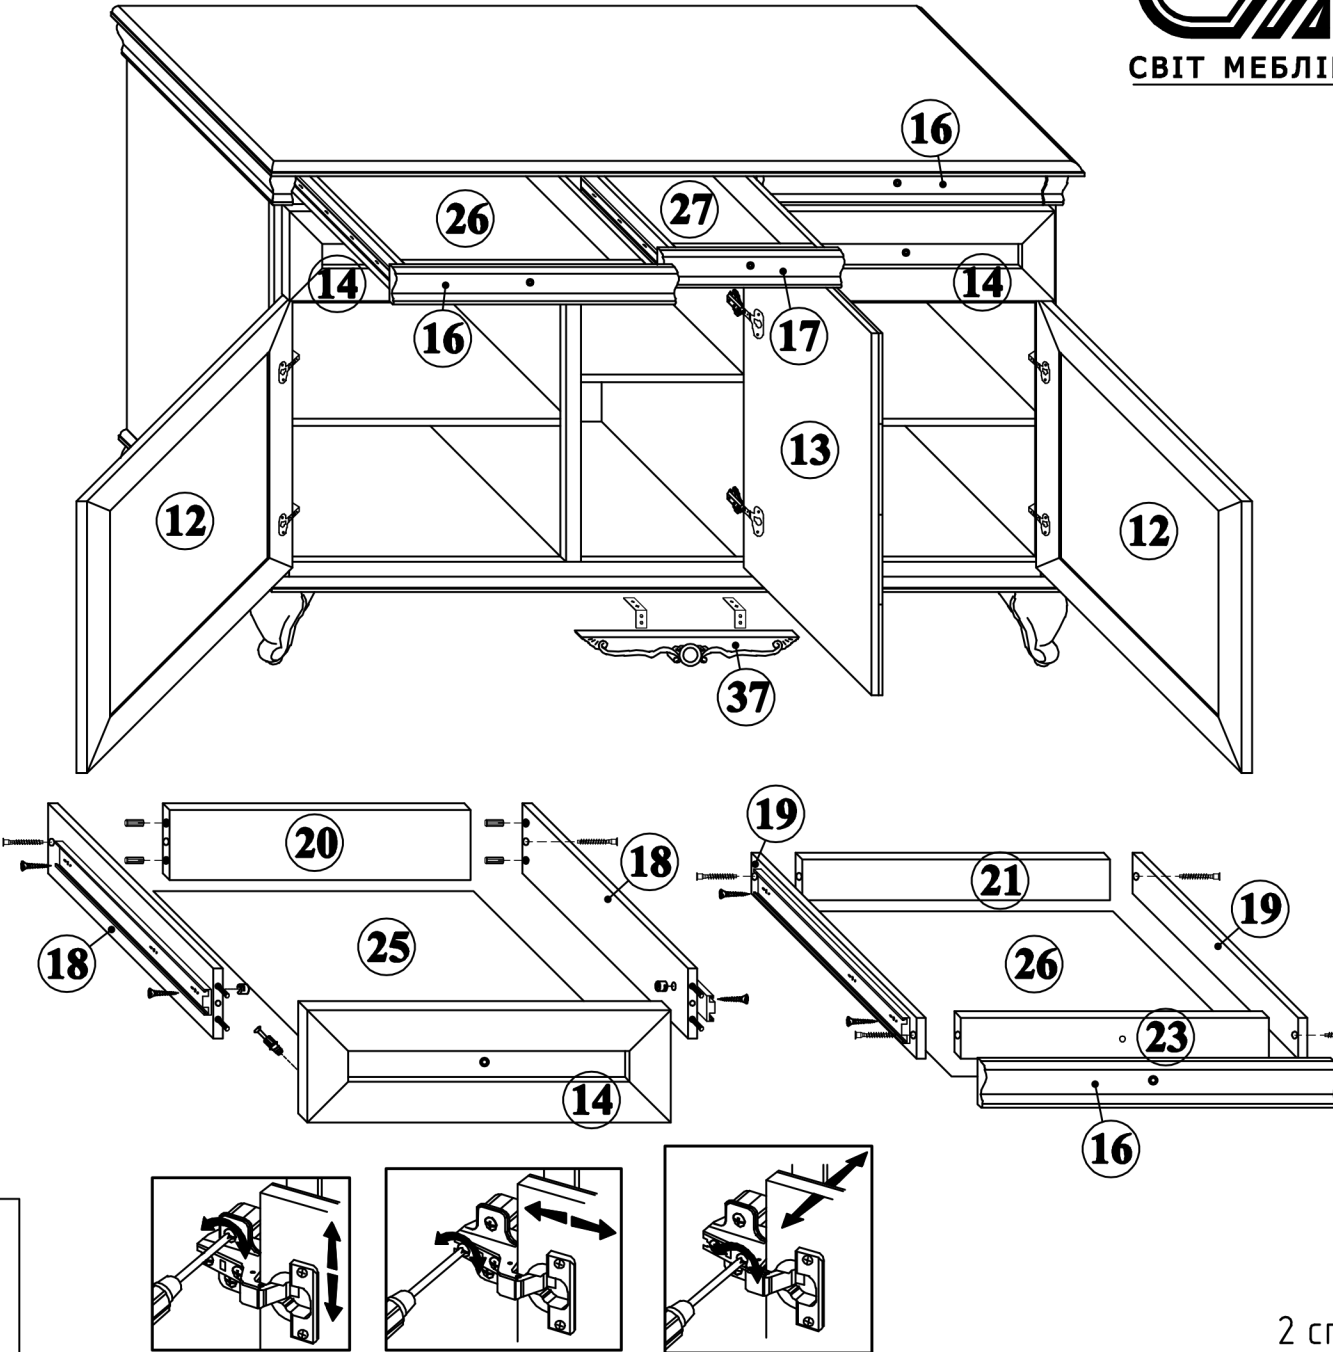


2 см.

"Ливорно"- Комод-2Д 1.7

Шаг 1

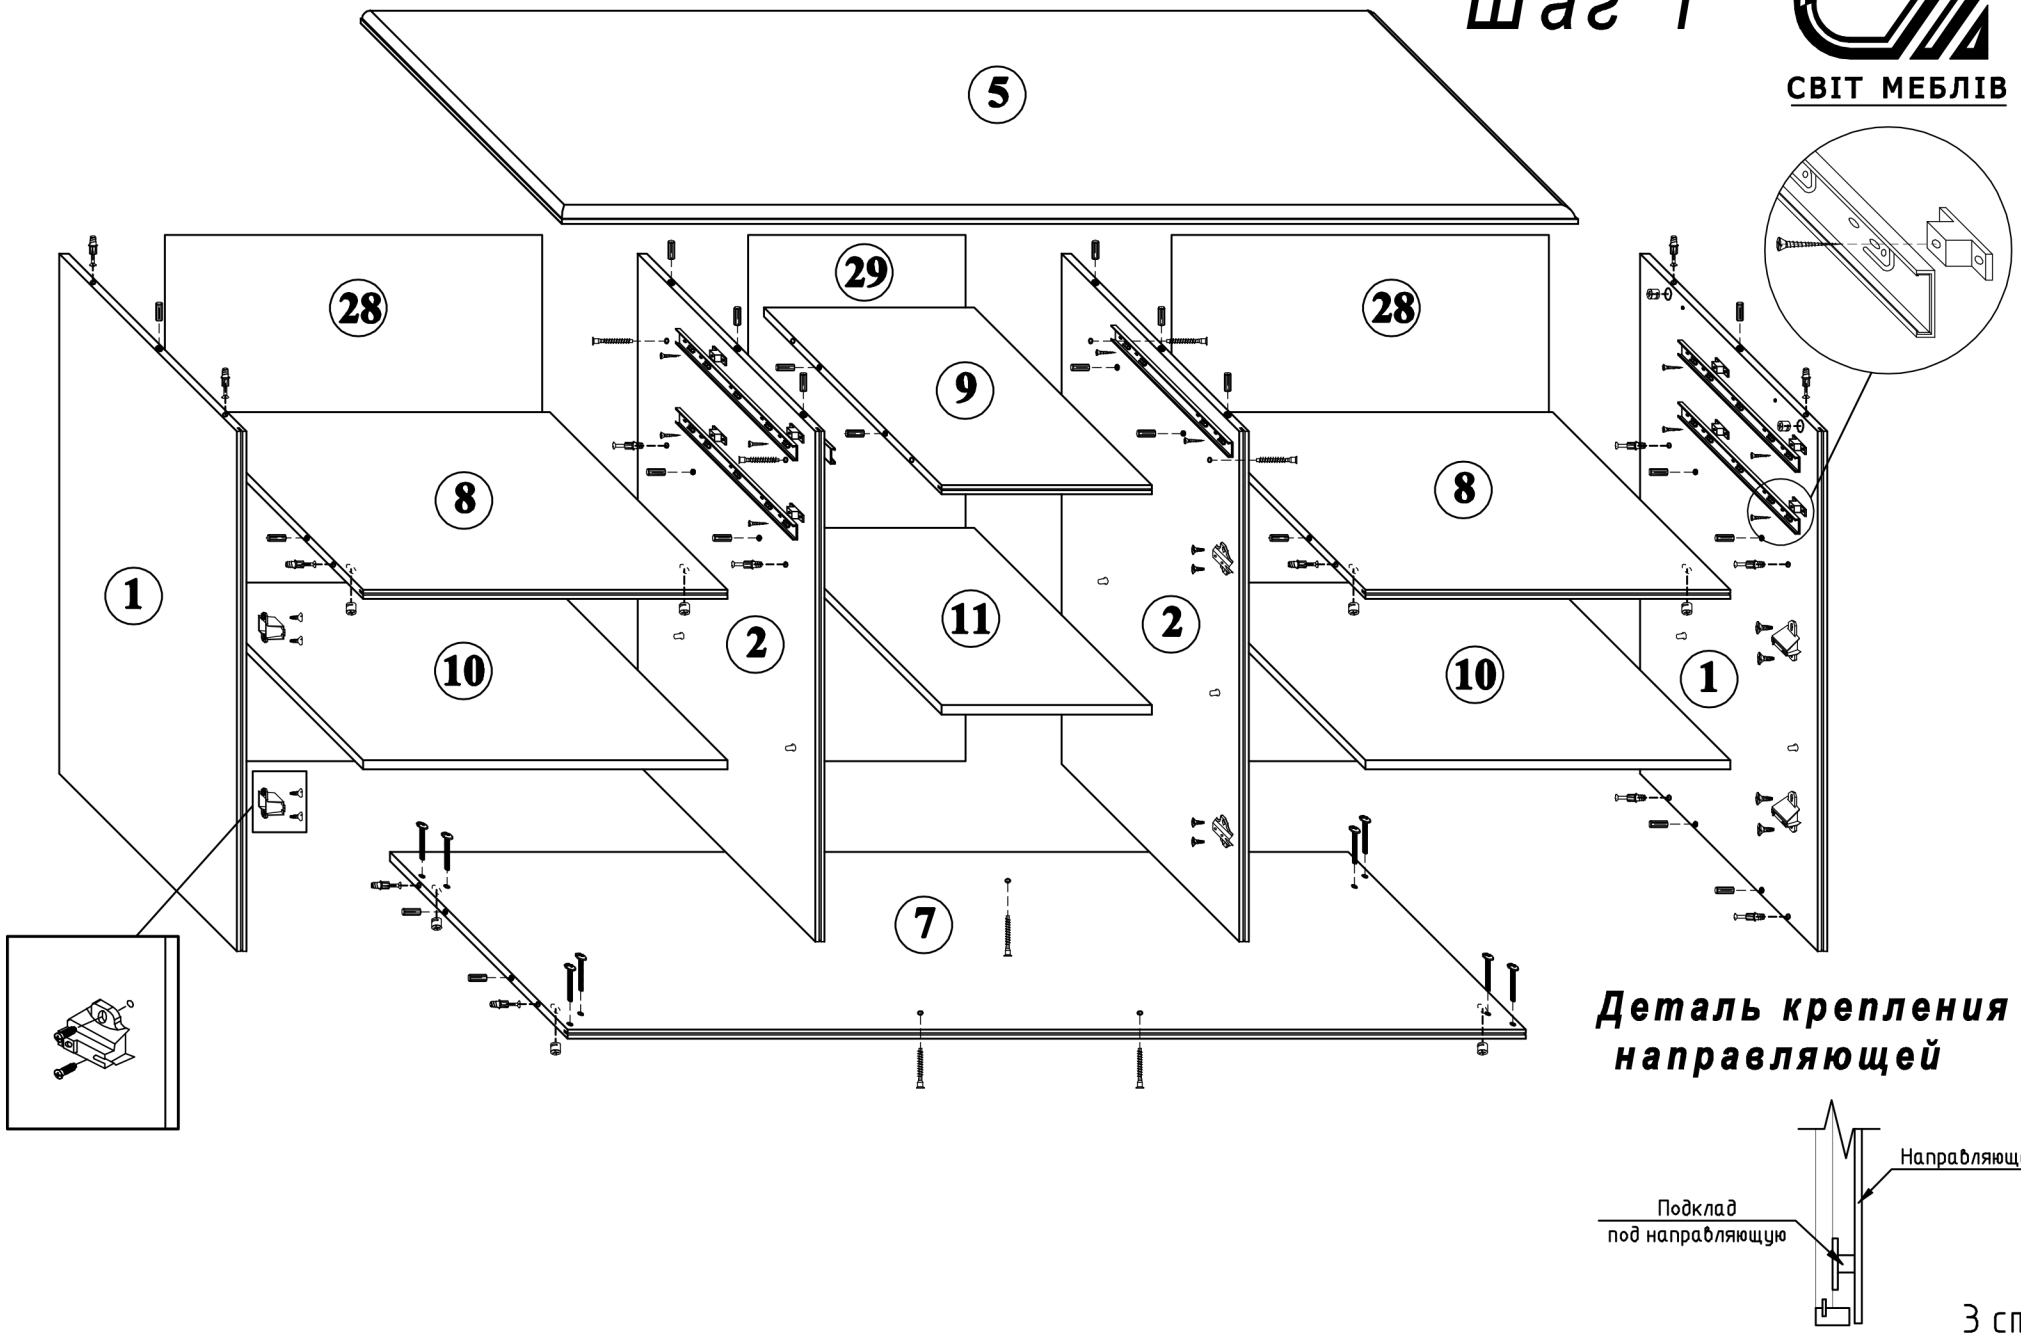

Деталь крепления направляющей

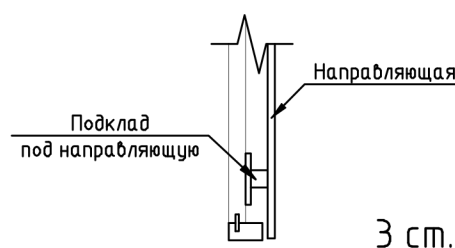


3 см.

"Ливорно"- Комод-2Д 1.7



Шаг 2

Шаг 3

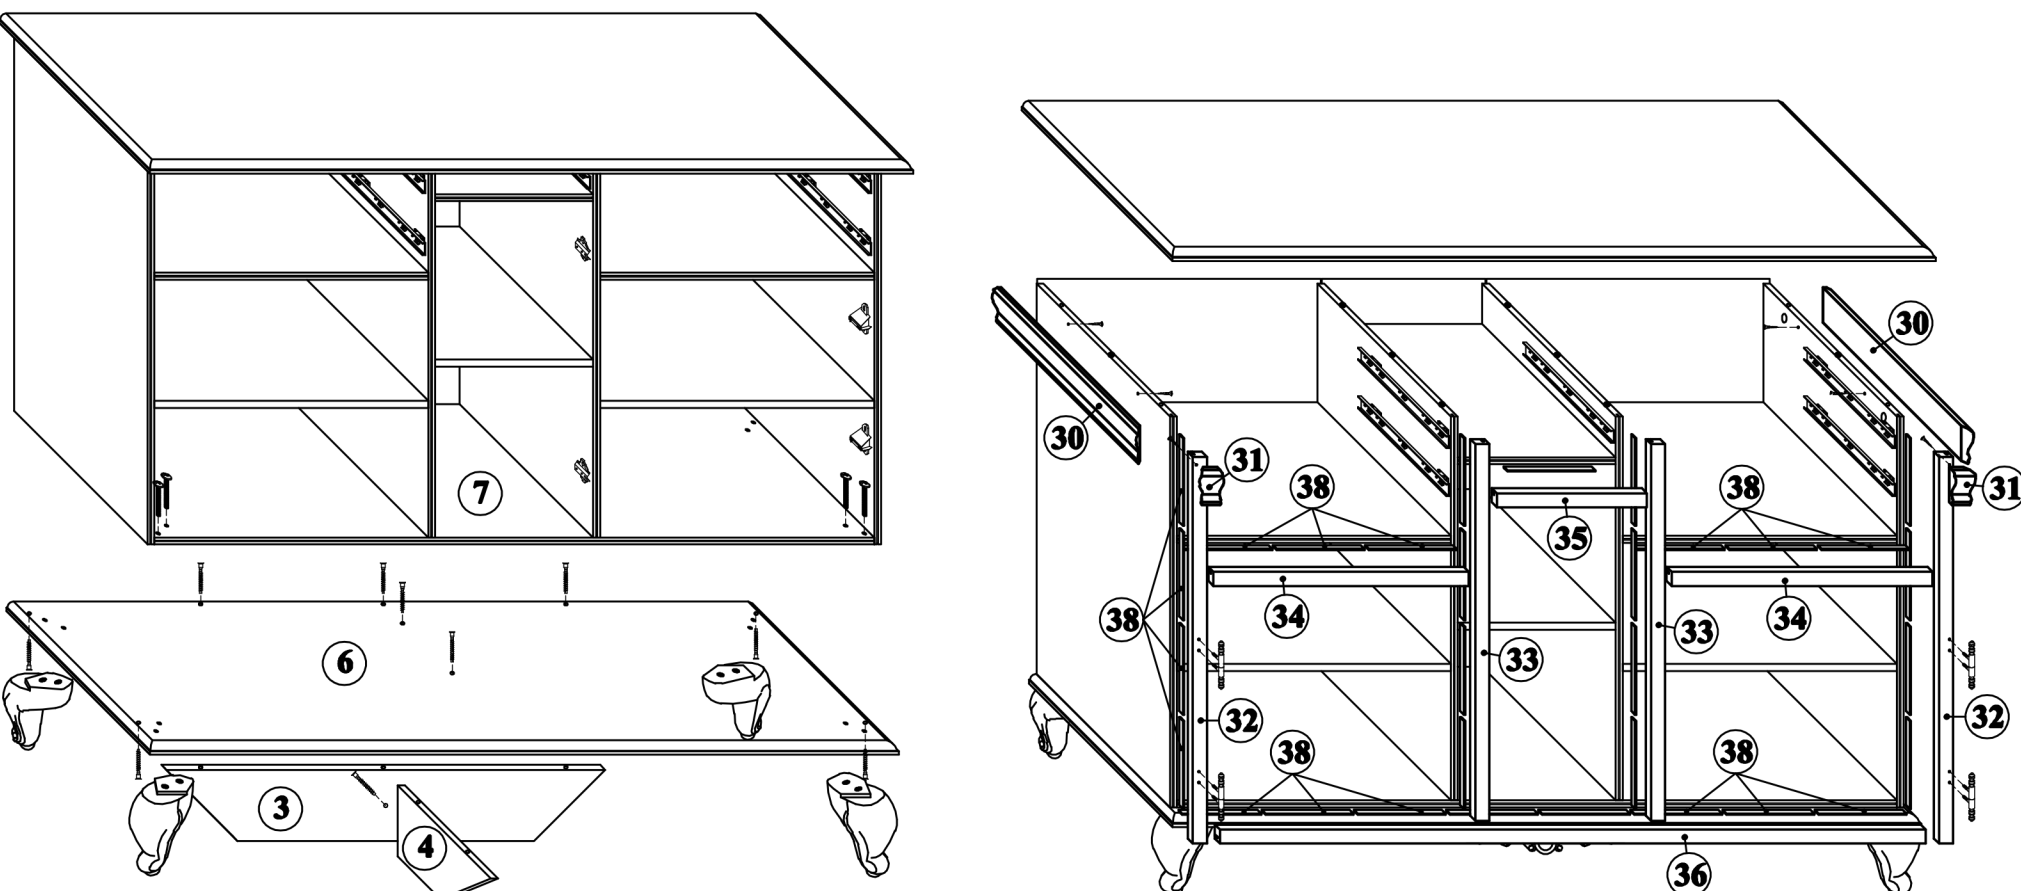

4 см.