

Инструкция по сборке

1. Монтаж бести в горизонтальном положении и согласно рисунков.
2. Во время монтажа элементы ложить на м'ягкую и чистую ткань.
3. В отберстия диаметром 8мм и глубиной 12мм забить дерев'яные шканты предварительно смазав их клеем ПВА.
- Внимание!!! Если шкант выступает из отберстия на длину больше за 24мм, нужно его аккуратно забить дальше, заменить или укоротить, поскольку при сборке он может испортить деталь. Такие случаи не подлежат рекламации!
4. В сквозные отберстия диаметром 7мм одной из деталей вставить конфирмат и приставив другую деталь скрепить их.
5. В детали с отберстиями диаметром 5мм и глубиной 12мм вкрутить дюбеля, а в отберстия диаметром 15мм вставить эксцентрики, и приставив детали скрепить их.
6. Прикрепить направляющие саморезами согласно нанесенной разметки.
7. ДВП прибить с помощью гвоздей.
8. Присоединить двери петлями с помощью саморезов.
9. Ножки крепить с помощью саморезов.

Инструкция по эксплуатации

1. Мебель с ламинированой плиты (ДСП) предназначены для эксплуатации и хранения в сухих, теплых помещениях.
2. Избегать попадания на ДСП влаги и прямых солнечных лучей, во-избежании деформации и ухудшения цвета.
3. Не допускается эксплуатация мебели не за ее прямым назначением.
4. Не допускаются большие нагрузки на детали мебели, которое приведет к ее деформации та разрушению ДСП.
5. При перемещении мебели необходимо сначала очистить ее от вещей.
- При больших перемещениях рекомендуется снять все двери и вынуть внутренние полки и шухляды.
6. При возникновении будь-каких осложнений, а так-же для внесения конструктивных смен, при необходимости провести ремонт или обновления мебели нужно обратиться к специалистам.
7. Поверхность мебели чистить от загрязнения влажной тканью или салфеткой, смоченой водой или специальными средствами ухода за мебелью. Не допускается использование средств в составе каких есть агрессивные химические вещества (ацетон, стиральные порошки, растворители и т.д.).
8. При аккуратной эксплуатации мебель будет служить долго, сохраняя приятный внешний вид.

Внимание!!! Не монтировать мебель, если будут замечены дефекты или поврежденные элементы.

Поверхность мебели чистить влажной салфеткой или бумажным полотенцем.


Рекомендуем сборку производить специалистами по сборке мебели.



ПАСПОРТ

Спальня "КРУИЗ"
Комод

Длина -1334мм; высота - 811мм; глубина - 404мм.

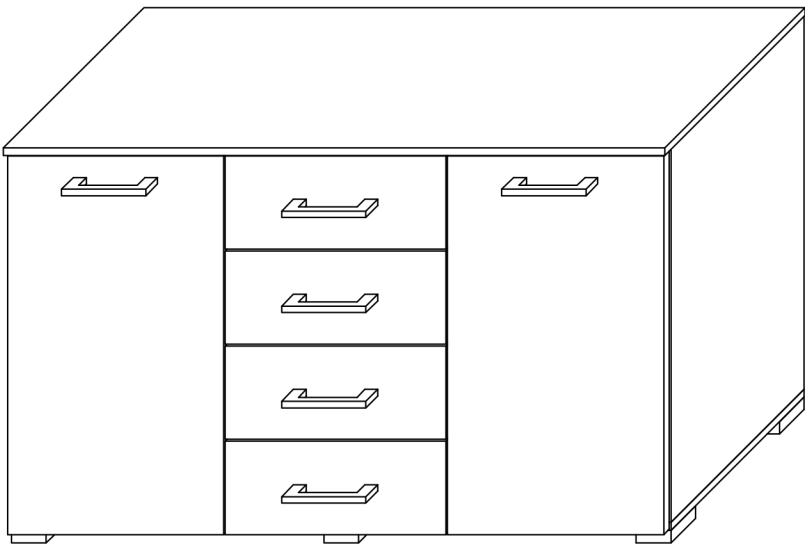

Внимание!!! Перед началом монтажа просим ознакомиться с инструкцией монтажа,и придерживаться по-очередности монтажа, которая указана в этой инструкции.



Спальня "КРУИЗ"
Комод

СПЕЦИФИКАЦИЯ
элементов

№ п/п	Название деталей	Размеры деталей изделия в мм	К-во, шт.
1	Боковина левая	754x380	1
2	Боковина правая	754x380	1
3	Стойка левая	754x380	1
4	Стойка правая	754x380	1
5	Крыша	1334x400	1
6	Дно	1330x380	1
7	Стяжка шух.	377x110	4
8	Фронт шух.	446x188	4
9	Боковина шух. левая	350x110	4
10	Боковина шух. правая	350x110	4
11	Полка	415x360	4
12	Дверь левая	436x764	1
13	Дверь правая	436x764	1
14	ДВП	407x353	4
15	ДВП	450x782	1
16	ДВП	436x782	2

1см.



Шкант



Конфирмат



Дюбель



Эксцентрик





Саморез



Спальня "КРУИЗ"
Комод

ШАГ 1

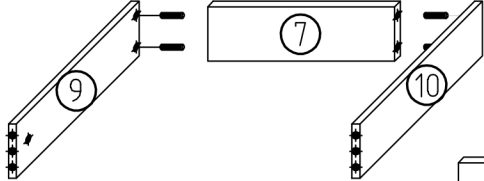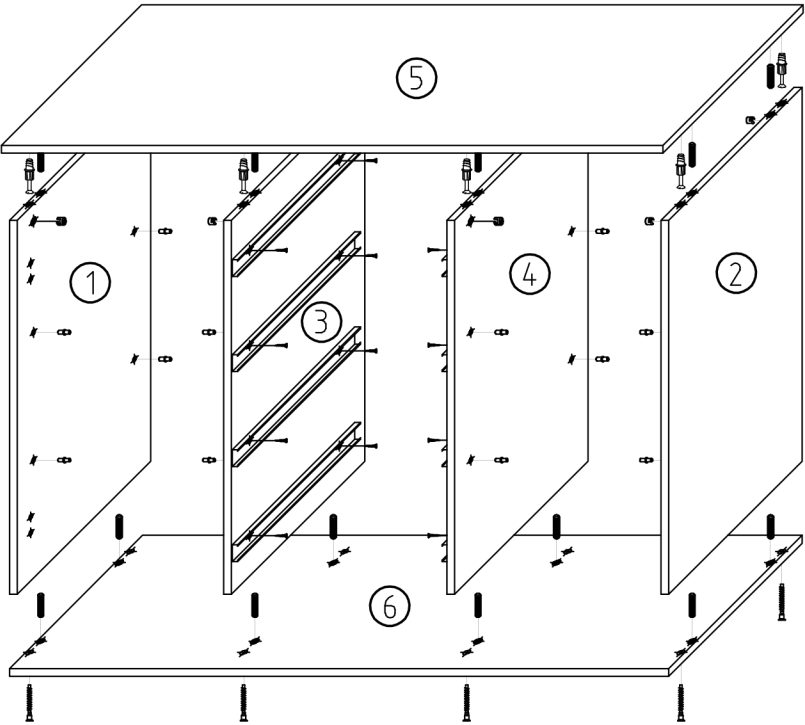





ШАГ 2

2см.



Спальня "КРУИЗ"
Комод

ШАГ 3

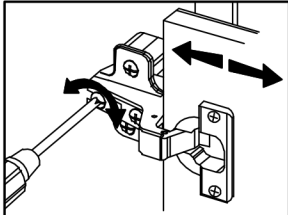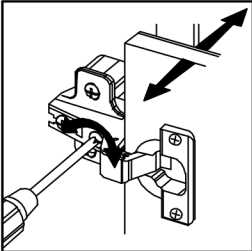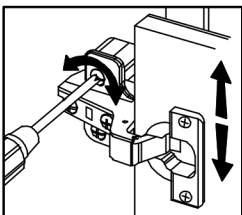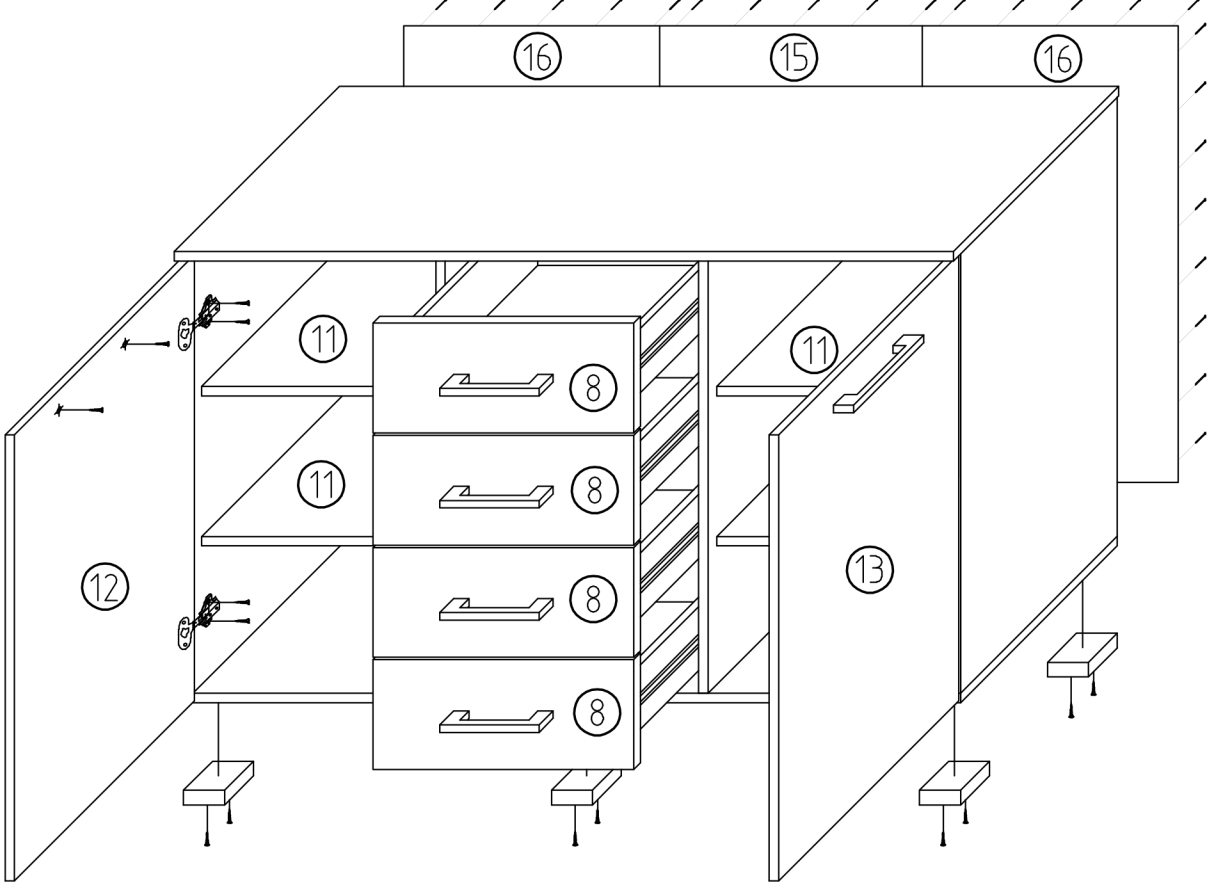

3см.